

SONY®

Komma igång

SE



Network Media Player
NSZ-GS7

Google TV™ 

Rätt till ändringar förbehålles.



Komma igång:



ON/STANDBY

Slår på eller stänger av spelaren.

Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll:

- För att du ska kunna använda denna funktion måste spelaren vara på.
- Detaljerad information om fjärrkontrollens inställningar hittar du i Help Guide (Hjälpguiden) (sidan 14).

—TV/AMP—



ON/STANDBY (TV/AMP)

Slår på eller stänger av tv-/AV-mottagaren.



INPUT (TV/AMP)

Ändrar ingångar.



GUIDE*1

Visar tv-programguiden.



PVR*2

Visar videoinspelarmenyn.



TV*1

Visar tv-utsändningen.

*1 Endast tillgängligt när spelaren är ansluten till en digitalbox.

*2 Endast tillgängligt när spelaren är ansluten till en digitalbox med videoinspelarfunktion.

Styra AV-mottagaren:



Function

När funktionsindikatorn är på styr du AV-mottagaren med de knappar som har orange punkter.

Volym/programpositions kontroll (på sidan):

• VOL



VOLUME

Höjer eller sänker volymen.



MUTING

Stänger av ljudet

CH



PROGRAMME POSITIONS*

Väljer nästa (+) eller föregående (-) programposition.

* Endast tillgängligt när spelaren är ansluten till en digitalbox.

Grundläggande kontroll:



PICTURE IN PICTURE

Visar två bilder, till exempel ett tv-program och en webbplats samtidigt på skärmen (sidan 11).



BACK

Återgår till föregående skärmbild eller stänger programmet.



HOME

Öppnar Home (startskärmen) (sidan 6).





MENU (OPTIONS)

Visar specialalternativ kopplade till varje funktion.

Uppspelningskontroll:



Dessa knappar är tillgängliga när du spelar upp videor, musik eller foton. Knapparna  och  fungerar endast när de hålls nedtryckta (inga korta tryck).

• VOL



CH




PUSH OPEN

Använd fjärrkontrollen intuitivt med en pekplatta:



Du kan klicka, rulla, dra och släppa och zooma in och ut med fjärrkontrollen.





Klicka

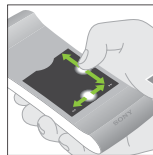

Rulla lodrätt och vågrätt

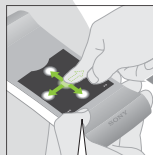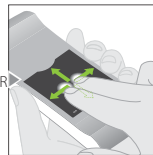


Dra och släpp

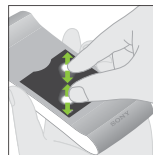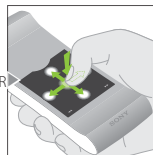

Zooma in och ut



Håll knappen  nedtryckt för att dra ett objekt och släpp knappen för att släppa den.


Se Help Guide (Hjälpguiden) (sidan 14) om du vill se fler gester och detaljerade förklaringar.

Använda specialtangenterna:



Sök

Skriv in din sökfråga i Quick Search Box (sökruatan) så föreslår spelaren innehåll från olika media.



Bokmärke

Bokmärker ditt favoritinnehåll.



Andra tangenter:



Funktion

Knappar med orange markering är tillgängliga när funktionsindikatorn är på.



Shift



Språkväljare

Vid användning när det är mörkt:




Slår på eller stänger av bakgrundsbelysningen.*

* Du kan ställa in så att bakgrundsbelysningen slås på och stängs av automatiskt i Settings (Inställningar) (se Help Guide (Hjälpguiden) (sidan 14) för information).

Observera att batterierna snabbt tar slut när du använder den här funktionen.

Styr med rörelse:



Rörelsestyrning är tillgänglig när du använder kompatibla program.



Home (Startskärmen)

Härifrån kommer du åt alla funktioner



Du kommer åt olika typer av innehåll och program från Home (Startskärmen). Home (Startskärmen) innehåller Notifications (Meddelanden), All Apps (Alla program) och genvägar till utvalda program och webbplatser.

tryck på



Du kan anpassa Home (Startskärmen) efter dina önskemål. Du kan ordna menyn Home (Startmenyn), lägga till widgets på Home (Startskärmen) och ändra bakgrundsbild.

tryck på



tryck på






Google Chrome

Visa webbplatser

Denna spelare använder Google Chrome™ som sin webbläsare. Du kommer åt alla dina favoritwebbplatser med webbläsaren Google Chrome.



Du kan skapa bokmärken och öppna bokmärken från webbläsarmenyn. Du kan även lägga till en genväg till en webbplats i All Apps (Alla program).





All Apps (Alla program)


Använd installerade program




Du kan öppna alla program som är installerade på spelaren via listan All Apps (Alla program). Du kan starta program som Live TV (Tv-utsändning), Media Player (Mediespelaren) och Help Guide (Hjälpguiden) härifrån.




Program eller bokmärken i listan All Apps (Alla program) kan avinstalleras, döljas eller tas bort beroende på vad du väljer.

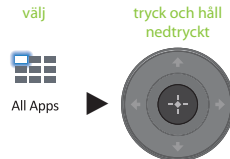

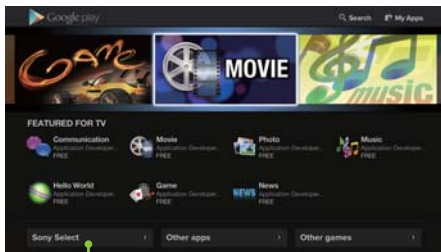

Du hittar program som Sony rekommenderar på fliken Sony Select (Utvalt från Sony).

Via Google Play™ kan du hitta nya favoritprogram. Du kan hämta program och använda dem direkt i spelaren. Hämtade program lagras i All Apps (Alla program).



Du kan följa hämtningsförloppet.





Media Player (Mediespelaren)

Spela upp filer från
USB-enheter/internminne



Du kan spela upp ljud-, video- och bildfiler lagrade på en USB-enhet (mer information finns i Help Guide (Hjälpguiden) (sidan 14)) med Media Player (Mediespelaren).



Du kan välja en enhet och ändra dess inställningar.



Foton, musik och filmer kan hämtas från webbplatser och lagras i mappen Download (Hämtade filer) i internminnet eller på USB-lagringsenheter.



Picture-in-Picture (Bild-i-bild)

Använd program och webbplatser samtidigt som du tittar på tv

PIP (Picture-in-Picture) (bild-i-bild) är en funktion där du kan visa tv-skärmen i ett mindre fönster (ett underfönster). Du kan till exempel surfa på Internet på helskärmen samtidigt som du tittar på ett tv-program i ett underfönster.

tryck på




Du kan ändra underfönstrets storlek och placering.

håll nedtryckt



Denna funktion är endast tillgänglig när du tittar på bilder som kommer från en digitalbox eller videoinspelare.

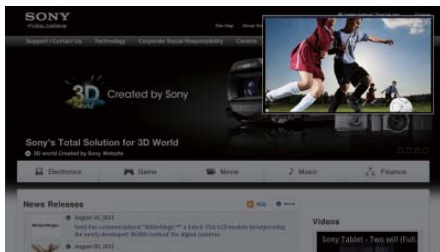



Settings (Inställningar)

Anpassa spelaren



Du kan ändra olika inställningar för spelaren från menyn Settings (Inställningar).



Du kan även öppna menyn Settings (Inställningar) från den meny som öppnas när du är på skärmen Home (Startskärmen).





Media Remote

Använd din smartphone eller datorplatta effektivare



Hämta den kostnadsfria appen Media Remote till din Android™-telefon, Android™-platta eller iPhone.



Skanna för Android




Skanna för iPhone

Med Media Remote kan du använda enheten som en fjärrkontroll, söka efter musik som spelas upp eller skicka webbplatser som visas på enheten till tv:n.



Help Guide (Hjälpguiden)

Läs mer om din spelare

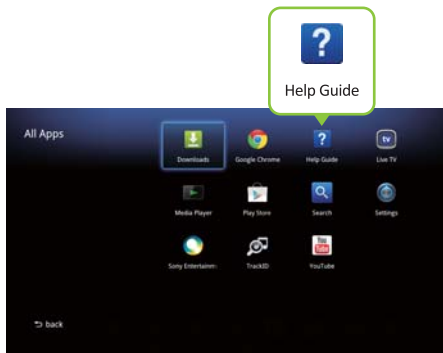

I Help Guide (Hjälpguiden) hittar du mer information om hur du använder spelaren.



Du kan även öppna Help Guide (Hjälpguiden) från en webbläsare i datorn.

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>



© 2012 Sony Corporation

4-421-776-11(1) (SE)



Varumärkesinformation

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android och deras respektive logotyper är varumärken som tillhör Google Inc.
- iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- Övriga system- och produktnamn är vanligtvis varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare. Märkena TM och [®] anges inte i det här dokumentet.