

SONY®

Başlarken

TR



Ağ Ortam Oynatıcısı
NSZ-GS7

Google TV™ 

Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.



Başlarken:

ON/STANDBY

Oynatıcıyı açar veya kapatır.

Bağlı cihazların tek uzaktan kumandayla kontrol edilmesi:

- Bu işlevi kullanmak için, oynatıcının açık olduğundan emin olun.
- Uzaktan kumanda kodunun ayarlarıyla ilgili ayrıntılar için bkz. "Help Guide" (Yardım Kılavuzu) (sayfa 14).

ON/STANDBY (TV/AMP)

TV/AV Alıcısını açar veya kapatır.

INPUT (TV/AMP)

Girişleri değiştirir.

GUIDE*1

TV Program Rehberini görüntüler.

PVR*2

PVR (Personal Video Recorder - Kişisel Video Kaydedici) menüsünü görüntüler.

TV*1

Live TV'yi (Canlı TV) görüntüler.

*1 Yalnızca oynatıcı bir Set Üstü Cihaza bağlandığında kullanılabilir.

*2 Yalnızca oynatıcı PVR işlevine sahip bir Set Üstü Cihaza bağlandığında kullanılabilir.


AV Alıcınızın kontrol edilmesi:

Function

Turuncu noktalar bulunan düğmeler işlev göstergesi açık olduğunda AV Alıcısı kontrolü sunmak için kullanılabilir.

Ses/Program Konumları Kontrolü (yanda):

- VOL
 **VOLUME**
Sesi açar veya kapatır.
-  **MUTING**
Sesi kapatır

- CH
 **PROGRAMME POSITIONS***
Sonraki (+) veya önceki (-) program konumlarını seçer.
* Yalnızca oynatıcı bir Set Üstü Cihaza bağlandığında kullanılabilir.

Temel Kontrol:



Ekranda aynı anda bir TV programı ve bir web sitesi gibi iki görüntüyü gösterir (sayfa 11).



Önceki ekrana döner veya uygulamadan çıkar.





Home (Ana) ekranını açar (sayfa 6).



Her özellekle ilişkili özel seçenekleri görüntüler.

Oynatma Kontrolü:




Bu düğmeler video oynatılırken, müzik çalınırken veya fotoğraflar görüntülenirken kullanılabilir.  ve  düğmeleri yalnızca sürekli olarak basılı tutulduklarında (dokunulduklarında değil) çalışır.




Bir dokunmatik panelle sezgisel olarak çalışma:


Uzaktan kumandanızla tıklayabilir, kaydırabilir, sürükleyip bırakabilir veya yakınlaştırabilir/uzaklaştırabilirsiniz.

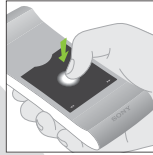


Tıklayın

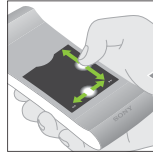


Dikey ve yatay olarak kaydırın

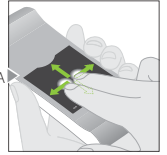


VEYA

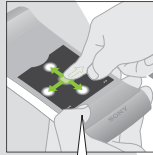


Sürükleyin ve bırakın

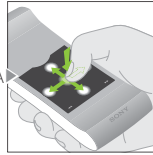


VEYA

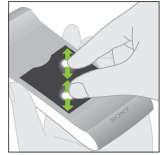

Yakınlaştırın/
uzaklaştırın



Bir öğe seçmek için  düğmesini basılı tutun, ardından bırakmak için düğmeyi bırakın.

Daha fazla hareket ve ayrıntılı açıklama için bkz. "Help Guide" (Yardım Kılavuzu) (sayfa 14).

Özel düğmelerin kullanılması:



Search

Sorunuzu Quick Search Box'a (Hızlı Arama Kutusu) yazdığınızda, oynatıcı çeşitli ortamlardan içerik önerir.



Bookmark

Sık kullandığınız içeriği sık kullanılanlara ekler.



Diğer düğmeler:



Function

Turuncu işaretler bulunan düğmeler İşlev göstergesi açık olduğunda kullanılabilir.



Shift



Language Selector


Karanlıkta kullanırken:



Arka ışığı açar ve kapatır*.

* Arka ışığı "Settings" (Ayarlar) bölümünde otomatik olarak açık veya kapalı olacak şekilde ayarlayabilirsiniz (ayrıntılar için bkz. "Help Guide" (Yardım Kılavuzu) (sayfa 14)). Bu işlev kullanılırken pilin hızlı bir şekilde boşaldığını lütfen unutmayın.

Hareketle kontrol:



Hareketle kontrolü, uyumlu uygulamaları açarken kullanabilirsiniz.



Home (Ana)

Her özelliğe buradan ulaşın



Home (Ana) ekranından çeşitli içerik ve uygulamalara erişebilirsiniz. Home (Ana) ekranı; Notifications'ı (Bildirimler), All Apps'i (Tüm Uygulamalar) ve uygulamalarla web sitelerini seçmek için kullanılan kısayolları içerir.



Home (Ana) ekranı tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirilebilir. Home (Ana) menüsünü düzenleyebilir, Home (Ana) ekranına pencere öğeleri ekleyebilir ve duvar kağıdını değiştirebilirsiniz.





Google Chrome

Web sitelerinde gezinin

Bu oynatıcıda, tarayıcı olarak Google Chrome™ kullanılmaktadır. Google Chrome web tarayıcısı ile sık kullandığınız tüm web sitelerine erişebilirsiniz.



Web siteleri sık kullanılanlara eklenebilir ve sık kullanılanlara tarayıcı menüsünden erişebilirsiniz. Ayrıca All Apps'e (Tüm Uygulamalar) bir web sitesinin kısayolunu da ekleyebilirsiniz.





All Apps (Tüm Uygulamalar)

Kurulu uygulamaların keyfini çıkarın




Oynatıcınızda kurulu tüm uygulamalara All Apps (Tüm Uygulamalar) listesinden erişebilirsiniz. Live TV (Canlı TV), Media Player (Ortam Oynatıcısı) ve Help Guide (Yardım Kılavuzu) gibi uygulamaları buradan açabilirsiniz.



All Apps (Tüm Uygulamalar) listesindeki uygulamalar ve sık kullanılanlar yaptığınız seçime bağlı olarak kaldırılmış, gizlenmiş veya silinmiş olabilir.



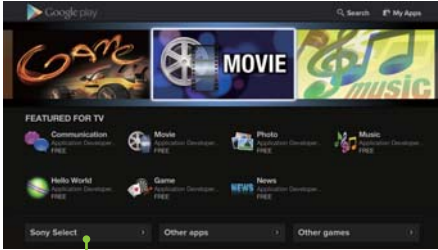

Sony'nin tavsiye ettiği uygulamalara Sony Select (Sony'nin Seçtikleri) sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Google Play™ size ek sık kullanılan uygulamalar sunabilir.
Uygulamaları indirerek anında oynaticınızda kullanabilirsiniz. İndirilen uygulamalar All Apps'e (Tüm Uygulamalar) kaydedilir.



İndirme işlemlerinin ilerlemesini kontrol edebilirsiniz.





Media Player (Ortam Oynatıcısı)


USB cihazlarından/dahili bellekten oynatın



Media Player'ı (Ortam Oynatıcısı) kullanarak bir USB cihazında (ayrıntılar için, bkz. Help Guide (Yardım Kılavuzu) (sayfa 14)) kayıtlı ses/video/görüntü dosyalarını oynatabilirsiniz.



Bir cihaz seçip ayarlarını değiştirebilirsiniz.



Fotoğraflar, müzik ve filmler web sitelerinden indirilerek dahili bellekte veya USB depolama cihazlarında bulunan Download (İndirme) klasöründe saklanabilir.



Picture-in-Picture (Görüntü İçinde Görüntü)

TV izlerken uygulamaların ve web sitelerinin keyfini çıkarın

PIP (Picture-in-Picture) (Görüntü İçinde Görüntü), TV ekranını daha küçük bir pencerede (bir alt pencerede) görüntülemenizi sağlayan bir özelliktir. Örneğin, bir alt pencerede TV programı izlerken aynı anda tam ekranda İnternet'te gezinebilirsiniz.



basın



Alt pencerenin boyutunu ve konumunu değiştirebilirsiniz.

tutun



Bu işlev yalnızca çıkışı bir Set Üstü Cihazdan veya PVR'den alınan görüntüler izlediğinizde kullanılabilir.



Settings (Ayarlar)

Oynatıcınızı özelleştirin



Oynatıcınızın çeşitli ayarlarını Settings (Ayarlar) menüsünden değiştirebilirsiniz.



Ayrıca, Settings (Ayarlar) menüsüne Home (Ana) ekranı gösterildiğinde görünen menüden de erişebilirsiniz.





Media Remote

Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi daha etkili bir şekilde kullanın



Ücretsiz "Media Remote" uygulamasını Android™ telefonunuza, Android™ tabletinize veya iPhone'unuza indirin.



Android için tarayın




iPhone için tarayın

Media Remote'u kullanarak, cihazı oynatıcınız için uzaktan kumanda olarak kullanabilir, çalınmakta olan müziği arayabilir veya cihazda görüntülenen web sitelerini TV'ye gönderebilirsiniz.



Help Guide (Yardıml Kılavuzu)

Oynatıcınız hakkında daha fazla bilgi edinin

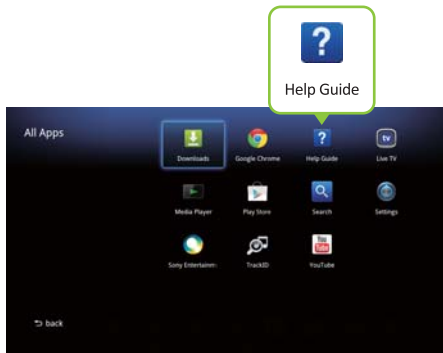

Help Guide (Yardıml Kılavuzu) size oynatıcının kullanılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler sunar.



Ayrıca, Help Guide'a (Yardıml Kılavuzu) bir bilgisayar tarayıcısından da erişebilirsiniz.

**[http://www.sony.net/helpguide/r/
networkplayer/](http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/)**



© 2012 Sony Corporation
EEE yönetmeliğine uygundur
4-421-776-11(1) (TR)



Ticari Marka Bilgileri

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android ve ilgili logoları Google Inc.'nin ticari markalarıdır.
- iPhone, Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır.
- Diğer sistem ve ürün adları, genellikle üreticilerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede ™ ve ® işaretleri kullanılmamıştır.