

# „Micro HI-FI“ Komponentų sistema

LT Naudojimo instrukcijos



© 2012 m., Sony Corporation\*



http://www.sony.net/



## ĮSPĖJIMAS

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio vėdinimo angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Ant įrenginio nedėkite atviroi liepsnos šaltinių, pvz., degančių žvakių.

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaskykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.

Nemontuokite įrenginio uždaroje vietoje, pvz., knygų ar sieninėje spintoje.

Kintamosios srovės adapteris nuo elektros tinklo atjungiamas kintamosios srovės adapterio kištuku, todėl adapterį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus adapterio veikimui nedelsdami atjunkite jį nuo kintamosios srovės elektros lizdo.


Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.

Kintamosios srovės adapteris nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra prijungtas prie kintamosios srovės elektros lizdo, net jei pagrindinis įrenginys ir yra išjungtas.

Etiketę yra pagrindinio įrenginio išorėje, jo apacioje, bet ant kintamosios srovės adapterio.

### DĖMESIO

Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus padėdėja pavojus akims.



Šis prietaisus yra 1 KLASĖS LAZERINIS gaminis. Etiketę yra pagrindinio įrenginio išorėje, jo apacioje.

**Informacija klientams: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.**

Šio įrenginio gamintojas – „Sony Corporation“ (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan). Įgaliotasis atstovas, atsakingas už EMS ir gaminio saugą, – „Sony Deutschland GmbH“ (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Jei kiltų bet kokių klausimų dėl techninės priežiūros ar garantijos, kreipkitės adresu, nurodytais atskiruose techninės priežiūros ar garantijos dokumentuose.


### Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio ar jo pakuočės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai išteklių. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

Taikomi priedai: nuotolinio valdymo įrenginys


## Valdiklių vietos

Įrenginys (viršutinė dalis)

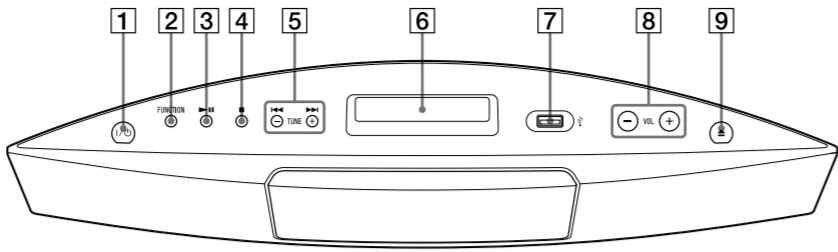


6 Ekranų skydelis  
Kai sistema yra įjungta, nustatymų būsena rodoma ekrano skydelyje.  
Kai sistema yra perjungta į budėjimo režimą, nustatymų būsena daugiau nerodoma ekrano skydelyje.

Įrenginys (priekinė dalis)

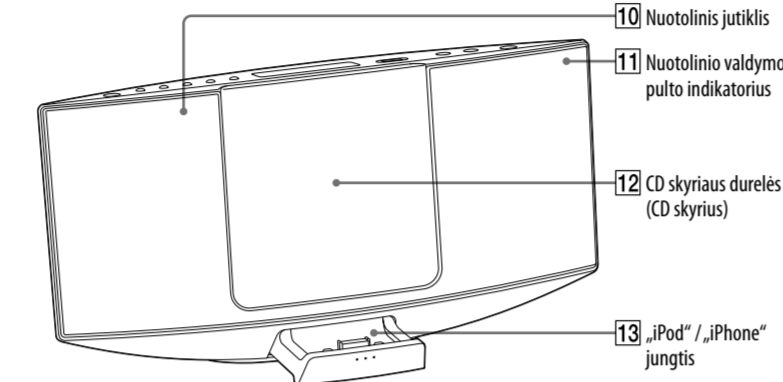

11 Nuotolinio valdymo pulto indikatorius  
Užsidega rusvai geltonai, kai iš nuotolinio valdymo pulto gaunamas signalas.

## Darbo pradžia

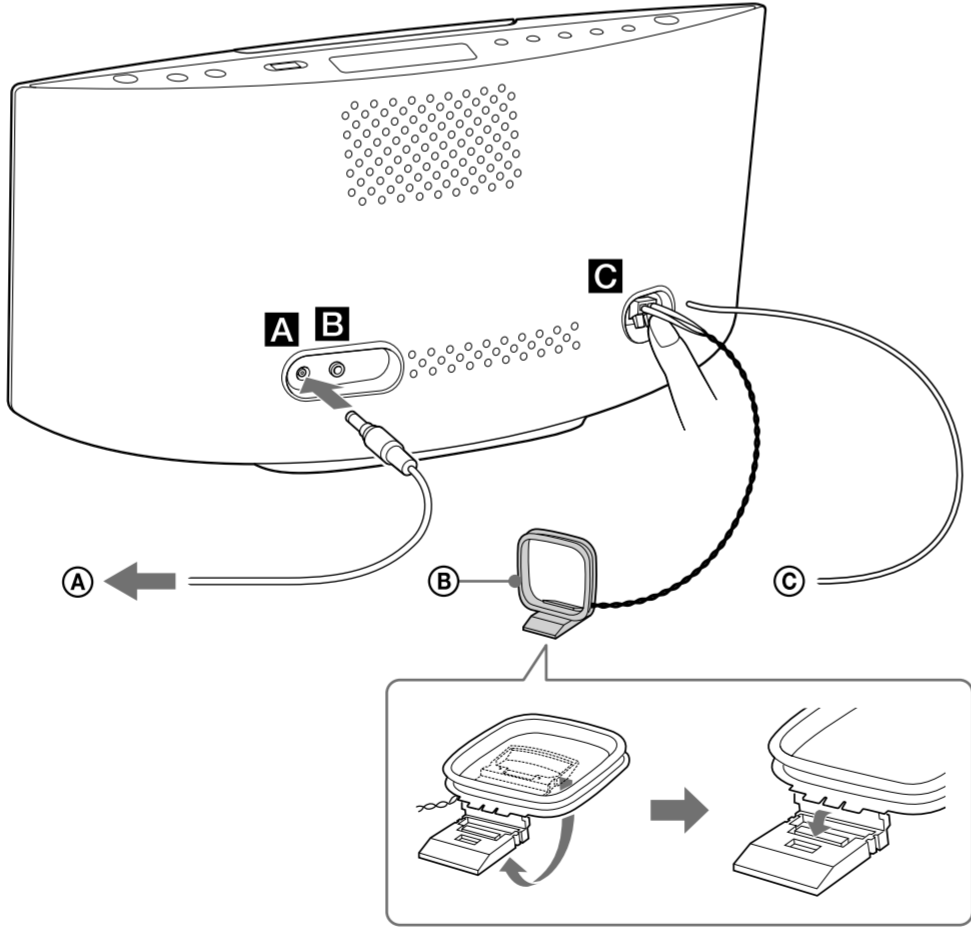

- A Prie kintamosios srovės adapterio
- B Rėminė AM antena
- C Laidinė FM antena (išteskite horizontaliai).

### A Maitinimas (9,5 V pastovioji srovė)

- 1 Kaip prijungti kintamosios srovės adapterį prie įrenginio.
- 2 Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie sieninio elektros lizdo.


### B AUDIO IN lizdas

Prijunkite išorinį garso komponentą.

### C Antenos

Raskite gero priėmimo vietą ir padėtį, tada nustatykite AM anteną.  
Anteną laikykite toliau nuo maitinimo laido, kad išvengtumėte triukšmų.


Nuotolinio valdymo pultas

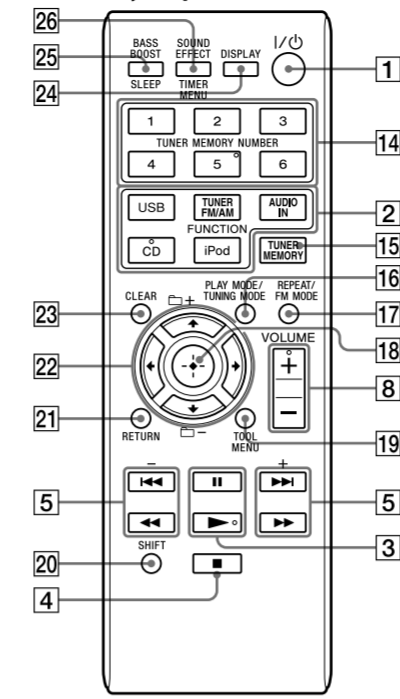

- Šiame vadove daugiausia aiškina mas nuotolinio valdymo pulto naudojimas, tačiau tie patys veiksmai gali būti atliekami naudojant tą pačią arba panašių pavadinimų įrenginio mygtukus.
- Ant nuotolinio valdymo pulto rausva spalva pažymėtos SLEEP ir TIMER MENU funkcijos gali būti suaktyvintos naudojant mygtuką SHIFT 20. Jei norite naudoti SLEEP arba TIMER MENU funkcijas, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką SHIFT 20, tada paspauskite SLEEP 23 arba TIMER MENU 26 mygtuką. Jei paspausite vieną iš šių mygtukų nelaikydami nuspausto mygtuko SHIFT 20, sistema suaktyvins BASS BOOST arba SOUND EFFECT funkciją.

Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą

Nuimkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir įdėkite du pridėjamus R6 (AA dydžio) maitinimo elementus, pirmiau įstatydami puse, kad atitiktų toliau pateiktas polų puses.

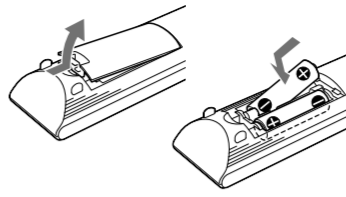

Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto naudojimo


- Naudojant įprastai maitinimo elementų užtenka maždaug 6 mėnesius.
- Nenaudokite seno maitinimo elemento su nauju bei skirtingų tipų maitinimo elementų.
- Jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus, kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elementų nuotėkio ir korozijos.

## Veiksmai

CD / MP3 diskų leidimas


1 Pasirinkite CD funkciją.

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką CD FUNCTION 2 arba kelis kartus paspauskite įrenginio mygtuką FUNCTION 2.  
2 Atidarykite CD skyriaus dureles.  
Paspauskite įrenginio mygtuką (atidaryti / uždaryti) 9.

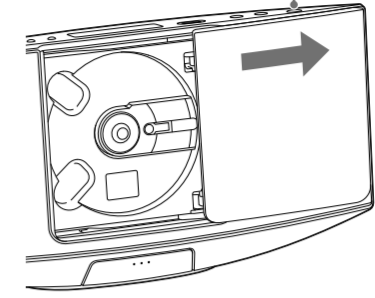

3 Įstatykite diską.  
Dviem pirštais spustelėkite disko vidurį, kol pasigirs spragtelėjimas ir diskas bus užfiksuotoje padėtyje.

Įdėkite diską į diskų lizdą etiketė pažymėta puse į viršų.

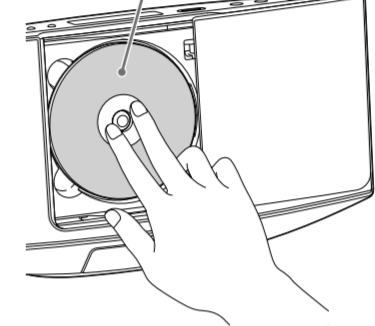

4 Uždarykite CD skyriaus dureles.

Paspauskite įrenginio mygtuką (atidaryti / uždaryti) 9.

Paspauskite CLEAR 2.

5 Pradėkite atkūrimą.  
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 3 arba įrenginio mygtuką 3.

Kaip išimti diską  
Paspauskite įrenginio mygtuką (atidaryti / uždaryti) 9 ir išimkite diską, imdami už kraštų ir vienu pirštu prilaikydami centrą.

Pastabos

- Sistema automatiškai uždarys CD skyriaus dureles 12, jei atidarius dureles kelias minutes neatliekama jokių veiksmų.
- Nedėkite nestandartinės (pvz., širdelės, kvadrato, žvaigždės) formos diskų. Diskas gali įkristi į sistemos vidų ir sukelti nepataisomų gedimų.
- Paspaudus I/O 1, kai CD skyriaus dureles atidarytos, sistema automatiškai uždarys CD skyriaus dureles.
- Nenaudokite diskų su lipniaja juoste, antspaudais ar klijais, kitaip gali įvykti gedimas.
- Išimdami diską, imkite jį už krašto. Nelieskite paviršiaus.

Kiti veiksmai

Norėdami Paspauskite  
Pristabdyti atkūrimą 3 (arba įrenginio mygtuką 3). Norėdami tęsti leidimą, paspauskite mygtuką dar kartą.

Sustabdyti atkūrimą 4.  
Pasirinkti MP3 disko aplanką +/- 22.

Pasirinkti garso takelį arba failą 5/ 22.  
Rasti garso takelio arba failo tašką

Laikykite nuspaudę 5 (arba įrenginio mygtuką 5) atkuriant ir atleiskite mygtuką norimame taške.

Pasirinkti REPEAT 17 keletą kartų, kol bus pakartotinis leidimas parodomas „CF“ arba „G1“.

Išimti diską 9 ant įrenginio.

Kaip pakeisti leidimo režimą  
Kai leistas yra sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE 16. Galite pasirinkti įprasto leidimo režimą („įprastas“ arba FLDR visiems MP3 failams applanke arba diske), maišyto leidimo režimą (SHUF arba FLDR SHUF\* aplanko failams leisti maišyto leidimo režimu) arba užprogramuoto leidimo režimą (PGM).

\* Leidžiant CD-DA (garsą) diską, FLDR (SHUF) leidimas atlieka tą patį veiksmą, kaip įprastas (SHUF) leidimas.

Pastabos dėl pakartotinio leidimo

- nurodo, kad visi garso takeliai ar failai bus grojami pakartotinai, kol sustabdysite atkūrimą.
- nurodo, kad vienas garso takelis ar failas bus grojamas pakartotinai, kol sustabdysite atkūrimą.

Pastabos dėl maišyto leidimo režimo  
• Kai maišyto leidimo režimas nustatytas kaip SHUF, sistema maišytai leidžia visus garso takelius ar failus iš disko. Kai maišyto leidimo režimas nustatytas kaip FLDR SHUF, sistema maišytai leidžia visus garso takelius ar failus iš pasirinkto aplanko.

• Išjungus sistemą, maišyto leidimo režimo (SHUF arba FLDR SHUF) pasirinkimas panaikinamas ir leidimo režimas nustatomas kaip įprastas leidimo režimas (FLDR).

Pastabos dėl MP3 diskų leidimo

- Diską, kuriame yra MP3 failų, neįrašykite kitų tipų garso takelių ar failų arba nereikalingų aplankų.
- Aplankai, kuriuose nėra MP3 failų, praleidžiami.
- Sistema gali leisti tik tuos MP3 failus, kurie turi failo plėtinį „.mp3“.
- Net jei failo pavadinimas baigiasi failo plėtinio „.mp3“, bet tikras failas skiriasi, leidžiant šį failą gali kilti didelis triukšmas, kuris gali sugadinti sistemą.
- Didžiausias skaičius  
– 255\* aplankų (įskaitant šakninį aplanką)  
– 512 MP3 failų  
– 512 MP3 failų viename applanke  
– 9 aplankų lygiai (failų medžio struktūra)

\*Negalima užtikrinti suderinamumo su visa MP3 užkodavimo / rašymo programine įranga, įrašymo įrenginiu ir įrašomosiomis laikmenomis. Naudojant nesuderinamus MP3 diskus gali atsirasti triukšmo, trūkinti garsas arba jis gali būti visai neleidžiamas.

\* Tai taikoma ir aplankams, kuriuose nėra MP3 ar kitų failų. Aplankų, kuriuos sistema gali atpažinti, skaičius gali būti mažesnis nei visų aplankų skaičius, atsivėlgiant į aplanko struktūrą.

## Programos sukūrimas (užprogramuotas leidimas)

1 Pasirinkite CD funkciją.

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką CD FUNCTION 2 arba kelis kartus paspauskite įrenginio mygtuką FUNCTION 2.

2 Pasirinkite leidimo režimą.  
Kai leistas yra sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE 16, kol bus parodytas PGM.

3 Pasirinkite aplanką (tik MP3 diskai).  
Kelis kartus paspauskite +/- 22, kad pasirinktumėte norimą aplanką.

4 Pasirinkite norimo garso takelio ar failo numerį.  
Kelis kartus paspauskite 5, kol bus parodytas norimo garso takelio ar failo numeris.



Pasirinkto garso takelio ar failo numeris  
Visas visų užprogramuotų garso takelių ar failų, įskaitant pasirinktą garso takelį ar failą, leidimo laikas rodomas skydelio dešinėje.

5 Užprogramuokite pasirinktą garso takelį ar failą.  
Paspauskite 16, kad įvestumėte pasirinktą garso takelį ar failą.

„---“\* parodomas, kai visas CD arba užprogramuotų MP3 failų leidimo laikas viršija 100 min.

6 Kartokite veiksmus nuo 3 iki 5, kad užprogramuotumėte papildomus garso takelius ar failus, iš viso – iki 25 garso takelių ar failų.

7 Norėdami leisti užprogramuotus garso takelius ar failus, paspauskite 3 (arba įrenginio mygtuką 3). Programa išlieka, kol išimate diską iš diskų skyriaus 12 arba išjungiate maitinimo laidą.  
Norėdami vėl leisti tą pačią programą, paspauskite 3 (arba įrenginio mygtuką 3).

Kaip atsaukti užprogramuotą leidimą

Kai leistas yra sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE 16, kol nebus rodomas PGM.

Kaip iš programos ištrinti paskutinį garso takelį ar failą

Kai leistas yra sustabdytas, paspauskite CLEAR 2.


## Radijo klausymasis

1 Pasirinkite TUNER funkciją.

Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką TUNER FM / AM FUNCTION 2 arba kelis kartus paspauskite įrenginio mygtuką FUNCTION 2.

2 Nustatykite radijo stotis.

Kaip ieškoti stočių automatiškai  
Kelis kartus paspauskite TUNING MODE 16, kol bus parodytas AUTO, tada paspauskite +/- 5. Automatiškai ieškoti stočių nustojama, kai stotis suderinama ir ekrane užsidega TUNED bet STEREO (tik erdvinio garso programoms).



Jei neužsidega TUNED ir ieškoti nesustojama, paspauskite 4, kad sustotumėte ieškoti, tada stotis nustatykite rankiniu būdu (toliau).

Įjungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama toliau informacija kaip paslaugos pavadinimas arba stoties pavadinimas.

Kaip derinti stotis rankiniu būdu

Kelis kartus paspauskite TUNING MODE 16, kol bus parodytas MANUAL, tada kelis kartus paspauskite +/- 5, kad nustatytumėte norimą stotį.


Patarimas

Norėdami sumažinti silpnos FM erdvinio garso radijo stoties statinį triukšmą, kelis kartus paspauskite FM MODE 17, kol bus parodytas MONO erdvinio garso gavimui išjungti.

## Išankstinis radijo stočių nustatymas

1 Nustatykite norimą radijo stotį.

2 Paspaudami TUNER MEMORY 15 pasirinkite imtuvo atminties režimą.

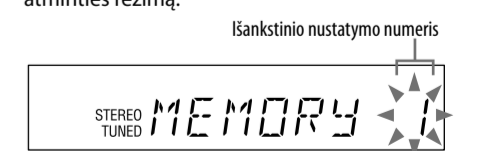

Kelis kartus paspauskite +/- 5 arba 22, kad pasirinktumėte norimą išankstinio nustatymo numerį.

Jei pasirinktas išankstinio nustatymo numeris yra priskirtas kitai stociui, vietoj jis nustatoma nauja stotis.

4 Paspauskite 16, kad įregistruotumėte stotį.

5 Norėdami įregistruoti daugiau stočių, kartokite 1–4 veiksmus.  
Galite iš anksto nustatyti iki 20 FM ir 10 AM stočių.

