

STR-DA2800ES


Pika-asennusopas

Tässä pika-asennusoppaassa kuvataan kaiuttimien, bassokaiuttimen, näytön ja Blu-ray Disc -soittimen kytkeminen, jotta voit nauttia monikanavaisesta tiläänestä. Lisätietoja on viritinvahvistimen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.



# 1 Kaiuttimien asentaminen

Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä 7.1-kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä, jossa on käytössä 7 kaiutinta (etukaiuttimet, keskikaiutin, surround-kaiuttimet, surround-takakaiuttimet ja etuyläkaiuttimet) ja yksi bassokaiutin.

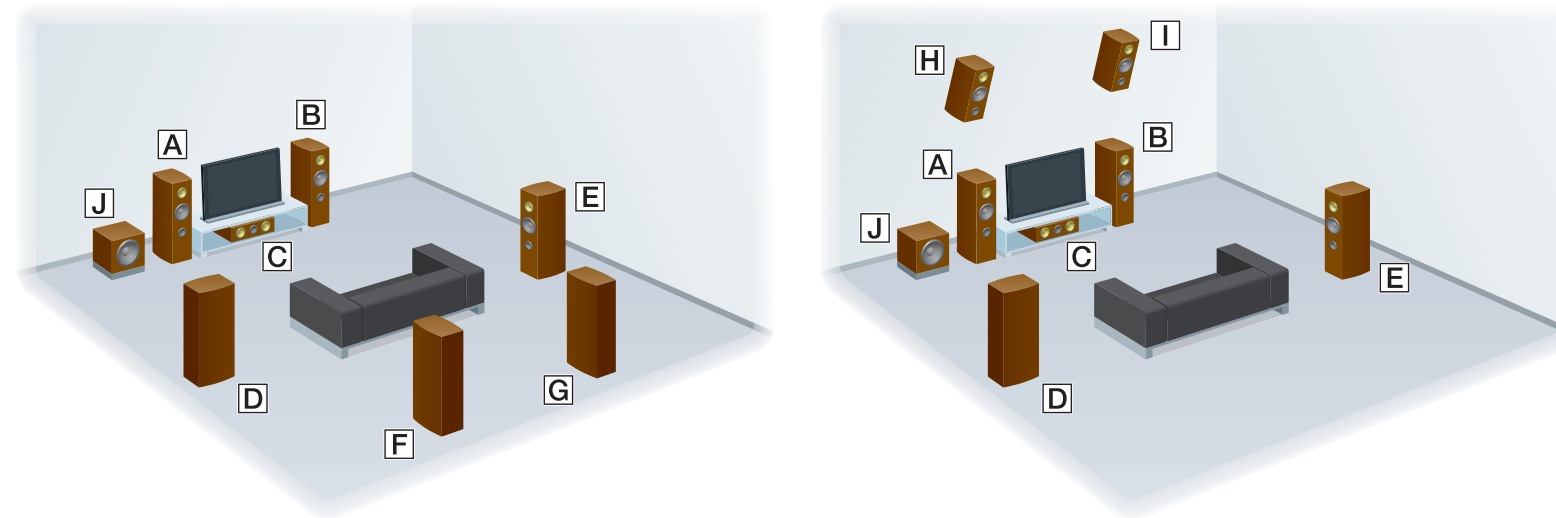

- A Vasen etukaiutin
- B Oikea etukaiutin
- C Keskikaiutin
- D Vasen takakaiutin
- E Oikea takakaiutin
- F Vasen takakeskikaiutin
- G Oikea takakeskikaiutin
- H Vasen yläkaiutin
- I Oikea yläkaiutin
- J Bassokaiutin

1 Kaiuttimien asentaminen

2 Kaiuttimien kytkeminen

3 Näytön kytkeminen


4 Blu-ray Disc -soittimen kytkeminen

5 Liitä kaikki virtajohdot viimeiseksi


6 Virran kytkeminen viritinvahvistimeen

7 Viritinvahvistimen asentaminen


# 2 Kaiuttimien kytkeminen

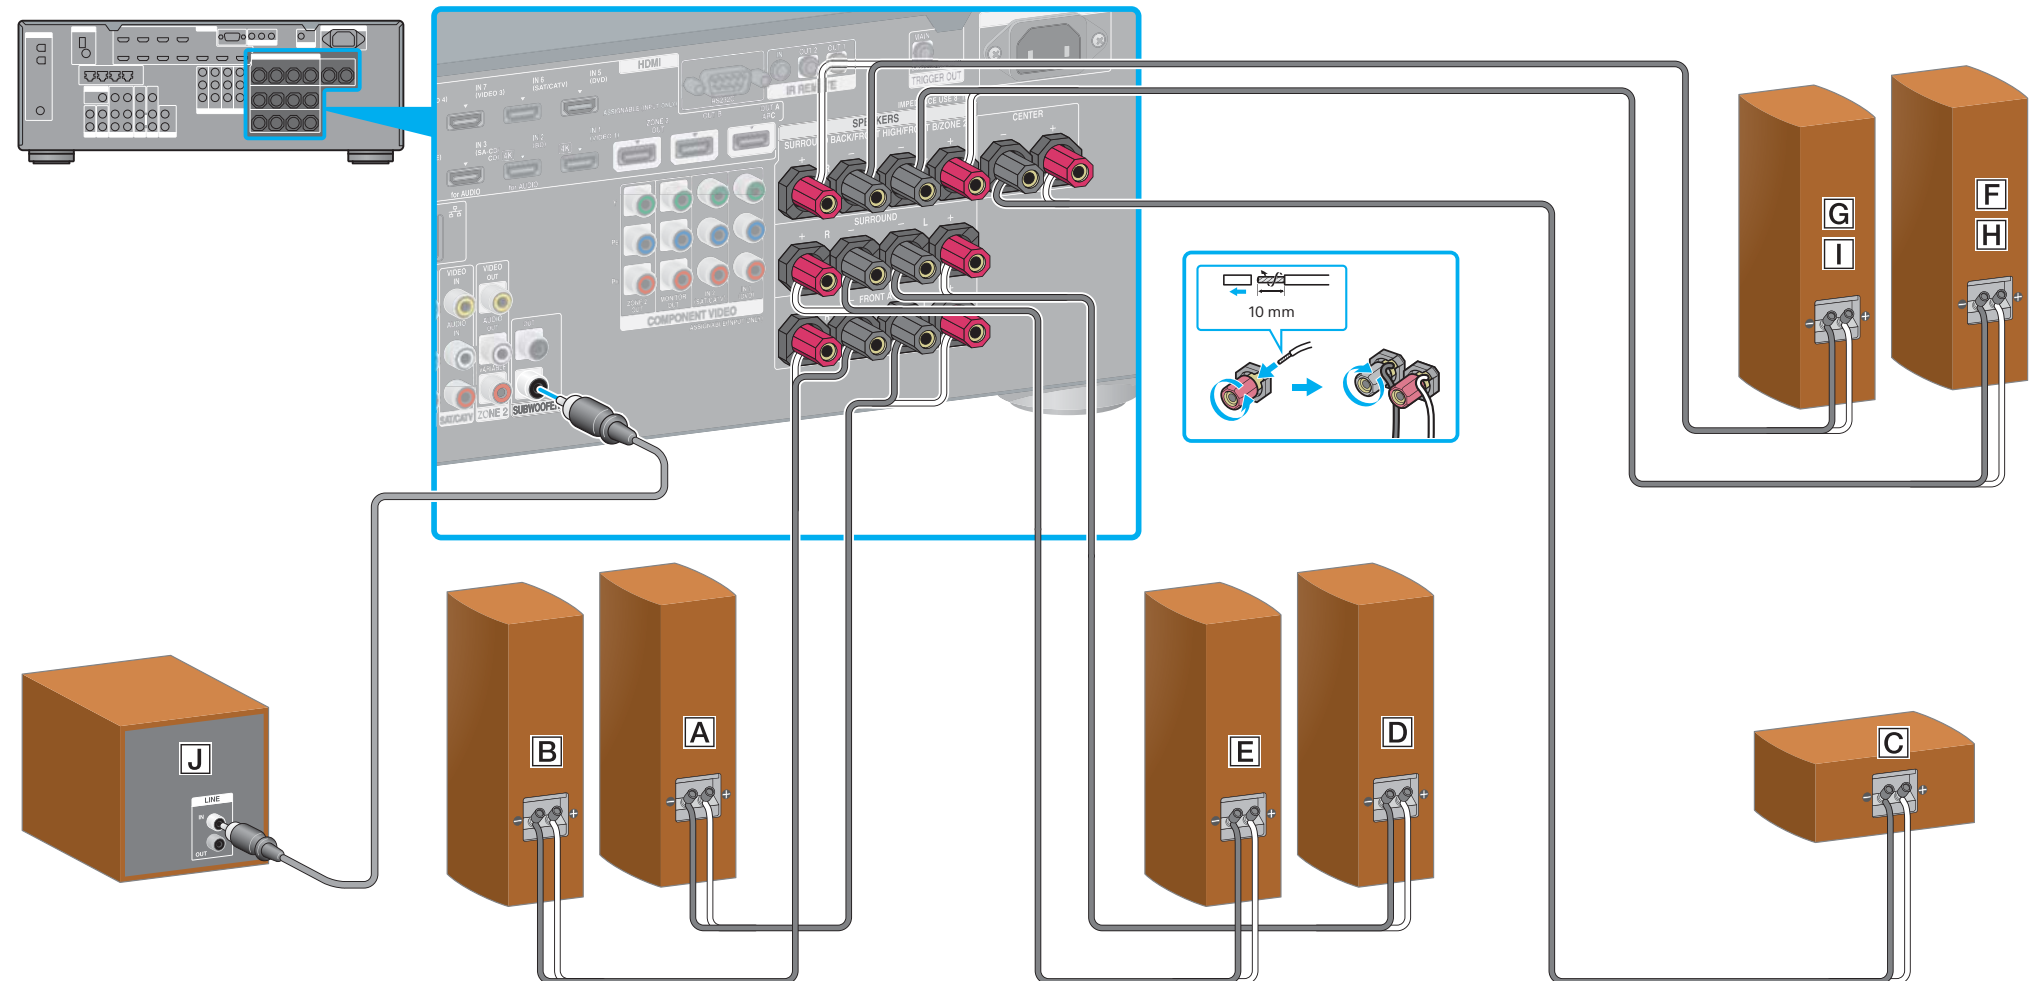


### 3 Näytön kytkeminen

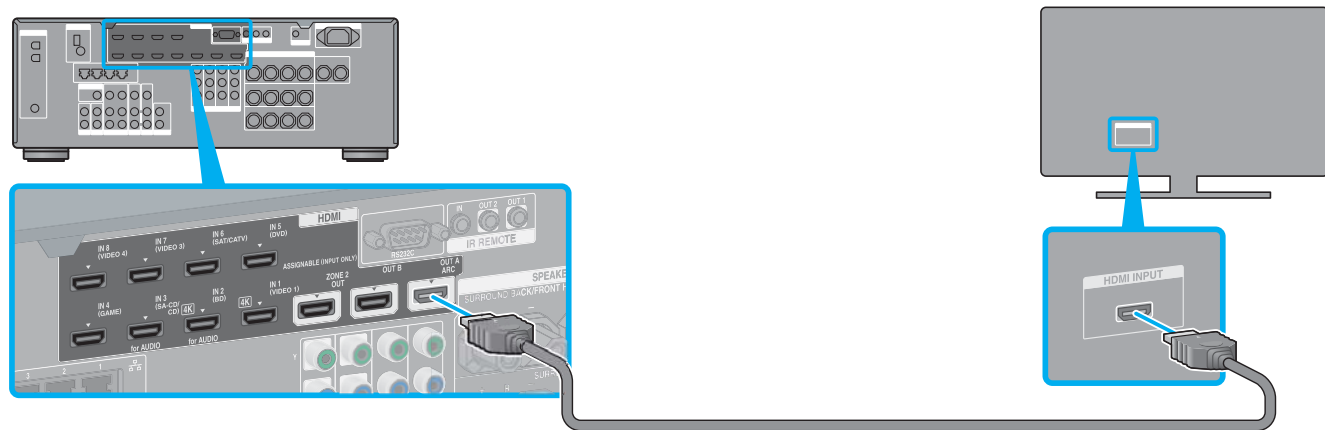


### 4 Blu-ray Disc -soittimen kytkeminen

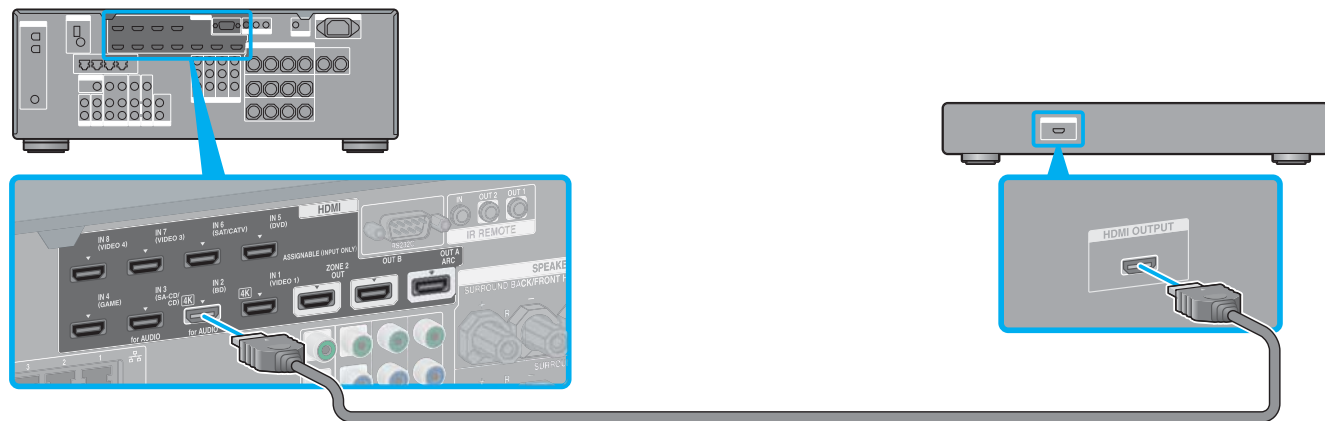

### 5 Liitä kaikki virtajohdot viimeiseksi


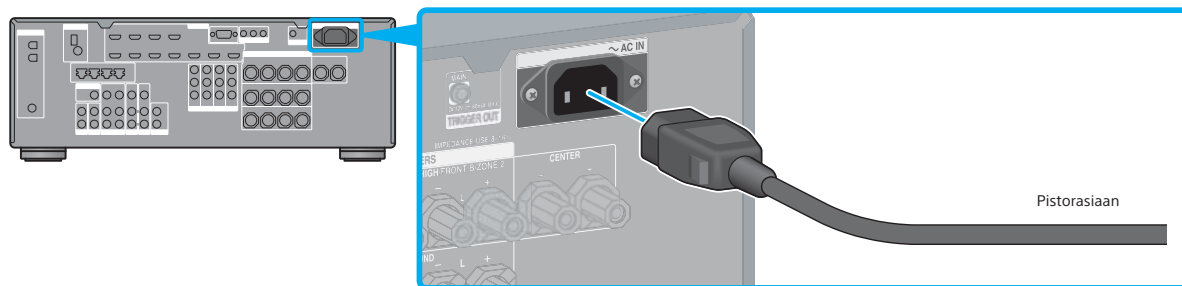


### 6 Virran kytkeminen viritinvahvistimeen

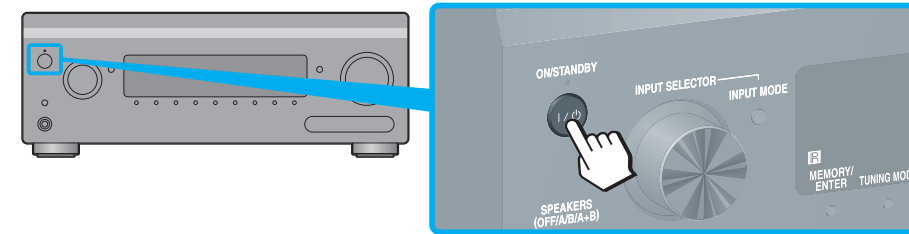

### 7 Viritinvahvistimen asentaminen

Vaihda TV:n tuloksi se tuloliitäntä, johon viritinvahvistin on liitetty. Kun viritinvahvistimeen kytketään virta ensimmäisen kerran, loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA) tulee näkyviin TV-näyttöön. Hyväksy EULA, jotta voit jatkaa Pika-asetus-näyttöön. Määritä sitten viritinvahvistimen asetukset Pika-asetus-näytössä annettujen ohjeiden mukaisesti.

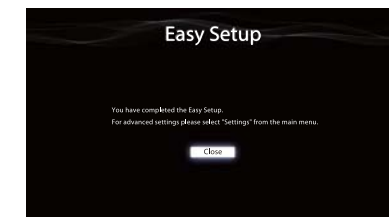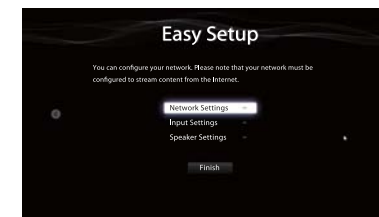

**Kun olet tehnyt vaiheet 1-7, käynnistä toisto Blu-ray Disc -soittimella.**

#### Huomautuksia

- Kun aloitat viritinvahvistimen käytön, paina ensin kauko-ohjaimen AMP-painiketta. Muutoin käyttökomennot eivät välttämättä kohdistu viritinvahvistimeen.
- Asenna Blu-ray Disc -soitin siten, että sillä voi toistaa monikanavaisia äänisignaaleja. Tarkista, että Sony Blu-ray Disc -soittimen Audio (HDMI)-, DSD Output Mode-, Dolby Digital/DTS-, Dolby Digital- ja DTS-asetuksiksi on määritetty Auto, On, Bitstream, Dolby Digital ja DTS tässä järjestyksessä (1. elokuuta 2012 lähtien).

**Voit toistaa Internetissä olevaa videosisältöä kätevästi viritinvahvistimen avulla.**



Kun kaikki edellä kuvatut kytkennät ja asetukset on tehty ja viritinvahvistin on liitetty reitittimeen lähiverkkokaapelilla, voit nauttia Internet-videoista valitsemalla toistettavan sisällön. Lisätietoja lähiverkkokaapelin kytkemisestä on kohdassa 5: Verkko-yhteyden muodostaminen. Lisätietoja toiminnon käyttämisestä on viritinvahvistimen mukana toimitetun käyttöohjeen Internet-videoiden toistamista käsittelevässä osiossa.