

Blu-ray Disc™/DVD uređaj za reproduciranje

Priručnik za korištenje

Hvala vam na kupovini. Prije korištenja ovog uređaja za reproduciranje pažljivo pročitajte uputstva.

Početak rada

Reproduciranje

Postavke i podešavanja

Dodatne informacije



UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili zapljuskivanju i ne postavljajte na uređaj predmete ispunjene vodom, kao što su vaze.

Da biste izbjegli strujni udar, nemojte otvarati kućište. Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom osoblju.

Kabl za napajanje smije se mijenjati samo u ovlaštenom servisu.

Ne izlažite baterije ili uređaje koji sadrže baterije visokim temperaturama, naprimjer sunčevoj svjetlosti i vatri.

OPREZ

Korištenje optičkih instrumenata s ovim proizvodom povećava rizik od oštećivanja vida. Pošto je laserska zraka koja se koristi u ovom Blu-ray disku/DVD uređaju za reproduciranje škodljiva za oči, nemojte pokušavati rastavljati kućište.

Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom osoblju.



Ova naljepnica je postavljena na zaštitnom kućištu lasera unutar uređaja.

Za korisnike u evropskim zemljama



Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI PROIZVOD klase 1. OZNAKA LASERSKOG PROIZVODA KLASSE 1 nalazi se na vanjskoj stražnjoj strani uređaja.

Napomena za kupce u Velikoj Britaniji i Republici Irskoj

Na ovaj uređaj je postavljen lijevani utikač uskladen sa BS1363 radi vaše sigurnosti i jednostavnijeg korištenja.

Ukoliko je potrebno zamijeniti osigurač u priloženom utikaču, mora se koristiti osigurač koji je iste snage kao onaj u utikaču i koji je odobrila ASTA ili BSI za BS1362 (tj. osigurač označen sa  ili ).

Ako utikač isporučun s ovom opremom ima odvojivi poklopac osigurača, obavezno pričvrstite poklopac osigurača nakon zamjene osigurača. Nemojte nikad koristiti utikač bez poklopca osigurača. Ako izgubite poklopac osigurača, obratite se najbližem Sony servisu.



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (vrijedi u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odložiti na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete sprječavanje potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati uslijed neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanju prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se vašoj gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Europe Only

Pb

Odlaganje potrošenih baterija (vrijedi u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog odlaganja otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili pakovanju označava da se baterija koja se isporučuje sa ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Na određenim baterijama ovaj simbol se može pojaviti u kombinaciji sa nekim hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaju ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomožete sprečavanje potencijalno negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati uslijed neadekvatnog odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti, učinkovitosti ili integriteta podataka zahtijevaju stalnu povezanost s ugrađenom baterijom, takvu bateriju treba zamijeniti isključivo kvalificirano servisno osoblje.

Da biste bili sigurni da će baterija biti zbrinuta na odgovarajući način, predajte proizvod na kraju njegovog životnog vijeka na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve druge baterije pogledajte poglavlje o bezbjednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i recikliranje potrošenih baterija.

Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se vašoj gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

Za korisnike u evropskim zemljama

Ovaj proizvod je proizveden u ime ili ga je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Upute o usaglašenosti proizvoda s propisima Evropske Unije potrebno je uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja o servisu ili garanciji pogledajte adrese naznačene u posebnoj servisnoj ili garantnoj listi.

Mjere predostrožnosti

- Ovaj uređaj radi sa 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz. Provjerite da li je radni napon uređaja identičan vašem lokalnom izvoru napajanja.
- Instalirajte ovaj uređaj tako da se glavni napojni kabl može odmah iskopčati iz zidne utičnice u slučaju problema.

Mjere predostrožnosti

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi i koristi kabl kraći od 3 metra.

O postavljanju

- Postavite uređaj za reproduciranje na mjesto s adekvatnom ventilacijom kako bi se spriječilo nagomilavanje toplote u uređaju.
- Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
- Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (naprimjer upaljenim svijećama).
- Ne instalirajte ovaj uređaj za reproduciranje u skućen prostor, kao što je policja za knjige ili sličan komad namještaja.
- Nemojte postavljati uređaj za reproduciranje na otvorenom prostoru, u vozilima, na brodovima ili drugim prijevoznim sredstvima.
- Ako uređaj za reproduciranje direktno unesete iz hladnog u toplo mjesto ili ga postavite u prostoriju s dosta vlage, može doći do kondenzacije vlage na sočivima unutar uređaja za reproduciranje. Ako se to desi, uređaj za reproduciranje možda neće raditi pravilno. U tom slučaju izvadite disk i ostavite uređaj za reproduciranje uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Ne postavljajte uređaj za reproduciranje u nagnuti položaj. Predviđen je za rad samo u horizontalnom položaju.
- Ne stavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj za reproduciranje.
- Ne stavljajte nikakve predmete osim diskova u ležište diska. To može prouzročiti oštećenja uređaja za reproduciranje ili predmeta.
- Izvadite diskove iz ladice kada premještate uređaj za reproduciranje. Ako to ne učinite, disk se može oštetiti.
- Izvucite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) i sve druge kablove iz uređaja za reproduciranje kada ga premještate.

O izvorima napajanja

- Uređaj za reproduciranje nije iskopčan sa izvora napajanja naizmjeničnom strujom (glavni vod) sve dok je priključen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj za reproduciranje isključen.
- Isključite uređaj za reprodukciju iz zidne utičnice ako ga nećete koristiti duže vrijeme. Da biste isključili kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod), uhvatite utikač; nikad nemojte vući kabl.
- Pridržavajte se sljedećih tačaka da biste spriječili oštećenje kabla za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod). Nemojte koristiti kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) ako je oštećen, jer to može rezultirati strujnim udarom ili požarom.
 - Pazite da ne prignječite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) između uređaja za reproduciranje i zida, police i sl.
 - Nemojte postavljati ništa teško na kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) ili ga povlačiti.

O podešavanju jačine zvuka

Nemojte povećavati jačinu zvuka tokom slušanja dionice sa jako niskim ulaznim nivoom ili kada nema audio signala. Vaš sluh i zvučnici se mogu oštetiti kada se reproducira dionica s vršnim nivoom jačine zvuka.

O čišćenju

Očistite kućište, ploču i komande mekanom krpom. Ne koristite abrazivnu spužvicu, prašak za ribanje ili rastvor poput alkohola ili benzina.

O diskovima za čišćenje i sredstvima za čišćenje diskova/sočiva

Nemojte koristiti diskove za čišćenje ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva (uključujući i ona u tečnom obliku ili u spreju). Oni mogu dovesti do nepravilnog rada uređaja.


O mijenjanju dijelova

U slučaju vršenja popravki na ovom uređaju za reproduciranje, zamijenjeni dijelovi mogu se prikupiti u svrhu ponovnog korištenja ili recikliranja.

O priključivanju na HDMI OUT utičnicu

Pridržavajte se sljedećih uputstava jer neispravno rukovanje može dovesti do oštećenja HDMI OUT utičnice i priključka.

- Pažljivo uskladite HDMI OUT priključak sa stražnje strane uređaja za reproduciranje i HDMI priključak provjerom njihovih oblika. Provjerite da priključak nije okrenut naopačke ili iskrenut.

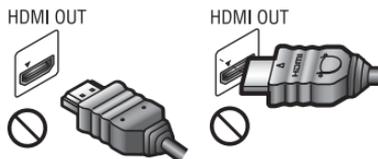

- Obavezno isključite HDMI kabl prilikom premještanja uređaja za reprodukciju.



- Držite HDMI priključak uspravno kada priključujete ili isključujete HDMI kabl. Nemojte izvrtati ili nasilu umetati HDMI priključak u HDMI OUT utičnicu.

VAŽNA NAPOMENA

Oprez: ovaj uređaj za reproduciranje može prikazivati statične slike ili izbornik sistema na ekranu vašeg televizora u neograničenom trajanju. Ako pustite da se statična slika ili izbornik sistema prikazuju na ekranu TV-a duži vremenski period, rizikujete trajno oštećenje ekrana televizora. Televizori s plazma ekranom i projekcijski televizori su podložni tom problemu.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s uređajem za reproduciranje, obratite se najbližem prodavaču Sony uređaja.

Zaštita od kopiranja

Imajte na umu da se koriste napredni sistemi zaštite sadržaja na diskovima Blu-ray Disc™ i DVD medijima. Ti sistemi, poznati kao AACS (Napredni sistem pristupanja sadržajima) i CSS (Sistem kodiranja sadržaja), mogu sadržati određena ograničenja u pogledu reproduciranja, analognog izlaza i drugih sličnih funkcija. Rad ovog proizvoda i postavljena ograničenja mogu varirati zavisno od datuma kupovine jer upravni odbor organizacije AACS može usvojiti ili izmijeniti pravila ograničenja nakon trenutka kupovine.

Napomena o tehnologiji Cinavia

Ovaj proizvod koristi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničilo korištenje neovlaštenih kopija nekih komercijalno produciranih filmova i video snimaka i muzike u njima. Kada se otkrije zabranjeno korištenje neovlaštene kopije, prikazat će se odgovarajuća poruka, a reproduciranje ili kopiranje će biti prekinuto.

Više informacija o tehnologiji Cinavia može se naći u Internetском centru informacija za korisnike o tehnologiji Cinavia na stranici <http://www.cinavia.com>. Dodatne informacije o tehnologiji Cinavia možete zatražiti i poštom ako pošaljete razglednicu s vašom poštanskom adresom na adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autorska prava i zaštićeni znakovi

- “AVCHD” i logotip “AVCHD Progressive” su zaštićeni znakovi kompanije Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Java je zaštićeni znak kompanije Oracle i/ili njenih podružnica.
- , “XMB” i “xross media bar” su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
- Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i simbol duplog D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.

- Proizvedeno pod licencom prema patentima SAD br. 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalim američkim i svjetskim patentima, izdanim ili na čekanju. DTS-HD, simbol i DTS-HD skupa sa simbolom su registrirani zaštićeni znakovi i & DTS-HD Master Audio je zaštićeni znak kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
- Izrazi HDMI® i HDMI High-Definition Multimedia Interface (Multimedijjski interfejs visoke rezolucije) te HDMI logotip su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD-u i drugim zemljama.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, su zaštitni znakovi asocijacije Blu-ray Disc Association.
- “DVD Logo” je zaštićeni znak kompanije DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logotipi “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” i “CD” su zaštićeni znakovi.
- “BRAVIA” je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Ovaj proizvod sadrži vlasničku tehnologiju pod licencom kompanije Verance Corporation i zaštićen je patentom SAD br. 7,369,677 i drugim SAD i svjetskim patentima, izdanim i na čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i trgovinskih tajni za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštićeni znak kompanije Verance Corporation. Autorska prava 2004. – 2010. Verance Corporation. Verance zadržava sva prava. Reverzni inženjering ili rastavljanje su zabranjeni.
- Windows Media je registrirani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podliježe određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Korištenje ili distribucija ove tehnologije van ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće(ih) licence(i) kompanije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Microsoft PlayReady™ za pristupanje sadržaju kako bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady za pristupanje sadržaju zaštićenom funkcijom PlayReady i/ili sadržaju zaštićenom funkcijom WMDRM. Ukoliko uređaj ne uspije pravilno primijeniti ograničenja o korištenju sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtijevati od kompanije Microsoft da opozove mogućnost uređaja da koristi sadržaj zaštićen funkcijom PlayReady. Opozivanje ne smije uticati na nezaštićen sadržaj ili sadržaj zaštićenim drugim tehnologijama za pristupanje sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtijevati da nadogradite PlayReady kako biste pristupili njihovom sadržaju. Ako odbijete izvršiti nadogradnju, nećete moći pristupati sadržaju koji zahtijeva tu nadogradnju.

- Opera® Devices SDK kompanije Opera Software ASA. Autorsko pravo 2002. – 2012. Opera Software ASA. Sva prava zadržana.



- Svi ostali zaštićeni znakovi su zaštićeni znakovi njihovih vlasnika.
- Ostali nazivi sistema i proizvoda općenito su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi proizvođača. Znakovi ™ i ® nisu naznačeni u ovom dokumentu.

Sadržaj

- 2 UPOZORENJE
- 3 Mjere predostrožnosti

Početak rada

- 8 Vodič za dijelove i kontrole
- 12 Korak 1: Priloženi dodaci
- 12 Korak 2: Povezivanje uređaja za reproduciranje
- 14 Korak 3: Priprema za mrežnu vezu
- 14 Korak 4: Jednostavno postavljanje

Reprodukcija

- 16 Reproduciranje diska
- 17 Reproduciranje s USB uređaja
- 17 Reproduciranje putem mreže
- 18 Dostupne opcije

Postavke i podešavanja


- 20 Korištenje ekrana postavki
- 20 [Network Update] (Mrežno ažuriranje)
- 20 [Screen Settings] (Postavke ekrana)
- 21 [Audio Settings] (Postavke zvuka)
- 22 [BD/DVD Viewing Settings] (Postavke za gledanje BD/DVD diskova)
- 23 [Parental Control Settings] (Postavke roditeljske kontrole)
- 23 [System Settings] (Postavke sistema)
- 24 [Network Settings] (Mrežne postavke)
- 25 [Easy Network Settings] (Jednostavne mrežne postavke)
- 25 [Resetting] (Vraćanje na početne postavke)

Dodatne informacije

- 26 Rješavanje problema
- 30 Specifikacije

Vodič za dijelove i kontrole

Prednja ploča

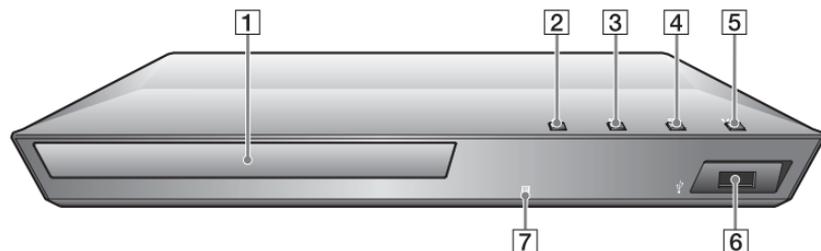

Tipka ► ima taktilnu tačku. Koristite se taktilnom tačkom kao referencom kad upravljate uređajem za reproduciranje.

- 1 **Ladica diska**
- 2 **▲ (otvaranje/zatvaranje)**
- 3 **► (reprodukcija)**
- 4 **■ (zaustavljanje)**
- 5 **I/⏻ (uključeno/režim pripravnosti)/Indikator napajanja**


Uključuje uređaj za reproduciranje ili ga stavlja u režim pripravnosti.

- 6 **🔌 (USB) konektor**
Spojite USB uređaj s ovim konektorom
- 7 **Daljinski senzor**

Zaključavanje ladice s diskom (Zaštita za djecu)

Ladicu s diskom možete zaključati da biste izbjegli slučajno otvaranje ladice. Dok je uređaj za reproduciranje uključen držite pritisnutom tipku ► na uređaju za reproduciranje duže od 10 sekundi da biste ladicu otključali ili zaključali.

Stražnja ploča

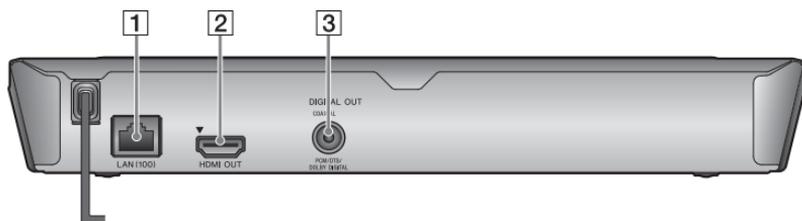

- 1 LAN (100) priključak**
- 2 HDMI OUT konektor**
- 3 DIGITAL OUT (COAXIAL) konektor**

Daljinski upravljač

Dostupne funkcije daljinskog upravljača razlikuju se zavisno o disku ili situaciji.



Tipke broj 5, AUDIO, \triangleleft + i \blacktriangleright imaju taktilnu tačku. Koristite se taktilnom tačkom kao referencom kad upravljate uređajem za reproduciranje.

1 \blacktriangle (otvaranje/zatvaranje)

Otvara ili zatvara ladicu diska.

-TV- \rightarrow (odabir TV ulaza)

Prebacuje s TV-a na druge ulazne izvore.

-TV- I/Power (TV uključen/režim pripravnosti)

Uključuje TV ili ga stavlja u režim pripravnosti.

I/Power (TV uključen/režim pripravnosti)

Uključuje uređaj za reproduciranje ili ga stavlja u režim pripravnosti

2 Tipke s brojevima (0 - 9)

Unos naslova/poglavlja/brojeva numera itd.



Brojevi numera odnose se samo na CD-DA (muzički CD).

\triangleleft (jačina zvuka) +/-

Podešava jačinu zvuka TV-a.

AUDIO (stranica 22)

Izabire jezični zapis ako su višejezični zapisi snimljeni na diskove BD-ROM/DVD VIDEO. Izabire zvučni zapis na CD-ovima.

SUBTITLE (stranica 22)

Izabire jezik podnaslova ako su višejezični podnaslovi snimljeni na diskove BD-ROM/DVD VIDEO.

\times (isključivanje zvuka)

Privremeno isključuje zvuk.

3 Obojene tipke (crvena/zelena/žuta/plava)

Tipke prečica za interaktivne funkcije.

4 TOP MENU

Otvoravanje ili zatvaranje glavnog izbornika BD-a ili DVD-a.

POP UP/MENU

Otvoravanje ili zatvaranje skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD-a.

OPTIONS (stranica 18)

Prikazuje dostupne opcije na ekranu.

HOME

Ulazak u početni izbornik uređaja za reproduciranje.

Prikazivanje pozadine kada se pritisne ikona kategorije na početnom izborniku.

RETURN

Vraćanje na prethodni ekran.



Pomiče oznaku isticanja radi odabira prikazane stavke.

Centralna tipka (ENTER)

Ulazak u odabranu stavku.

5 **◀◀/▶▶ (prethodno/sljedeće)**

Prelazak na prethodno/sljedeće poglavlje, numeru ili datoteku.

|| (pauza)

Pauziranje ili ponovno pokretanje reproduciranja.

◀◀/▶▶ (brzo premotavanje unazad/unaprijed)

- Brzo premotavanje diska natrag/naprijed kada se tipka pritisne tokom reproduciranja. Svaki put kada pritisnete ovu tipku tokom reprodukcije videa mijenja se brzina pretraživanja.
- Usporeno reproduciranje kada se drži pritisnuta duže od jedne sekunde u režimu pauze.
- Reproducira jedan po jedan okvir kada se pritisne u režimu pauze.

▶ (reprodukcija)

Pokreće ili ponovno pokreće reprodukciju.

DISPLAY (stranica 17)

Prikazuje informacije o reprodukciji na ekranu.

■ (zaustavljanje)

Zaustavlja reprodukciju i pamti tačku zaustavljanja (tačka za nastavak reprodukcije).


Tačka nastavka naslova/numere je zadnja tačka koju ste reproducirali ili posljednja fotografija u fascikli fotografija.

SEN (stranica 17)

Pristup mrežnoj usluzi "Sony Entertainment Network™".

Prikaz početnog izbornika

Početni izbornik se prikazuje kada pritisnete HOME. Odaberite kategoriju pomoću ◀/▶. Odaberite stavku pomoću ↑/↓ i pritisnite ENTER.

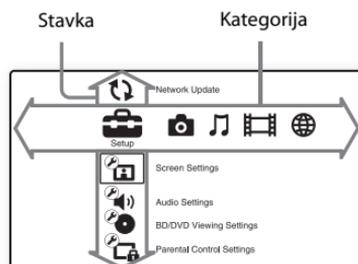

- [Setup] (Postavljanje): Podešavanje postavki uređaja za reproduciranje.
- [Photo] (Fotografija): Prikazivanje fotografija.
- [Music] (Muzika): Reproduciranje muzike.
- [Video]: Reproduciranje videa.
- [Network] (Mreža): Reproduciranje mrežnih stavki.

Korak 1: Priloženi dodaci

Provjerite imate li sljedeće stavke:



- Daljinski upravljač (1)
- Baterije R6 (veličina AA) (2)

Korak 2: Povezivanje uređaja za reproduciranje

Nemojte povezivati strujni kabl dok niste povezali sve ostalo.

Povezivanje s TV-om


Povežite uređaj za reproduciranje s TV-om koristeći HDMI kabl velike brzine prenosa.

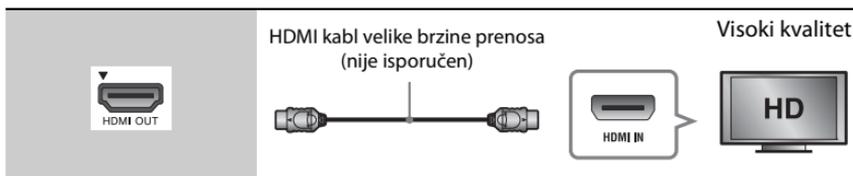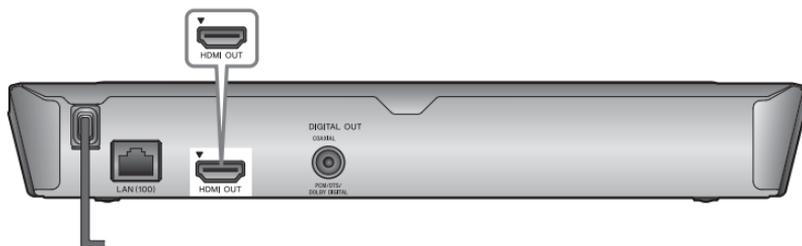


Nemojte povezivati uređaj za reproduciranje pomoću videorekordera. Video signali iz videorekordera mogu biti zaštićeni autorskim pravima zbog čega će slika na televizoru biti izobličena.

Povezivanje s AV pojačalom (prijemnik)


Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima na AV pojačalu (prijemnik). Kada odaberete **A** ili **B**, podesite odgovarajuće postavke u postavljanju [Audio Settings] (Audio postavke) (stranica 21).

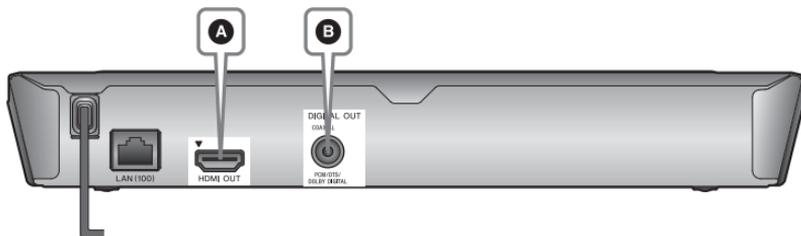

A

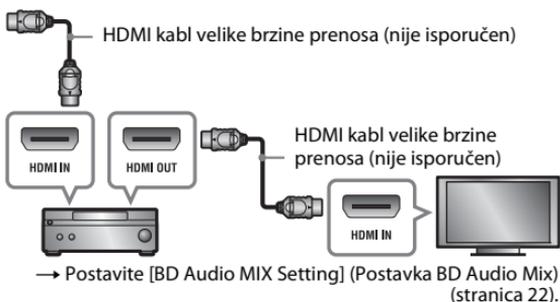

B

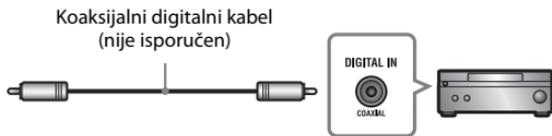


Korak 3: Priprema za mrežnu vezu

Ako ne želite spojiti uređaj za reproduciranje na mrežu, pređite na stranicu “Korak 4: Jednostavno postavljanje” (stranica 14).

Postavljanje žičane veze

Koristite LAN kabl za povezivanje s LAN priključkom (100) na uređaju.

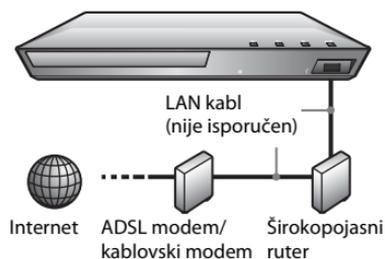


Preporučuje se korištenje oklopljenog kabla (LAN kabl), ravnog ili ukrštenog.

Korak 4: Jednostavno postavljanje

Kod prvog uključivanja

Pričekajte kratko prije nego što se uređaj za reproduciranje uključi i pokrene [Easy Initial Settings] (Jednostavne početne postavke).

- 1 Umetnite dvije baterije R6 (veličina AA) tako da se oznake \oplus i \ominus na bateriji poklapaju s oznakama unutar pretinca za bateriju.**

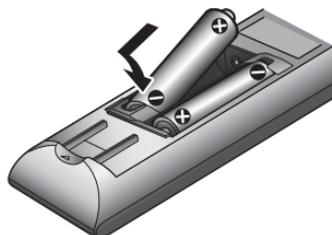

- 2 Priključite uređaj za reproduciranje u električnu mrežu.**




- 3 Pritisnite I/⏻ da biste uključili uređaj za reproduciranje.**



4 Uključite TV i postavite odgovarajući ulaz za TV. Ovo prikazuje signal iz uređaja za reproduciranje na ekranu TV-a.

5 Izvršite [Easy Initial Settings] (Jednostavne početne postavke).

Slijedite upute na ekranu da biste definirali osnovne postavke koristeći ◀/▶/▲/▼ i ENTER na daljinskom upravljaču.

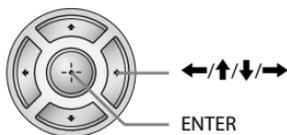

Kad su [Easy Initial Settings] (Jednostavne početne postavke) dovršene, odaberite [Easy Network Settings] (Jednostavne mrežne postavke) da biste mogli koristiti mrežne funkcije uređaja za reproduciranje.

Reproduciranje diska

Za informacije o diskovima koji se mogu reproducirati pogledajte stranicu 31.

- 1 Izaberite odgovarajući ulaz na vašem TV-u tako da se signal s uređaja za reproduciranje prikaže na ekranu TV-a.**
- 2 Pritisnite  i postavite disk u ladicu za disk.**



Reproduciranje strane okrenute prema dolje

- 3 Pritisnite  da biste zatvorili ladicu diska.**
Reproduciranje započinja. Ako reproduciranje ne započne automatski, odaberite  u kategoriji  [Video],  [Music] (Muzika) ili  [Photo] (Fotografija) i pritisnite ENTER.

Korištenje funkcije BONUSVIEW/ BD-LIVE

Neki BD-ROM diskovi s logotipom “BD-LIVE” * imaju dodatne sadržaje i ostale podatke koji se mogu preuzeti za korištenje.

*  BD-LIVE...

- 1 Priključite USB memoriju na USB konektor uređaja za reproduciranje (stranica 8).**

Kao lokalnu pohranu koristite USB memoriju od 1 GB ili veću.

- 2 Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).**

- Povežite uređaj za reproduciranje s mrežom (stranica 14).
- Postavite [BD Internet Connection] (BD internetska veza) u odjeljku [BD/DVD Viewing Settings] (Postavke za gledanje BD/DVD diskova) na [Allow] (Dopusti) (stranica 22).

- 3 Umetnite BD-ROM s oznakom BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Način rada se razlikuje zavisno o disku. Pogledajte priručnik za korištenje koji ste dobili uz disk.




Da biste obrisali podatke u USB memoriji, odaberite [Delete BD Data] (Izbriši BD podatke) u kategoriji  [Video] i pritisnite ENTER. Svi podaci pohranjeni u fascikli buda će biti izbrisani.

Prikazivanje informacija o reproduciranju

Informacije o reproduciranju itd. možete pregledati pritiskom na DISPLAY.

Prikazane informacije se razlikuju zavisno od tipa diska i statusa uređaja za reproduciranje.

Primjer: prilikom reproduciranja BD-ROM diska

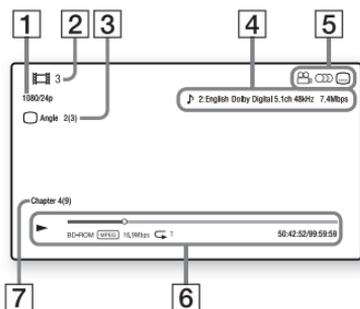

- 1 Izlazna rezolucija/Frekvencija videa
- 2 Broj ili naziv naslova
- 3 Trenutno odabrani ugao
- 4 Trenutno odabrana postavka zvuka
- 5 Dostupne funkcije (📐 ugao, 🔊 zvuk, 📄 titlovi)
- 6 Informacije o reproduciranju
Prikazuje način reproduciranja, traku statusa reproduciranja, vrstu diska, video kodek, brzinu prijenosa, vrstu ponavljanja, proteklo vrijeme i ukupno vrijeme reproduciranja.
- 7 Broj poglavlja

Reproduciranje s USB uređaja

Za “Vrste datoteka koje je moguće reproducirati”, pogledajte stranicu 32.

- 1 Priključite USB uređaj na USB konektor uređaja (stranica 8).
Prije povezivanja pogledajte priručnik za korištenje isporučen s USB uređajem.
- 2 Odaberite kategoriju 📺 [Video], 🎵 [Music] (Muzika) ili 📷 [Photo] (Fotografija) na početnom izborniku pomoću ⬅️/➡️.
- 3 Odaberite 🖱️ [USB device] (USB uređaj) pomoću ⬆️/⬆️ i pritisnite ENTER.

Reproduciranje putem mreže

Korištenje funkcije Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network služi kao ulazna tačka za isporučivanje odabranog internetskog sadržaja i raznovrsne zabave na zahtjev korisnika, direktno na uređaj za reproduciranje.




- Prije reproduciranja određenih internetskih sadržaja je potrebno izvršiti registriranje putem računara.
- Moguće je da određeni internetski sadržaj nije dostupan u nekim regionima/zemljama.

- 1** Povežite uređaj za reproduciranje s mrežom (stranica 14).
- 2** Na daljinskom upravljaču pritisnite **SEN**.
- 3** Odaberite internetski sadržaj i raznovrsnu zabavu na zahtjev korisnika pomoću **←/↑/↓/→** i pritisnite **ENTER**.

Kontrolna ploča za striming video sadržaja

Kontrolna ploča pojavljuje se kada započne reproduciranje video datoteke. Prikazane stavke mogu biti drukčije, zavisno od davalaca internetskog sadržaja.

Za ponovni prikaz pritisnite **DISPLAY**.

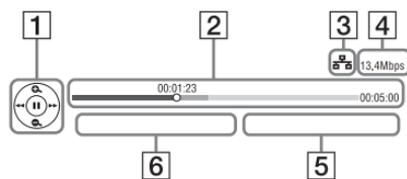

- 1** Displej komandi
Pritisnite **←/↑/↓/→** ili **ENTER** za funkcije reproduciranja.
- 2** Traka statusa reproduciranja
Traka statusa, indikator koji pokazuje trenutnu poziciju, vrijeme reproduciranja, trajanje video datoteke
- 3** Stanje mreže
 pokazuje žičanu vezu.
- 4** Brzina mrežnog prenosa
- 5** Naziv naredne video datoteke
- 6** Naziv trenutne video datoteke

Dostupne opcije

Različite postavke i radnje reproduciranja dostupne su pritiskom na **OPTIONS**. Dostupne stavke se razlikuju zavisno o situaciji.

Uobičajene opcije

- **[Repeat Setting] (Postavke ponavljanja):** Postavljanje načina ponavljanja.
- **[Play] (Reprodukcija)/[Stop] (Zaustavljanje):** Pokretanje ili zaustavljanje reproduciranja.
- **[Play from start] (Reproduciranje od početka):** Reproduciranje date stavke od početka.
- **[Change Category] (Promijeni kategoriju):** Promjena između kategorija [Video], [Music] (Muzika) i [Photo] (Fotografija).

Samo [Video]

- **[A/V SYNC]:** Podešavanje jaza između slike i zvuka odgađanjem reprodukcije zvuka u odnosu na reprodukciju slike (0 do 120 milisekundi).
- **[Video Settings] (Postavke videa):**
 - [Picture Quality Mode] (Režim kvaliteta slike): Odabir postavki slike za različita okruženja osvjetljenja.
 - [BNR]: Smanjuje blok smetnje na slici koje nalikuju mozaiku.
 - [MNR]: Smanjuje manje smetnje oko ivica slike (roj komaraca).
- **[Pause] (Pauziranje):** Pauziranje reproduciranja.
- **[Top Menu] (Glavni izbornik):** Prikaz glavnog izbornika BD ili DVD diska.
- **[Menu]/[Popup Menu] (Skočni izbornik):** Prikaz skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD-a.

- **[Title Search] (Traženje naslova):**
Traženje naslova na BD-ROM/
DVD VIDEO diskovima i pokretanje
reproduciranja od početka.
- **[Chapter Search] (Traženje
poglavlja):** Traženje poglavlja
i pokretanje reproduciranja od
početka.
- **[Audio]:** Mijenjanje jezičnih zapisa
ako su višejezični zapisi snimljeni
na diskove BD-ROM/DVD VIDEO.
Biranje zvučnog zapisa na CD-ovima.
- **[Subtitle] (Titlovi):** Mijenja jezik
podnaslova ako su višejezični
podnaslovi snimljeni na diskove
BD-ROM/DVD VIDEO.
- **[Angle] (Ugao):** Prebacivanje na
druge uglove gledanja kada su na
BD-ROM/DVD VIDEO disku
zabilježene scene sa više uglova
gledanja.
- **[IP Content Noise Reduction]
(Smanjenje buke IP sadržaja):**
Podešavanje kvaliteta slike
internetskog sadržaja.
- **[Slideshow BGM] (BGM prezentacija):**
 - [Off] (Isključeno): Isključivanje
funkcije.
 - [My Music from USB] (Moja
muzika s USB-a): Postavljanje
muzičkih datoteka registriranih
u odjeljku [Add Slideshow BGM]
(Dodaj BGM prezentaciju).
 - [Play from Music CD]
(Reproduciranje muzike s CD-a):
Postavljanje numera na CD-DA
diskovima.
- **[Change Display] (Promjena
prikaza):** Prebacivanje između
prikaza [Grid View] (Prikaz u obliku
mreže) i [List View] (Prikaz spiska).
- **[View Image] (Prikaži sliku):**
Prikazivanje odabrane slike.
- **[Slideshow] (Prezentacija):**
Reproduciranje prezentacije.
- **[Rotate Left] (Rotiraj ulijevo):**
Rotiranje fotografije suprotno od
smjera kazaljke na satu za 90 stepeni.
- **[Rotate Right] (Rotiraj udesno):**
Rotiranje fotografije u smjeru kazaljke
na satu za 90 stepeni.

Samo [Music] (Muzika)

- **[Add Slideshow BGM] (Dodaj BGM
prezentaciju):** Registriranje muzičkih
datoteka na USB memoriji kao
pozadinske muzike prezentacije
(BGM).

Samo [Photo] (Fotografija)

- **[Slideshow Speed] (Brzina
prezentacije):** Mijenjanje brzine
prezentacije.
- **[Slideshow Effect] (Efekat za
prezentaciju):** Postavljanje efekta
za prezentacije.

Korištenje ekrana postavki

Izaberite  [Setup] (Postavljanje) na početnom izborniku kada trebate promijeniti postavke uređaja za reproduciranje.

Zadane postavke su podvučene.

- 1** Odaberite  [Setup] (Postavljanje) na početnom izborniku pomoću / .
- 2** Odaberite ikonu postavljanja kategorije pomoću /  i pritisnite ENTER.

[Network Update] (Mrežno ažuriranje)

Odaberite [OK] da biste ažurirali softver uređaja za reproduciranje putem mreže.



- Preporučujemo da ažurirate mrežu otprilike svaka 2 mjeseca.
- Za više informacija o funkcijama ažuriranja pogledajte sljedeću web stranicu:

Za korisnike u evropskim zemljama
<http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings] (Postavke ekrana)

■ [TV Type] (Tip televizora)

[16:9]: Odaberite ovu opciju kada sistem povežete sa TV-om sa širokim ekranom ili sa TV-om koji ima funkciju za režim širokog prikaza.

[4:3]: Odaberite ovu opciju kada sistem povežete sa TV-om sa ekranom 4:3 bez funkcije za režim širokog prikaza.

■ [Screen Format] (Format ekrana)

[Full] (Puni): Odaberite ovu opciju kada sistem povežete sa TV-om koji ima funkciju za režim širokog prikaza. Prikazuje sliku ekrana 4:3 u omjeru širine i visine 16:9 čak i na TV-u sa širokim ekranom.

[Normal] (Normalno): Mijenja veličinu slike kako bi se uklopila na ekran sa originalnim omjerom visine i širine slike.

■ [DVD Aspect Ratio] (Omjer širine i visine slike za DVD)

[Letter Box] (Poštansko sanduče): Prikazuje sliku širokog formata sa crnim trakama na vrhu i dnu ekrana.



[Pan & Scan] (Panovanje i skeniranje): Prikazuje sliku u cijeloj visini preko cijelog ekrana, sa odsječnim ivicama sa strana.



■ [Cinema Conversion Mode]**(Režim konverzije filma)**

[Auto] (Automatski): Obično birajte ovu opciju. Uređaj za reproduciranje automatski prepoznaje da li je dati materijal zasnovan na videu ili filmu te vrši prebacivanje na prikladnu metodu konverzije.

[Video]: Uvijek će biti odabrana metoda konverzije prikladna za materijal zasnovan na videu, bez obzira na materijal.

■ [Output Video Resolution]**(Izlazna video rezolucija)**

Obično birajte opciju [Auto] (Automatski). Odaberite [Original Resolution] (Originalna rezolucija) za prikazivanje rezolucije snimljene na disku. Kada je data rezolucija manja od SD rezolucije, vrši se povećavanje na SD rezoluciju.

■ [BD-ROM 24p Output]**(Izlaz BD-ROM 24p)**

[Auto] (Automatski): Prikazuje video signale rezolucije 1920 × 1080p/24 Hz samo prilikom spajanja TV-a kompatibilnog s rezolucijom 1080/24p pomoću konektora HDMI OUT.

[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije.

[Off] (Isključeno): Odaberite ovu opciju kada vaš TV nije kompatibilan s video signalima 1080/24p.

■ [DVD-ROM 24p Output]**(Izlaz DVD-ROM 24p)**

[Auto] (Automatski): Prikazuje video signale rezolucije 1920 × 1080p/24 Hz samo prilikom spajanja TV-a kompatibilnog s rezolucijom 1080/24p pomoću konektora HDMI OUT.

[Off] (Isključeno): Odaberite ovu opciju kada vaš TV nije kompatibilan s video signalima 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automatski): Automatski otkriva vrstu povezanog tipa TV-a i vrši prebacivanje na odgovarajuću postavku boje.

[YCbCr (4:2:2)]: Prikazuje video signale YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Prikazuje video signale YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Prikazuje RGB video signale.

**■ [HDMI Deep Colour Output]
(Izlaz duboke HDMI boje)**

[Auto] (Automatski): Obično birajte ovu opciju.

[16bit]/[12bit]/[10bit]: Prikazuje 16-bitne/12-bitne/10-bitne video signale kada je povezani TV kompatibilan s funkcijom duboke boje.

[Off] (Isključeno): Odaberite ovu opciju kada je slika nestabilna ili se boje čine neprirodna.

■ [Pause Mode] (Režim pauze)

[Auto] (Automatski): Obično birajte ovu opciju. Prikaz dinamičnih slika bez zamućenja.

[Frame] (Okvir): Prikaz statičnih slika visoke rezolucije.

[Audio Settings] (Postavke zvuka)

**■ [Digital Audio Output]
(Digitalni zvučni izlaz)**

[Auto] (Automatski): Obično birajte ovu opciju. Reproduciranje audio signala prema statusu povezanih uređaja.

[PCM]: Reproduciranje PCM signala s konektora DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

■ **[BD Audio MIX Setting]**
(Postavka BD Audio MIX)

[On] (Uključeno): Reproduciranje zvuka proizvedenog miješanjem interaktivnog i sekundarnog zvuka s primarnim zvukom.

[Off] (Isključeno): Reproducira samo primarni zvuk. Odaberite ovu opciju da biste reproducirali HD audio signale na AV pojačalu (prijemniku).

■ **[DTS Neo:6]**

[Cinema]/[Music] (Kino/Muzika): Reproduciranje simuliranog višekanalnog zvuka s 2 izvora kanala putem konektora HDMI OUT prema kapacitetu povezanog uređaja pomoću režima DTS Neo:6 Cinema ili DTS Neo:6 Music.

[Off] (Isključeno): Reproduciranje zvuka s originalnim brojem kanala putem HDMI OUT priključka.

■ **[Audio DRC]**

[Auto] (Automatski): Izvršava reproduciranje pri dinamičkom opsegu koji je specificirao disk (samo BD-ROM). Drugi diskovi se reproduciraju na nivou [On] (Uključeno).

[On] (Uključeno): Reproduciranje na standardnom nivou kompresije.

[Off] (Isključeno): Nema kompresijskih procesa. Stvara se dinamičniji zvuk.

■ **[Downmix]**

[Surround]: Reproduciranje audio signala sa surround efektima. Odaberite ovu opciju prilikom povezivanja audio uređaja koji podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

[Stereo]: Reproduciranje audio signala bez surround efekata. Odaberite ovu opciju prilikom povezivanja audio uređaja koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

 **[BD/DVD Viewing Settings] (Postavke za gledanje BD/DVD diskova)**

■ **[BD/DVD Menu Language]**
(Jezik BD/DVD izbornika)

Odabir zadanog jezika izbornika za BD-ROM ili DVD VIDEO diskove. Odaberite [Select Language Code] (Odabir jezičnog koda) i unesite svoj jezični kod slijedeći upute sa stranice "Popis kodova jezika" (stranica 34).

■ **[Audio Language] (Jezik zvuka)**

Odabir zadanog jezika zapisa za BD-ROM ili DVD VIDEO diskove. Kada odaberete [Original] (Originalni), odabire se jezik na disku kojem je dodijeljen prioritet.

Odaberite [Select Language Code] (Odabir jezičnog koda) i unesite svoj jezični kod slijedeći upute sa stranice "Popis kodova jezika" (stranica 34).

■ **[Subtitle Language] (Jezik titlova)**

Odabir zadanog jezika titlova za BD-ROM ili DVD VIDEO diskove. Odaberite [Select Language Code] (Odabir jezičnog koda) i unesite svoj jezični kod slijedeći upute sa stranice "Popis kodova jezika" (stranica 34).

■ **[BD Hybrid Disc Playback Layer]**
(Reprodukcija BD sloja hibridnog diska)

[BD]: Reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.

■ **[BD Internet Connection]**
(BD internetska veza)

[Allow] (Dozvoli): Obično birajte ovu opciju.

[Do not allow] (Ne dozvoli): Zabranjuje internetsku vezu.



[Parental Control Settings] (Postavke roditeljske kontrole)

■ [Password] (Lozinka)

Postavljanje ili promjena lozinke za funkciju roditeljske kontrole. Lozinka vam omogućava da postavljate ograničenja za reproduciranje BD-ROM, DVD VIDEO i internetskih video sadržaja. Ako je potrebno, možete postaviti različite nivoe ograničenja za BD-ROM i DVD VIDEO diskove te internetske video sadržaje.

■ [Parental Control Area Code] (Kôd područja roditeljske kontrole)

Reproduciranje nekih BD-ROM i DVD VIDEO diskova ili internetskih video sadržaja može biti ograničeno prema geografskom području. Scene mogu biti blokirane ili zamijenjene drugačijim scenama. Slijedite upute na ekranu i unesite svoju lozinku od četiri brojke.

■ [BD Parental Control]/(Roditeljska kontrola za BD) [DVD Parental Control]/(Roditeljska kontrola za DVD) [Internet Video Parental Control] (Roditeljska kontrola za internetski video)

Postavljanjem roditeljske kontrole scene mogu biti blokirane ili zamijenjene drugačijim scenama. Slijedite upute na ekranu i unesite svoju lozinku od četiri brojke.

■ [Internet Video Unrated] (Neocijenjeni internetski video sadržaj)

[Allow] (Dozvoli): Dozvoljava reproduciranje neocijenjenih internetskih video sadržaja.
[Block] (Blokiraj): Blokira reproduciranje neocijenjenih internetskih video sadržaja.



[System Settings] (Postavke sistema)

■ [OSD Language] (Prikaz jezika na ekranu/OSD)

Odabir jezika za prikaz na ekranu uređaja za reprodukciju.

■ [HDMI Settings] (Postavke za HDMI)

Povezivanjem Sony komponenta kompatibilnih s HDMI funkcijama pomoću brzog HDMI kabla radnja se pojednostavljuje.

[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)

[On] (Uključeno): Dostupne su sljedeće funkcije BRAVIA sinhronizacije:

- Reproduciranje pritiskom na jednu tipku
 - Isključivanje sistema
 - Zajednička promjena jezika
- [Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.



Za detalje pogledajte priručnik za korištenje isporučen s TV-om ili komponentama.

■ [Linked to TV-off] (Povezano s TV-om – isključeno)

[On] (Uključeno): Automatski isključuje uređaj za reproduciranje i komponente kompatibilne s HDMI-jem kada se povezani TV prebaci u režim pripravnosti (BRAVIA Sync).

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Startup Screen] (Polazni ekran)

Postavlja početni ekran prilikom uključivanja uređaja za reprodukciju.

[Network Service Screen] (Ekran mrežne usluge): Počinje na portalu Sony Entertainment Network.

[Home Menu Screen] (Ekran početnog izbornika): Počinje na početnom izborniku.

■ [Quick Start Mode] (Režim brzog pokretanja)

[On] (Uključeno): Skraćivanje vremena pokretanja prilikom uključivanja uređaja za reproduciranje.

[Off] (Isključeno): Smanjivanje potrošnje električne energije.

■ [Auto Standby] (Automatski ulazak u režim pripravnosti)

[On] (Uključeno): Automatsko vraćanje u režim pripravnosti ako se ne pritisne ni jedno dugme više od 30 minuta.

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Auto Display] (Automatski prikaz)

[On] (Uključeno): Automatski prikazuje informacije na ekranu prilikom promjene naslova koji se prikazuju, režima slike, zvučnih signala itd.

[Off] (Isključeno): Prikazivanje informacija samo kada pritisnete DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Čuvar ekrana)

[On] (Uključeno): Uključuje funkciju čuvara ekrana. Slika čuvara ekrana pojavljuje se kada uređaj za reproduciranje ne koristite više od 10 minuta dok je prikazana slika na zaslonu.

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [Software Update Notification] (Obavijesti o ažuriranju softvera)

[On] (Uključeno): Postavljanje uređaja za reproduciranje da vas obavještava o informacijama o novijoj verziji softvera (stranica 20).

[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.

■ [System Information] (Informacije o sistemu)

Prikazivanje informacija o verziji softvera i MAC adresi.

■ [Software License Information] (Informacije o softverskoj licenci)

Prikazivanje informacija o softverskoj licenci.

[Network Settings] (Mrežne postavke)

■ [Internet Settings] (Internetske postavke)

Prvo povežite uređaj za reproduciranje s mrežom. Za više detalja pogledajte “Korak 3: Priprema za mrežnu vezu” (stranica 14).



Za više informacija posjetite sljedeću web stranicu i pročitajte često postavljana pitanja: Za korisnike u evropskim zemljama <http://support.sony-europe.com/>

■ **[Network Connection Status]**
(Status mrežne veze)

Prikaz trenutnog statusa mreže.

■ **[Network Connection Diagnostics]**
(Dijagnostika mrežne veze)

Pokreće dijagnostiku mreže da biste provjerili je li mrežno povezivanje izvršeno pravilno.

 **[Easy Network Settings]** (Jednostavne mrežne postavke)

Odaberite [Easy Network Settings] (Jednostavne mrežne postavke) da biste odredili mrežne postavke. Slijedite upute na ekranu.

 **[Resetting] (Vraćanje na početne postavke)**

■ **[Reset to Factory Default Settings]**
(Vraćanje na zadane tvorničke postavke)

Vraćanje postavki uređaja za reproduciranje na tvornički zadane postavke odabirom grupe postavki. Sve postavke unutar grupe bit će vraćene na početne vrijednosti.

■ **[Initialise Personal Information]**
(Inicijalizacija ličnih informacija)

Brisanje ličnih informacija pohranjenih u uređaju za reproduciranje.

Dodatne informacije

Rješavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sljedećih problema prilikom korištenja uređaja za reproduciranje, koristite ovaj vodič za rješavanje problema da biste pokušali da otklonite problem prije nego što uređaj odnesete na popravak. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Slika

Nema slike ili se slika ne prikazuje pravilno.

- ➔ Provjerite da li su svi spojni kablovi sigurno spojeni (stranica 12).
- ➔ Izaberite odgovarajući ulaz na vašem TV-u tako da se prikaže signal iz uređaja za reproduciranje.
- ➔ Vratite postavke na najnižu rezoluciju [Output Video Resolution] (Rezolucija izlaznog videa) pritišćući ■ na uređaju za reproduciranje dulje od 10 sekundi.
- ➔ Pokušajte učiniti sljedeće: ①Isključite i ponovo uključite uređaj za reproduciranje. ②Isključite povezanu opremu i ponovo je uključite. ③Isključite i ponovo priključite HDMI kabl.
- ➔ HDMI OUT konektor je povezan s DVI uređajem koji ne podržava tehnologiju zaštite autorskih prava.
- ➔ Provjerite postavke [Output Video Resolution] (Rezolucija izlaznog videa) u odjeljku [Screen Settings] (Postavke ekrana) (stranica 21).

- ➔ Za BD-ROM diskove, provjerite postavku [BD-ROM 24p Output] (Izlaz BD-ROM 24p) u odjeljku [Screen Settings] (Postavke ekrana) (stranica 21).
- ➔ Za DVD-ROM diskove, provjerite postavku [Izlaz DVD-ROM 24p] (Izlaz DVD-ROM 24p) u odjeljku [Screen Settings] (Postavke ekrana) (stranica 21).

Jezik na ekranu automatski se prebacuje kada se uspostavi veza s HDMI OUT priključkom.

- ➔ Kada je postavka [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljena na [On] (Uključeno) (stranica 23), jezik na ekranu se automatski prebacuje u skladu s postavkom jezika na povezanom TV-u (ako promijenite postavku na TV-u i sl.).

Zvuk

Nema zvuka ili se neispravno reproducira.

- ➔ Provjerite da li su svi spojni kablovi sigurno spojeni (stranica 12).
- ➔ Izaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu (prijemnik) tako da se audio signali uređaja za reproduciranje reproduciraju iz AV pojačala (prijemnik).
- ➔ Ako se audio signal ne reproducira putem DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT konektora, provjerite zvučne postavke (stranica 21).

- ➔ Za HDMI veze pokušajte sljedeće:
 - ① Isključite i ponovo uključite uređaj za reproduciranje.
 - ② Isključite povezanu opremu i ponovo je uključite.
 - ③ Isključite i ponovo priključite HDMI kabl.
- ➔ Za HDMI veze, ako je uređaj za reproduciranje povezan s TV-om pomoću AV pojačala (prijemnik), pokušajte povezati HDMI kabl direktno s TV-om. Pogledajte i priručnik za korištenje ispuščen s AV pojačalom (prijemnik).
- ➔ Konektor HDMI OUT je spojen na DVI uređaj (DVI konektori ne prihvaćaju zvučni signali).
- ➔ Uređaj povezan s HDMI OUT konektorom ne podržava audio format uređaja za reproduciranje. Provjerite audio postavke (stranica 21).

HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Audio visoke rezolucije i DTS-HD Master Audio) ne reproducira bitstream.

- ➔ Postavite [BD Audio MIX Setting] (Postavka BD Audio Mix) u odjeljku [Audio Settings] (Postavke zvuka) na [Off] (Isključeno) (stranica 22).
- ➔ Provjerite da li je povezano AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio formatom.

Interaktivni audio se ne reproducira.

- ➔ Postavite [BD Audio MIX Setting] (Postavka BD Audio Mix) u odjeljku [Audio Settings] (Postavke zvuka) na [On] (Uključeno) (stranica 22).

Prilikom reproduciranja diska, Poruka broj 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.] (Audio izlazi su trenutno stišani. Nemojte podešavati jačinu zvuka reprodukcije. Sadržaj koji se reproducira štiti Cinavia, a njegovo reproduciranje na ovom uređaju nije dozvoljeno. Za više informacija pogledajte <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.) pojavljuje se na ekranu.

- ➔ Zvučna numeracija videa koji se reproducira sadrži kôd Cinavia koji ukazuje na to da je riječ o neovlaštenoj kopiji službeno proizvedenog sadržaja (stranica 5).

Disk

Reproduciranje diska nije moguće.

- ➔ Disk je prljav ili iskrivljen.
- ➔ Disk je okrenut naopačke. Umetnite disk sa stranom za reproduciranje okrenutom prema dolje.
- ➔ Format diska se ne može reproducirati na ovom uređaju za reproduciranje (stranica 31).
- ➔ Uređaj za reproduciranje ne može reproducirati snimljeni disk koji nije pravilno dovršen.
- ➔ Kôd regije na BD ili DVD disku ne podudara se s uređajem za reproduciranje.

USB uređaj

Uređaj za reproduciranje ne otkriva USB uređaj povezan na uređaj za reproduciranje.

- ➔ Provjerite je li USB uređaj pravilno povezan s USB konektorom.
- ➔ Provjerite jesu li USB uređaj ili kabl oštećeni.
- ➔ Provjerite je li USB uređaj uključen.
- ➔ Ako je USB uređaj povezan putem USB čvorišta, povežite USB uređaj direktno s uređajem za reproduciranje.

Sony Entertainment Network

Slika/zvuk su slabi/određeni programi prikazuju se uz gubitak detalja, posebno tokom brzih ili tamnih scena.

- ➔ Kvalitet slike/zvuka može se poboljšati ako se promijeni brzina veze.
Preporučujemo brzinu veze od najmanje 2,5 Mbps za video standardne definicije (10 Mbps za video visoke definicije).

Slika je mala.

- ➔ Pritisnite **↑** da biste zumirali.

Mrežna veza

Uređaj za reproduciranje se ne može povezati s mrežom.

- ➔ Provjerite mrežnu vezu (stranica 14) i mrežne postavke (stranica 24).

Prilikom uključivanja uređaja za reproduciranje na ekranu se prikazuje poruka [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.] (Dostupna je nova verzija softvera. Idite na odjeljak Postavljanje u izborniku i odaberite Mreža da biste izvršili ažuriranje).

- ➔ Pogledajte [Network Update] (Mrežno ažuriranje) (stranica 20) da biste ažurirali uređaj za reproduciranje na noviju softversku verziju.

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) ne funkcionira (BRAVIA Sync).

- ➔ Provjerite da li je opcija [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljena na [On] (Uključeno) (stranica 23).
- ➔ Ako promijenite HDMI vezu, isključite uređaj za reproduciranje i ponovo ga uključite.
- ➔ Ako dođe do prekida napajanja električnom energijom, postavite opciju [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku [HDMI Settings] (Postavke za HDMI) na [Off] (Isključeno), a zatim postavite opciju [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u [HDMI Settings] (Postavke za HDMI) na [On] (Uključeno) (stranica 23).

- ➔ Provjerite sljedeće i pogledajte priručnik za korištenje koji ste dobili uz komponentu.
 - Povezana komponenta je kompatibilna s funkcijom [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI).
 - Postavka povezane komponente za funkciju [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) je pravilna.
- ➔ Kada povežete uređaj za reproduciranje s TV-om pomoću AV pojačala (prijemnik),
 - ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno s funkcijom [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI), možda nećete moći upravljati TV-om putem uređaja za reproduciranje.
 - ako promijenite HDMI vezu, isključite i ponovo priključite glavni vod, ili ako dođe do prestanka napajanja električnom energijom, pokušajte sljedeće: ①Prebacite ulaz AV pojačala (prijemnik) tako da se slika s uređaja za reproduciranje prikaže na TV ekranu. ②Postavite opciju [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku [HDMI Settings] (Postavke za HDMI) na [Off] (Isključeno), a zatim postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku [HDMI Settings] (Postavke za HDMI) na [On] (Uključeno) (stranica 23). Pogledajte priručnik za korištenje isporučen s AV pojačalom (prijemnik).

Funkcija isključivanja sistema ne radi (BRAVIA Sync).

- ➔ Provjerite da li su i opcije [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) i [Linked to TV-off] (Povezano s TV-om – Isključeno) u izborniku [HDMI Settings] (Postavke za HDMI) postavljene na [On] (Uključeno) (stranica 23).

Ostalo

Reproduciranje ne počinje od početka sadržaja.

- ➔ Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from start] (Reproduciraj od početka).

Reproduciranje ne počinje od tačke nastavka na kojoj ste ga posljednji put zaustavili.

- ➔ Tačka nastavka reproduciranja može se izbrisati iz memorije, zavisno o disku, kada
 - otvorite ležište za disk.
 - prekinete vezu s USB uređajem.
 - reproducirate drugi sadržaj.
 - isključite uređaj za reproduciranje.

Prilikom reproduciranja diska, na ekranu se pojavljuje Poruka br. 1 [Playback stopped]. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (Reproduciranje zaustavljano. Sadržaj koji se reproducira štiti Cinavia, a njegovo reproduciranje na ovom uređaju nije dozvoljeno. Za više informacija pogledajte www.cinavia.com. Message Code 1.).

- ➔ Zvučna numeracija videa koji se reproducira sadrži kôd Cinavia koji ukazuje na to da je namijenjen za prezentaciju samo putem profesionalne opreme i da nije odobren za korisničko reproduciranje (stranica 5).

Ladica za disk se ne otvara i nije moguće ukloniti disk čak i nakon što pritisnete ▲.

- ➔ Pokušajte učiniti sljedeće: ①Isključite uređaj za reproduciranje i strujni kabl. ②Ponovo uključite strujni kabl držeći pritisnutim ▲ na uređaju za reproduciranje. ③I dalje pritišćite ▲ na uređaju za reproduciranje dok se ladica ne otvori. ④Uklonite disk. ⑤Držite pritisnutim I/⏏ na uređaju za reproduciranje dulje od 10 sekundi dok se uređaj za reproduciranje ne isključi.

Uređaj za reproduciranje ne reagira na nijedno dugme.

- ➔ U uređaju za reproduciranje nakupila se kondenzirana vlaga (stranica 3).
- ➔ Držite pritisnutim I/⏏ na uređaju za reproduciranje dulje od 10 sekundi dok se uređaj za reproduciranje ne isključi.
- Ako uređaj za reproduciranje i dalje ne reagira na nijedno dugme, isključite i ponovo uključite glavni vod.

Specifikacije

Sistem

Laser: poluprovodnički laser

Ulazi i izlazi

(Naziv priključka:

Vrsta priključka/nivo izlaza/snaga opterećenja)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Fono priključak/0,5 Vp-p/75 oma

HDMI OUT:

HDMI 19-pinski standardni poveznik

LAN (100):

100BASE-TX priključak

USB:

USB priključak tipa A, maksimalna struja 500 mA (Za povezivanje USB uređaja)

Opće

Zahtjevi za napajanje:

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije: 8,8 W

Dimenzije (približne):

290 mm × 199 mm × 43 mm
(širina/dubina/visina)
uključujući isturene dijelove

Masa (približno): 1,1 kg

Temperatura pri radu:

5 °C do 35 °C

Vlaga pri radu:

25 % do 80 %

Priloženi dodaci

Pogledajte stranicu 12.

Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez najave.

Diskovi koje je moguće reproducirati

Blu-ray disk ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (Muzički CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

^{*1} Pošto su specifikacije za Blu-ray disk nove i razvijaju se, moguće je da se neki diskovi ne mogu reproducirati zavisno od vrste i verzije diska.

Izlaz zvuka se razlikuje zavisno od izvora, povezanog izlaznog priključka i odabranih postavki zvuka.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući organski pigment tipa BD-R (LTH tip)
BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu se reproducirati ako se mogu snimati postskript elementi.

^{*3} CD ili DVD disk neće se reproducirati ako nije pravilno dovršen. Za više informacija pogledajte priručnik za korištenje koji ste dobili uz uređaj za snimanje.

Diskovi koje nije moguće reproducirati

- BD diskovi s kertridžom
- BDXL diskovi
- DVD-RAM diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Odjeljak podataka na CD dodacima
- Super VCD diskovi
- Strana sa audio materijalom na DualDiscs diskovima

Napomena o diskovima

Ovaj proizvod je dizajniran za reproduciranje diskova koji su u skladu sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu u skladu sa Compact Disc (CD) standardom te se možda neće moći reproducirati pomoću ovog proizvoda.

Napomene o funkcijama reprodukcije BD/DVD diskova


Može se desiti da proizvođači softvera namjerno postavbe neke funkcije reproduciranja BD/DVD diskova. Pošto ovaj uređaj za reproduciranje reproducira BD/DVD diskove u skladu sa sadržajem diska koji su dizajnirali proizvođači softvera, moguće je da neke funkcije reproduciranja neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima

Reproduciranje slika i zvuka može se na trenutak prekinuti kada se mijenjaju slojevi.

Kôd regiona (samo BD-ROM/DVD VIDEO)

Na stražnjoj strani uređaja za reproduciranje je odštampan kôd regije i uređaj će čitati samo komercijalne BD-ROM/DVD VIDEO diskove označene identičnim kodovima regija ili sa .



Vrste datoteka koje je moguće reproducirati

Video

Kodek	Spremnik	Ekstenzija	Sa zvukom
MPEG-1 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MPEG-2 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC ^{*1}	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9	ASF	.wmv, .asf	WMA9
Pokret JPEG	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Format

AVCHD (Ver.2.0)^{*2*3}

Muzika

Kodek	Ekstenzija
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*4}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*4}	.m4a, .aac
WMA9 Standard	.wma
LPCM ^{*4}	.wav
FLAC	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*4}	.ac3

Fotografija

Format	Ekstenzija
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*5}
GIF	.gif ^{*5}

- *¹ Uređaj za reproduciranje podržava AVC do nivoa 4.1.
- *² Uređaj za reproduciranje podržava brzinu okvira do 60 fps.
- *³ Uređaj za reprodukciju reproducira datoteke u formatu AVCHD snimljene na digitalnoj video kameri i sl. Disk u formatu AVCHD se neće reproducirati ukoliko nije pravilno dovršen.
- *⁴ Uređaj za reproduciranje može reproducirati datoteke “.mka”.
- *⁵ Uređaj za reproduciranje ne reproducira animirane PNG ili GIF datoteke.



- Neke datoteke neće se moći reproducirati u zavisnosti od formata, kodiranja ili stanja snimka.
- Moguće je da se neke datoteke uređene na računaru također neće reproducirati.
- Na nekim datotekama se možda neće moći izvršiti funkcija brzog prematavanja unaprijed ili unatrag.
- Uređaj za reproduciranje ne reproducira kodirane datoteke kao što su DRM i Lossless datoteke.
- Uređaj za reproduciranje može prepoznati sljedeće datoteke ili fascikle u BD, DVD, CD i USB uređajima:
 - do fascikli u 9. sloju, uključujući korijensku fasciklu
 - do 500 datoteka/fascikli u jednom sloju
- Uređaj za reproduciranje podržava brzinu okvira do 60 fps.
 - do 60 fps samo za AVCHD (MPEG4/AVC).
 - do 30 fps za druge video kodeke.
- Uređaj za reproduciranje podržava gustinu zapisa video datoteke do 40 Mbps.
- Uređaj za reproduciranje podržava rezoluciju do video datoteke do 1920 x 1080 piksela.
- Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim uređajem za reproduciranje.
- Uređaj za reproduciranje može prepoznati uređaje za masovnu pohranu klase (MSC), uređaj za snimanje nepomične slike (SICD) i tastaturu 101.
- Da biste izbjegli oštećenje ili kvar USB memorije ili uređaja, isključite uređaj za reproduciranje prije povezivanja ili uklanjanja USB memorije ili uređaja.

- Moguće je da uređaj za reproduciranje neće glatko reproducirati video datoteke velike gustine zapisa na DATA CD diskovima. Preporučuje se da se takve video datoteke reproduciraju sa DATA DVDs ili DATA BD diska.

Napomene o diskovima

- Disk hvatajte za ivicu kako ga ne biste uprljali. Ne dodirujte površinu diska.  Prljavština, otisci prstiju ili ogrebotine na disku mogu prouzrokovati neispravan rad.
- Ne izlažite disk direktnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima toplote poput otvora za dovod toplog zraka i nemojte ga ostavljati u automobilu parkiranom na direktnoj sunčevoj svjetlosti jer temperature u automobilu može značajno porasti.
- Nakon reproduciranja, vratite disk u omot.
- Očistite disk krpicom za čišćenje. Disk brišite od središta ka ivici.
- Nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno dostupna sredstva za čišćenje diska/sočiva ili anti-statičke sprejeve za gramofonske ploče.
- Ako se odštampali naljepnicu za disk, osušite je prije reproduciranja diska.
- Nemojte koristiti sljedeće diskove.
 - Disk za čišćenje sočiva.
 - Disk nestandardnog oblika (npr. kartica, srce).
 - Disk s naljepnicom ili oznakom na sebi.
 - Disk koji na sebi ima celofansku traku ili naljepnicu.
- Nemojte obnavljati površinu strane koja se reproducira na disku da biste uklonili ogrebotine. 

Brojevi kodova za TV uređaje koji se mogu kontrolirati

Dok držite pritisnuto -TV- I/⏻, unesite kôd proizvođača TV-a koristeći tipke s brojevima.

Ako je navedeno više od jednog broja koda, pokušajte ih unositi jedan po jedan dok ne pronađete onaj koji funkcionira s vašim TV-om.

Proizvođač	Broj koda
Sony	01 (zadano)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Popis kodova jezika

Za više detalja pogledajte [BD/DVD Viewing Settings] (Postavke za gledanje BD/DVD diskova) (stranica 22).

Pravopis jezika usklađen je sa ISO 639: 1988 (E/F) standardom.

Kôd	Jezik	Kôd	Jezik
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

Kôd	Jezik		
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nije specificirano		

Parental control/area code (Roditeljska kontrola/kôd područja)

Za više detalja pogledajte [Parental Control Area Code] (Kôd područja roditeljske kontrole) (stranica 23).

Kôd Područje

2044	Argentina	2047	Australija
2046	Austrija	2057	Belgija
2070	Brazil	2090	Čile
2115	Danska	2424	Filipini
2165	Finska	2174	Francuska
2200	Grčka	2376	Holandija
2219	Hong Kong	2248	Indija
2238	Indonezija	2239	Irska
2254	Italija	2276	Japan
2092	Kina	2093	Kolumbija
2304	Koreja	2333	Luksemburg
2363	Malezija	2362	Meksiko
2109	Njemačka	2379	Norveška
2390	Novi Zeland	2427	Pakistan
2428	Poljska	2436	Portugal
2489	Rusija	2501	Singapur
2149	Španija	2499	Švedska
2086	Švicarska	2528	Tajland
2543	Tajvan	2184	Velika Britanija

Moguće je da će se softver na ovom uređaju za reproduciranje ažurirati u budućnosti. Za više informacija o dostupnim ažuriranjima i najnovijim uputstvima za upotrebu posjetite sljedeće web stranice:

Za korisnike u evropskim zemljama

<http://support.sony-europe.com/>



Da biste pronašli korisne upute, savjete i informacije o proizvodima i uslugama kompanije Sony posjetite: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-442-380-41(2) (BS)

