

## „Blu-ray Disc™“ / DVD leistuvas

### Naudojimo instrukcijos

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį. Prieš naudodamiesi šiuo leistuvu, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

Darbo pradžia

Atkūrimas

Nustatymai ir reguliavimas

Papildoma informacija



# ĮSPĖJIMAS

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaprašykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.


Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite korpuso. Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.

Maitinimo tinklo laidą galima pakeisti tik kvalifikuotoje taisykloje.

Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

## DĖMESIO

Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus padidėja pavojus akims. Neardykite korpuso, nes šiame „Blu-ray Disc“ / DVD leistuve naudojamas lazeris kenkia akims. Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.

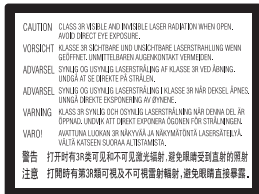

Ši žymė yra ant lazerio apsauginio korpuso, gaubto viduje.



## Europos šalių klientams



Šis įrenginys yra 1 KLASĖS LAZERINIS gaminytis. Žymė „1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS“ yra prietaiso išorėje, užpakalinėje dalyje.

## Pastaba Jungtinės Karalystės ir Airijos Respublikos klientams

Jūsų saugumui ir patogumui ši įranga turi BS1363 standartą atitinkantį kištuką.

Jei reikia pakeisti kištuko saugiklį, būtina jį pakeisti saugikliu, atitinkančiu pridėto kištuko saugiklį bei patvirtintą ASTA arba BSI-BS1362 standartu (t. y., pažymėtą  arba  žyme). Jei pridėtas kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, pakeitę saugiklį būtinai jį vėl uždenkite. Nenaudokite kištuko be saugiklio dangtelio. Jei pamestumėte saugiklio dangtelį, kreipkitės į artimiausią „Sony“ techninio aptarnavimo vietą.



## Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminių saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekčiai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.



## Panaudotų maitinimo elementų išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad šio gaminio maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekčiai.

Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.

Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip tinkamai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

## Europos šalių klientams

Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklauskas dėl to, ar produktas atitinka Europos Sąjungos įstatymų nuostatas, siųskite įgaliotam atstovui „Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Jei kiltų bet kokių klausimų dėl techninės priežiūros ar garantijos, kreipkitės adresais, nurodytais atskiruose techninės priežiūros ar garantijos dokumentuose.

## Atsargumo priemonės

- Šis įrenginys veikia 220 V - 240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz tinkle. Patikrinkite, ar darbinė įrenginio įtampa atitinka vietinio maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
- Montuokite įrenginį taip, kad nelaimės atveju kintamosios srovės maitinimo laidas galėtų būti nedelsiant ištrauktas iš lizdo.

## Atsargumo priemonės

Ši įranga yra patikrinta ir atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyvos apibrėžtas normas, kai naudojamas trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.

### Vieta

- Leistuvą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad jis neperkaistų.
- Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio vėdinimo angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
- Saugokite įrenginį nuo atviro liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
- Nemontuokite leistuvo uždaroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba panašioje vietoje.
- Nelaikykite leistuvo lauke, transporto priemonėse ar laivuose.
- Leistuvą staigiai perkėlus iš šaltos vietos į šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje, ant leistuvo viduje esančių objektyvų gali kondensuotis drėgmė. Dėl to leistuvus gali veikti netinkamai. Tokiu atveju išimkite diską ir palikite leistuvą įjungtą maždaug pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė išgaruos.
- Nemontuokite leistuvo nuožulnioje padėtyje. Jis sukurtas naudoti tik horizontalioje padėtyje.
- Ant leistuvo nestatykite sunkių ar nestabilių objektų.
- Ant diskų dėklo nedėkite jokių kitų objektų, tik diskus. Kitaip galite pažeisti leistuvą ar objektą.
- Prieš perkeldami leistuvą, iš dėklo išimkite diskus. Kitaip galite sugadinti diską.
- Kai perkeliate leistuvą, iš jo ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) ir visus kitus kabelius.

## Maitinimo šaltiniai

- Leistuvus nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol jis yra įjungtas į sienoje esantį elektros lizdą, net jei pats leistuvus ir yra išjungtas.
- Jei leistuvo neketinate naudoti ilgą laiką, atjunkite jį nuo sienos elektros lizdo. Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite ištraukdami kištuką; niekada netraukite už laido.
- Kad nepažeistumėte kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido), laikykitės toliau nurodytų punktų. Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido), jeigu jis pažeistas, kitaip galite sukelti gaisrą ar patirti elektros smūgį.
  - Nesuspaukite kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) tarp leistuvo ir sienos, lentynos ir pan.
  - Ant kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) nedėkite sunkių daiktų ir netraukite paties kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido).

## Garsumo reguliavimas

Nedidinkite garsumo klausydamiesi tylios arba tuščios garso takelio dalies. Padidėjus garso takelio garsumo lygiui, galite sugadinti klausą ir garsiakalbius.

## Valymas

Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles valykite minkštu audiniu. Nenaudokite jokios šiuurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.

## Valomieji diskai, diskų / objektyvų valymo priemonės

Nenaudokite valomųjų diskų arba diskų / objektyvų valymo priemonių (įskaitant drėgnas arba purškiamas). Kitaip galite sugadinti įrenginį.


## Dalių keitimas

Pataisius leistuvą, taisytos dalys gali būti surinktos pakartotinio naudojimo arba perdirbimo tikslais.

## Prijungimas prie HDMI OUT lizdo

Laikykitės tolimesnių nurodymų, nes kitaip galite pažeisti HDMI OUT lizdą ir jungtį.

- Atidžiai sulygiuokite užpakalinėje leistuvo dalyje esantį HDMI OUT lizdą su HDMI jungtimi, tikrindami jų formas. Įsitikinkite, kad jungtis nėra apversta ar pakreipta.

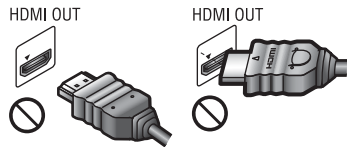

- Perkeldami leistuvą, būtinai atjunkite HDMI kabelį.



- Kai prijungiate ar atjungiate HDMI kabelį, HDMI jungtis nesukite ir į HDMI OUT lizdą nekiškite didele jėga.

## SVARBI INFORMACIJA

Dėmesio: šis leistuvus jūsų televizoriaus ekrane gali neapibrėžtą laiką išlaikyti statišką vaizdą arba ekrano vaizdą. Jei televizoriaus ekrane ilgą laiką bus rodomas nejudantis arba ekrano vaizdas, galite nepataisomai jį sugadinti. Plazminiai ir projektavimo televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.

Jei kilo su leistuvu susijusių klausimų ar problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ parduotuvėju.

## Apsauga nuo kopijavimo

Pranešame, kad „Blu-ray Disc™“ ir DVD laikmenose naudojamų pažangios turinio apsaugos sistemos. Šios sistemos, vadinamos AACSS („Advanced Access Content System“) ir CSS („Content Scramble System“), gali riboti atkūrimą, analoginę išvestį ir kitas panašias funkcijas. Šio gaminių valdymas ir jam taikomi apribojimai gali skirtis. Tai priklauso nuo išgijimo datos, nes AACSS valdyba gali priimti ar pakeisti apribojimo taisykles išgijus prekę.

## „Cinavia“ pranešimas

Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“ technologija, apribojanti kai kurių komerciniams tikslais išleistų filmų, vaizdo įrašų ir jų garso takelių neteisėtų kopijų naudojimą. Nustačius, kad naudojama neteisėta kopija, parodomas pranešimas ir atkūrimas arba kopijavimas nutraukiamas.

Daugiau informacijos apie „Cinavia“ technologiją rasite internetiniame „Cinavia“ vartotojų informacijos centre adresu <http://www.cinavia.com>. Jei norite gauti papildomos informacijos apie „Cinavia“ paštu, atsiųskite atvirlaiškį su savo pašto adresu toliau nurodytu adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

## Autorių teisės ir prekių ženklai

- „AVCHD“ ir „AVCHD Progressive“ logotipas yra „Panasonic Corporation“ ir „Sony Corporation“ prekių ženklai.
- „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų prekės ženklas.
- „XMB“ ir „cross media bar“ yra „Sony Corporation“ ir „Sony Computer Entertainment Inc.“ prekių ženklai.
- Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
- Pagaminta pagal licenciją, suteiktą pagal JAV patentus Nr. 5956674; 5974380; 6226616; 6487535; 7212872; 7333929; 7392195; 7272567 ir kitus JAV bei pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus. DTS-HD, simbolis ir DTS-HD kartu su simboliu yra registruotieji prekių ženklai, o „DTS-HD Master Audio“ yra „DTS, Inc.“ prekės ženklas. Gaminyje naudojama programinė įranga. © „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.
- HDMI® ir HDMI High-Definition Multimedia Interface bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
- „Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“, „BD-Live™“, „BONUSVIEW™“ ir logotipai yra „Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.
- „DVD Logo“ yra „DVD Format/Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.
- DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO ir CD logotipai yra prekių ženklai.
- BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
- „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
- Šiame gaminyje naudojama patentuota technologija pagal „Verance Corporation“ suteiktą licenciją. Ji yra saugoma pagal JAV patentą nr. 7369677 bei kitus JAV ir pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus. Dėl tam tikrų šios technologijos aspektų ji taip pat saugoma autorių teisių ir komercinių paslapčių apsaugos. „Cinavia“ yra „Verance Corporation“ prekės ženklas. Autorių teisės priklauso „Verance Corporation“, 2004–2010 m. Visos teisės saugomos „Verance“. Apgrąžos inžinerija ar išrinkimas draudžiami.

- „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse. Šiame gaminyje naudojamai technologijai taikomos kai kurios „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisės. Šią technologiją naudoti ne šiam gaminiui ar platinti neturint tinkamos (-ų) „Microsoft“ licencijos (-ų) draudžiama.

Siekdami apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teisių saugomą turinį, turinio savininkai naudoja turinio prieigos technologiją „Microsoft PlayReady™“. Šiame įrenginyje naudojama technologija „PlayReady“, skirta „PlayReady“ apsaugotam turiniui ir (arba) WMDRM apsaugotam turiniui pasiekti. Jei įrenginyje netinkamai taikomi apribojimai dėl turinio naudojimo, turinio savininkai gali reikalauti, kad „Microsoft“ atšauktų įrenginio prieigą prie „PlayReady“ apsaugoto turinio.

Atšaukimas nebūtų taikomas neapsaugotam turiniui arba turiniui, kuris apsaugotas kitomis turinio prieigos technologijomis. Turinio savininkai gali reikalauti, kad jūs, norėdami pasiekti jų turinį, atnaujintumėte „PlayReady“. Jei neatnaujinsite, negalėsite pasiekti turinio, kuriam šis naujinimas reikalingas.

- „Opera® Devices SDK“ sukurta „Opera Software ASA“. Autorių teisės priklauso „Opera Software ASA“, 2002–2012 m. Visos teisės saugomos.



- Visi kiti prekių ženklai priklauso jų savininkams.
- Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Ženklai ™ ir ® šiame dokumente nėra nurodyti.

# Turinys

- 2 ĮSPĖJIMAS
- 3 Atsargumo priemonės

## Darbo pradžia

- 8 Dalių ir valdiklių vadovas
- 12 1 žingsnis. Tiekiami priedai
- 12 2 žingsnis. Kaip prijungti leistuvą
- 14 3 žingsnis. Pasiruošimas jungtis prie tinklo
- 14 4 žingsnis. Nesudėtinga sąranka

## Atkūrimas

- 16 Kaip paleisti diską
- 17 Kaip paleisti iš USB įrenginio
- 17 Kaip paleisti turinį per tinklą
- 18 Galimos parinktys

## Nustatymai ir reguliavimas


- 20 Sąrankos ekranų naudojimas
- 20 [Network Update] (tinklo naujinimas)
- 20 [Screen Settings] (ekrano nustatymai)
- 22 [Audio Settings] (garso nustatymai)
- 22 [BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai)
- 23 [Parental Control Settings] (tėvų kontrolės nustatymai)
- 23 [System Settings] (sistemos nustatymai)
- 24 [Network Settings] (tinklo nustatymai)
- 25 [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai)
- 25 [Resetting] (nustatymas iš naujo)

## Papildoma informacija

- 26 Nesklaidumų šalinimas
- 30 Specifikacijos

## Dalių ir valdiklių vadovas

### Priekinis skydelis

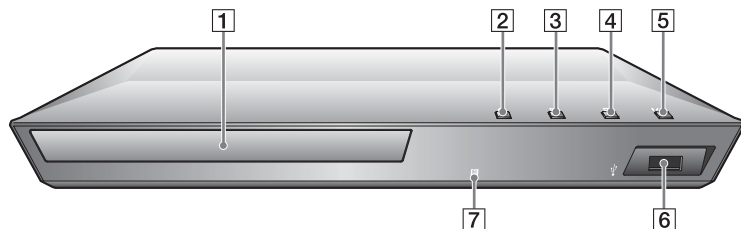

Ant mygtuko ► yra liečiamasis taškas. Naudokite orientacinį lytėjimo tašką valdydami leistuvą.


- 1 Diskų dėklas
- 2 ▲ (atidaryti / uždaryti)
- 3 ► (atkurti)
- 4 ■ (sustabdyti)
- 5 I/⏻ (įjungti / budėti) / energijos indikatorius  
Leistuvą įjungiamas arba nustatomas veikti budėjimo režimu.
- 6 USB (USB) lizdas  
Prijunkite USB įrenginį prie šio lizdo.
- 7 Nuotolinis jutiklis

### Kaip užrakinti disko dėklą (užraktas nuo vaikų)

Galite užrakinti diskų dėklą, kad jis nebūtų atidarytas atsitiktinai. Kai leistuvą įjungiate, laikykite nuspaudę leistuvo mygtuką ► ilgiau nei 10 sekundžių, kad užrakintumėte arba atrakintumėte diskų dėklą.




## Užpakalinis skydelis

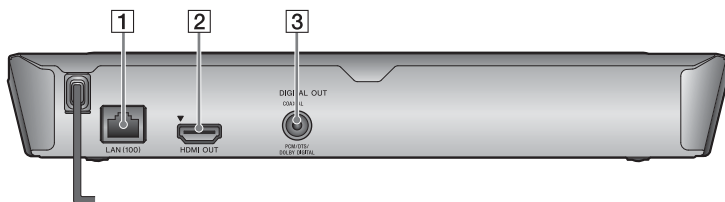

- 1 LAN (100) jungtis
- 2 HDMI OUT lizdas
- 3 DIGITAL OUT (COAXIAL) lizdas

## Nuotolinio valdymo pultas

Galimos nuotolinio valdymo pulto funkcijos skiriasi atsižvelgiant į diską arba situaciją.

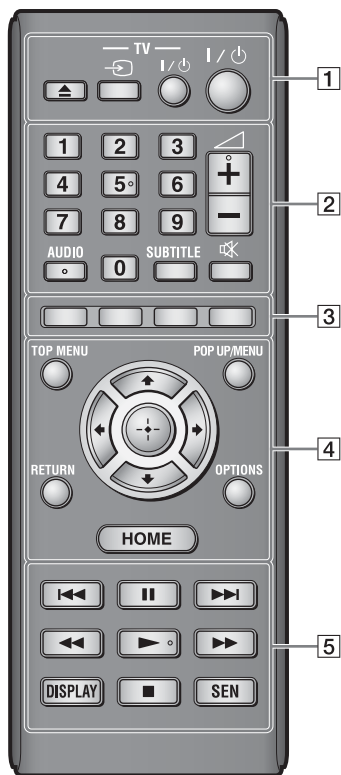

Ant mygtukų 5, AUDIO, + ir yra liečiamasis taškas. Naudokite orientacinį lytėjimo tašką valdydami leistuvą.

### 1 (atidaryti / uždaryti)

Atidaromas arba uždaromas diskų dėklas.

### -TV- (TV įvesties pasirinkimas)

Perjungia iš TV į kitus įvesties šaltinius.

### -TV- I/⏻ (įjungti TV / nustatyti veikti budėjimo režimu)

TV įjungiamas arba nustatomas veikti budėjimo režimu.

### I/⏻ (įjungti / nustatyti veikti budėjimo režimu)

Leistuvas įjungiamas arba nustatomas veikti budėjimo režimu.

### 2 Skaičių mygtukai (0-9)

Įvedami pavadinimų / skyrių / garso takelių numeriai ir pan.



Garso takelių numerius galima įvesti tik CD-DA (muzikos CD).

### (garsumas) +/-

Reguliuojamas TV garsumas.

### AUDIO (22 psl.)

Pasirenkamas kalbos garso takelis, kai kelių kalbų garso takeliai yra įrašyti į BD-ROM / DVD VIDEO diską. Pasirenkamas CD garso takelis.

### SUBTITLE (22 psl.)

Pasirenkama subtitrų kalba, kai kelių kalbų subtitrai yra įrašyti į BD-ROM / DVD VIDEO diską.

### (nutildyti)

Laikina išjungiamas garsas.

### 3 Spalvoti mygtukai (raudonas, žalias, geltonas, mėlynas)

Spartieji klavišai, skirti interaktyviosioms funkcijoms.

### 4 TOP MENU

Atidaromas arba uždaromas BD arba DVD pagrindinis meniu.

### POP UP/MENU

Atidaromas arba uždaromas BD-ROM išskylančiasis meniu arba DVD meniu.

**OPTIONS (18 psl.)**

Ekране rodomos galimos parinktys.

**HOME**

Įeinama į pagrindinį leistuvo meniu. Kai paspaudžiama pagrindinio meniu kategorijos piktograma, parodomas fonas.

**RETURN**

Grąžinamas ankstesnis ekranas.



Išryškkinamas rodomas elementas.

**Centrinis mygtukas (ENTER)**

Įeinama į pasirinktą elementą.

**5** **◀◀/▶▶ (ankstesnis / kitas)**

Pereinama prie ankstesnio / kito skyriaus, garso takelio arba failo.

**|| (pristabdyti)**

Pristabdoma arba pradeda atkurti iš naujo.

**◀◀/▶▶ (greitas leidimas atgal / greitas leidimas į priekį)**

- Kai mygtuką nuspaudžiate atkuriant, diskas greitai sukamas atgal / greitai sukamas pirmyn. Kaskart paspaudus mygtuką, vykstant vaizdo atkūrimui, paieškos greitis pasikeičia.
- Leidžiama sulėtintai, kai mygtukas nuspaustas ilgiau nei sekundę pristabdymo režimu.
- Leidžiama po vieną kadrą, kai trumpai paspaudžiate mygtuką veikiant pristabdymo režimu.

**▶ (atkurti)**

Pradedamas arba iš naujo pradedamas atkūrimas.

**DISPLAY (17 psl.)**

Ekrane rodoma atkūrimo informacija.

**■ (stabdyti)**

Atkūrimas sustabdomas ir įsimenama sustabdymo vieta (tęsimo vieta).


Pavadinimo / garso takelio tęsimo vieta yra paskutinė atkurta vieta arba paskutinė nuotraukų aplanko nuotrauka.

**SEN (17 psl.)**

Paslauga pasiekama internetu „Sony Entertainment Network™“.

**Pagrindinio meniu ekranas**

Kai paspaudžiate HOME, rodomas pagrindinis meniu. Pasirinkite kategoriją, naudodami ◀/▶. Paspauskite ↑/↓, kad pasirinktumėte elementą ir paspauskite ENTER.

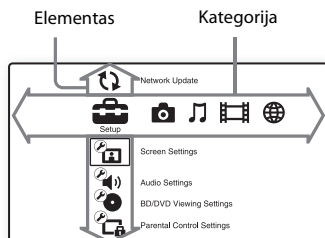

- [Setup] (sąranka): reguliuojami leistuvo nustatymai.
- [Photo] (nuotraukos): rodomos nuotraukos.
- [Music] (muzika): leidžiama muzika.
- [Video] (vaizdo įrašai): leidžiami vaizdo įrašai.
- [Network] (tinklas): rodomi tinklo elementai.

## 1 žingsnis. Tiekiami priedai

Patikrinkite, ar turite toliau nurodytus elementus:


- Nuotolinio valdymo įrenginys (nuotolinio valdymo pultas) (1)
- R6 (AA dydžio) baterijos (2)

## 2 žingsnis. Kaip prijungti leistuvą

Kol neprijungėte visų kitų jungčių, neprijunkite maitinimo tinklo laido.

### Kaip prijungti prie TV

Prijunkite leistuvą prie TV, naudodami didelės spartos HDMI kabelį.

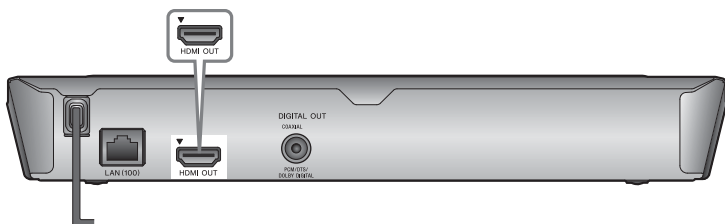

Didelės spartos HDMI kabelis  
(nepriedamas)




Aukšta kokybė




Neprijunkite leistuvo per VCR. VCR perduodami vaizdo signalai gali būti paveikti autorių teisių apsaugos sistemų ir vaizdas televizoriuje bus iškraipomas.

## Kaip prijungti prie AV stiprintuvo (imtuvo)

Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų jungties būdų pagal savo AV stiprintuvo (imtuvo) įvesties lizdus. Kai pasirenkate **A** arba **B**, atitinkamai atlikite nustatymus sąrankoje [Audio Settings] (garso nustatymai) (22 psl.).

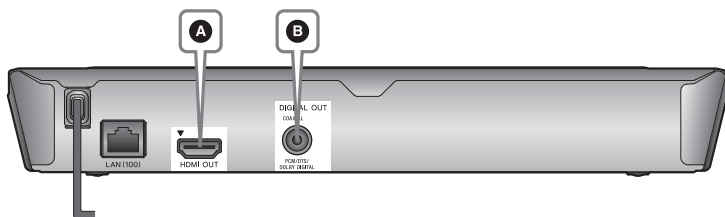


**A**

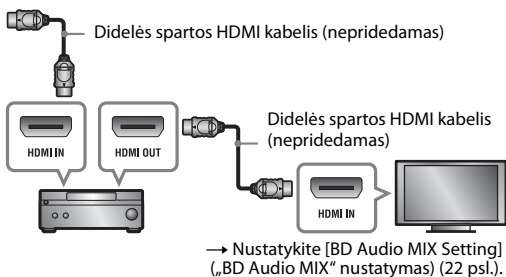

**B**



Bendraašis skaitmeninis kabelis (nepridedamas)




### 3 žingsnis. Pasiruošimas jungtis prie tinklo

Jeigu nenorite prijungti leistuvo prie tinklo, pereikite prie „4 žingsnis. Nesudėtinga sąranka“ (14 psl.).

#### Laidinio ryšio sąranka

Prie leistuvo kontakto LAN (100) prijunkite LAN kabelį.

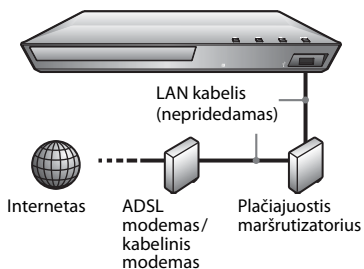


Rekomenduojama naudoti ekranuotąjį tiesiojo arba kryžminio jungimo sąsajos kabelį (LAN kabelį).

### 4 žingsnis. Nesudėtinga sąranka

#### Kai įjungiamas pirmą kartą

Palaukite minutėlę, kol leistuvus įsijungs ir pradės veikti [Easy Initial Settings] (nesudėtinga sąranka).


- 1 Įdėkite dvi R6 (AA dydžio) baterijas, suderindami jų galus, + ir -, su maitinimo elementų skyriaus viduje esančiomis žymėmis.

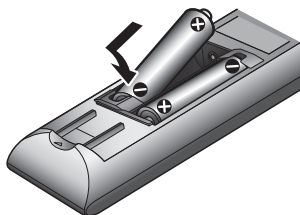

- 2 Leistuvą prijunkite prie maitinimo tinklo.




- 3 Paspauskite I/O, kad įjungtumėte leistuvą.

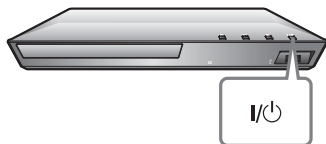

**4** Įjunkite televizorių ir jame nustatykite įvesties ieškiklį. Taip jūsų televizoriaus ekrane bus rodomas signalas iš leistuvo.

**5** Atlikite [Easy Initial Settings] (nesudėtinga sąranka).

Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis, kad pasirinktumėte pagrindinius nustatymus, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus ←/↑/↓/→ ir ENTER.

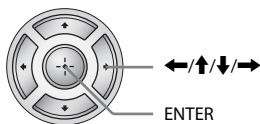


Kai [Easy Initial Settings] (nesudėtinga sąranka) baigta, pasirinkite [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai), kad galėtumėte naudotis leistuvo tinklo funkcijomis.





### Kaip paleisti diską

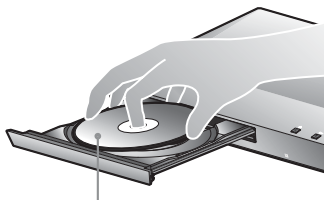Apie leistinus diskus žiūrėkite 30 psl..

- 1 Perjunkite savo TV įvesties iešiklį, kad TV ekrane būtų rodomas leistuvo signalas.**
- 2 Paspauskite ▲ ir įdėkite diską į dėklą.**



Atkuriamąją pusę žemyn

- 3 Paspauskite ▲, kad uždarytumėte disko dėklą.**  
Pradedama atkurti.  
Jei diskas nepaleidžiamas automatiškai, kategorijoje  [Video] (vaizdo įrašai),  [Music] (muzika) arba  [Photo] (nuotraukos) pasirinkite  ir paspauskite ENTER.


### Kaip naudotis BONUSVIEW / BD-LIVE

Kai kuriems BD-ROM, pažymėtiems BD-LIVE logotipu\*, galima atsisiųsti papildomo turinio ir duomenų.

\*  BD-LIVE...

- 1 Prijunkite USB atmintinę prie leistuvo USB lizdo (8 psl.).**  
Saugoti naudokite 1 GB arba talpesnę USB atmintinę.
- 2 Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).**
  - Prijunkite leistuvą prie tinklo (14 psl.).
  - Sąrankoje [BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai) funkciją [BD Internet Connection] (BD interneto ryšys) nustatykite į [Allow] (leisti) (23 psl.).
- 3 Įdėkite BD-ROM, palaikantį BONUSVIEW / BD-LIVE.**  
Kiekvieno disko valdymo būdas skiriasi. Žiūrėkite su disku pateiktą naudojimo instrukciją.




Jei norite ištrinti USB atminties duomenis, kategorijoje  [Video] (vaizdo įrašai) pasirinkite [Delete BD Data] (ištrinti BD duomenis) ir paspauskite ENTER. Visi aplanko „buda“ duomenys bus panaikinti.



## Leidimo informacijos rodymas

Paspaudę DISPLAY galite peržiūrėti atkūrimo ir pan. informaciją. Rodoma informacija skiriasi pagal disko tipą ir leistuvo būseną.

Pavyzdys: kai leidžiamas BD-ROM

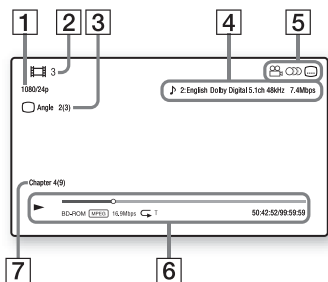

- 1 Išvesties raiška / vaizdo dažnis
- 2 Pavadinimo numeris arba pavadinimas
- 3 Šiuo metu pasirinktas kampas
- 4 Šiuo metu pasirinktas garso nustatymas
- 5 Galimos funkcijos (🗉 kampas, 🗉 garsas, 🗉 subtitrai)
- 6 Atkūrimo informacija  
Rodomas paleidimo režimas, būsenos juosta, disko tipas, vaizdo kodekas, dažnis bitais, kartojimo tipas, praėjęs laikas, visas leidimo laikas.
- 7 Skyriaus numeris

## Kaip paleisti iš USB įrenginio

Informacijos apie „Atkuriami failų tipai“ ieškokite 32 psl.

- 1 **Prijunkite USB įrenginį prie leistuvo USB lizdo (8 psl.).**  
Prieš prijungdami žiūrėkite prie USB įrenginio pridėtą naudojimo instrukciją.
- 2 **Pagrindiniame meniu mygtukais ←/→ pasirinkite kategoriją**  
🗉 [Video] (vaizdo įrašai), 🎵 [Music] (muzika) arba 📷 [Photo] (nuotraukos).
- 3 **Pasirinkite 🗉 [USB device] (USB įrenginys), naudodamiesi mygtukais ↑/↓, ir paspauskite ENTER.**

## Kaip paleisti turinį per tinklą

### Kaip naudotis „Sony Entertainment Network“

„Sony Entertainment Network“ yra sąsaja, tiesiai į leistuvą pateikianti pasirinktą interneto turinį ir įvairių pramogų pagal poreikį.



- Kad pavyktų atkurti tam tikrą interneto turinį, pirmiausia reikia užsiregistruoti naudojant asmeninį kompiuterį.
- Dalis interneto turinio gali būti nepasiekama kai kuriuose regionuose ir (arba) šalyse.

- 1 Prijunkite leistuvą prie tinklo (14 psl.).
- 2 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SEN.
- 3 Mygtukais ←/↑/↓/→, pasirinkite interneto turinį bei įvairių pramogų pagal poreikį, ir paspauskite ENTER.

### Vaizdo srauto valdymo skydelis

Valdymo skydelis parodomas paleidus vaizdo įrašo failą. Atsižvelgiant į interneto turinio teikėją, rodomi elementai gali skirtis.

Kad elementai vėl būtų rodomi, paspauskite DISPLAY.



- 1 Valdymo ekranas  
Norėdami atlikti atkūrimo veiksmus paspauskite ←/↑/↓/→ arba ENTER.
- 2 Leidimo būsenos juosta  
Būsenos juosta, esamą padėtį rodantis žymeklis, leidimo laikas, vaizdo įrašo failo trukmė
- 3 Tinklo būsena  
📶 nurodo laidinį ryšį.
- 4 Tinklo perdavimo sparta
- 5 Kito vaizdo įrašo failo pavadinimas
- 6 Dabar pasirinkto vaizdo įrašo failo pavadinimas

## Galimos parinktys

Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius nustatymus ir atkūrimo veiksmus. Galimi elementai skiriasi atsižvelgiant į situaciją.

### Bendrosios parinktys

- **[Repeat Setting] (kartojimo nustatymas):** nustatomas kartojimo režimas.
- **[Play]/[Stop] (paleisti / sustabdyti):** pradedamas arba sustabdomas atkūrimas.
- **[Play from start] (paleisti nuo pradžios):** elementas leidžiamas nuo pradžios.
- **[Change Category] (pakeisti kategoriją):** perjungiama kategorija – 📺 [Video] (vaizdo įrašai), 🎵 [Music] (muzika) arba 📷 [Photo] (nuotraukos).

### Tik 📺 [Video] (vaizdo įrašai)

- **[A/V SYNC]:** reguliuojama spraga tarp vaizdo ir garso, užlaikant su vaizdo išvestimi susijusią garso išvestį (nuo 0 iki 120 milisekundžių).
- **[Video Settings] (vaizdo nustatymai):**
  - [Picture Quality Mode] (vaizdų kokybės režimas): pasirenkami vaizdo nustatymai esant įvairiam apšvietimui.
  - [BNR]: sumažinamas vaizdo mozaikos tipo triukšmas.
  - [MNR]: sumažinamas smulkus vaizdo kontūrų triukšmas („uodo“ triukšmas).
- **[Pause] (pristabdyti):** pristabdomas atkūrimas.
- **[Top Menu] (pagrindinis meniu):** rodomas BD arba DVD pagrindinis meniu.

- **[Menu] (menu) / [Popup Menu] (išskylantysis menui):** rodomas BD-ROM išskylantysis menui arba DVD menui.
- **[Title Search] (pavadinimo paieška):** BD-ROM / DVD VIDEO ieškoma pavadinimo ir pradeda atkurti nuo pradžios.
- **[Chapter Search] (skyriaus paieška):** ieškoma skyriaus ir pradeda atkurti nuo pradžios.
- **[Audio] (garso įrašas):** perjungiamas kalbos garso takelis, kai į BD-ROM / DVD VIDEO yra įrašyti kelių kalbų garso takeliai. Pasirenkamas CD garso takelis.
- **[Subtitle] (subtitrai):** perjungiamas subtitrų kalba, kai į BD-ROM / DVD VIDEO yra įrašyti kelių kalbų subtitrai.
- **[Angle] (kampas):** perjungiamas kitas stebėjimo kampas, kai BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti keli kampai.
- **[IP Content Noise Reduction] (IP turinio triukšmo sumažinimas):** reguliuojama interneto turinio vaizdo kokybė.
- **[Slideshow BGM] (skaidrių demonstravimo BGM):**
  - [Off] (išjungti): funkcija išjungiamą.
  - [My Music from USB] (mano muzika iš USB): nustatomi muzikos failai, registruoti [Add Slideshow BGM] ( pridėti skaidrių demonstravimo BGM).
  - [Play from Music CD] (paleisti iš muzikos CD): nustatomi CD-DA garso takeliai.
- **[Change Display] (keisti rodinį):** perjungiamą tarp [Grid View] (tinklelio vaizdas) ir [List View] (sąrašo vaizdas).
- **[View Image] (žiūrėti vaizdą):** rodoma pasirinkta nuotrauka.
- **[Slideshow] (skaidrių demonstravimas):** paleidžiamas skaidrių demonstravimas.
- **[Rotate Left] (pasukti į kairę):** nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Rotate Right] (pasukti į dešinę):** nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.


## Tik 🎵 [Music] (muzika)




- **[Add Slideshow BGM] (pridėti skaidrių demonstravimo BGM):** USB atmintinėje esantys muzikos failai registruojami kaip skaidrių demonstravimo fono muzika (BGM).



## Tik 📷 [Photo] (nuotraukos)

- **[Slideshow Speed] (skaidrių demonstravimo sparta):** keičiama skaidrių demonstravimo sparta.
- **[Slideshow Effect] (skaidrių demonstravimo efektas):** nustatomas skaidrių demonstravimo efektas.

### Sąrankos ekranų naudojimas

Pagrindiniame meniu pasirinkite  [Setup] (sąranka), kai reikia pakeisti leistuvo nustatymus. Numatytieji nustatymai pabraukti.

**1** Pagrindiniame meniu pasirinkite  [Setup] (sąranka), naudodami  / .

**2** Pasirinkite sąrankos kategorijos piktogramą, naudodami  / , ir paspauskite ENTER.

### [Network Update] (tinklo naujinimas)

Pasirinkite [OK] (gerai), norėdami atnaujinti leistuvo programinę įrangą naudodami tinklą.



- Rekomenduojame atnaujinti naudojant tinklą kas 2 mėnesius ar pan.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie naujinimo funkcijas, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.

Europos šalių klientams  
<http://support.sony-europe.com/>

### [Screen Settings] (ekrano nustatymai)

#### ■ [TV Type] (TV tipas)

[16:9]: pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate plačiaekranį TV arba TV, palaikantį plačiaformacio režimo funkciją.  
[4:3]: pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate 4:3 ekrano formato TV, nepalaikantį plačiaformacio režimo funkcijos.

#### ■ [Screen Format] (ekrano formatas)


[Full] (visas): pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate TV, palaikantį plačiaformacio režimo funkciją. 4:3 ekrano formato vaizdas rodomas 16:9 kraštinių santykiu net plačiaekraniniame TV.  
[Normal] (įprastas): pakeičiamas vaizdo dydis, kad atitiktų ekrano dydį ir būtų išlaikytas pradinis kraštinių santykis.

#### ■ [DVD Aspect Ratio] (DVD vaizdo santykis)

[Letter Box] (voko langas): rodomas plačiaformatis vaizdas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.



[Pan & Scan] (apkarpyti šonai): visame ekrane rodomas viso aukščio vaizdas apkarpytais šonais.



---

### ■ [Cinema Conversion Mode] (kino konvertavimo režimas)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą. Leistuvai automatiškai atpažįsta, ar medžiaga yra vaizdo įrašas, ar filmas, ir perjungia tinkamą konvertavimo būdą.  
[Video] (vaizdo įrašas): šis vaizdo įrašams tinkamas konvertavimo būdas bus visada parinktas, nesvarbu, kokia medžiaga.

---

### ■ [Output Video Resolution] (išvedamo vaizdo raiška)

Įprastai pasirinkite [Auto] (automatinis). Pasirinkite [Original Resolution] (pradinė raiška), jei norite, kad vaizdas būtų išvedamas į diską įrašyta raiška. Kai raiška žemesnė už SD, ji perkonvertuojama į SD raišką.

---

### ■ [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p išvestis)

[Auto] (automatinis): išvedami 1920 × 1080p / 24 Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080 / 24p suderinamą TV per HDMI OUT lizdą.  
[On] (įjungti): funkcija įjungžiama.  
[Off] (išjungti): pasirinkite šį nustatymą, kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p vaizdo signalais.

---

### ■ [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p išvestis)

[Auto] (automatinis): išvedami 1920 × 1080p / 24 Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080 / 24p suderinamą TV per HDMI OUT lizdą.  
[Off] (išjungti): pasirinkite šį nustatymą, kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p vaizdo signalais.

---

### ■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (automatinis): automatiškai nustatomas prijungto TV tipas ir perjungiamas tinkamas spalvų nustatymas.

[YCbCr (4:2:2)]: išvedami YCbCr 4:2:2 vaizdo signalai.

[YCbCr (4:4:4)]: išvedami YCbCr 4:4:4 vaizdo signalai.

[RGB]: išvedami RGB vaizdo signalai.

---

### ■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI „Deep Colour“ išvestis)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą.  
[16bit]/[12bit]/[10bit]: išvedami 16 bitų / 12 bitų / 10 bitų vaizdo signalai, kai prijungtas TV yra suderinamas su „Deep Colour“.  
[Off] (išjungti): pasirinkite šį nustatymą, kai vaizdas nestabilus arba nenatūraliai perteikiamos spalvos.

---

### ■ [Pause Mode] (pristabdymo režimas):

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą. Dinaminiai judantys vaizdai rodomi nesusilieję.  
[Frame] (kadras): rodomi statiniai vaizdai didele raiška.

---



## [Audio Settings] (garso nustatymai)

### ■ [Digital Audio Output] (skaitmeninė garso išvestis)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą. Išvedami garso signalai pagal prijungtų įrenginių būseną.

[PCM]: išvedami PCM signalai iš DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT lizdo.

### ■ [BD Audio MIX Setting] („BD Audio MIX“ nustatymas)

[On] (įjungti): išvedamas garsas, gautas su pagrindiniu garsu sumaišant interaktyvųjį garsą ir papildomą garsą.

[Off] (išjungti): išvedamas tik pagrindinis garsas. Pasirinkite, kad būtų išvesti HD garso signalai į AV stiprintuvą (imtuvą).

### ■ [DTS Neo:6]

[Cinema] (kino teatras) / [Music] (muzika): išvedamas imituojamas kelių kanalų garsas iš 2 kanalų šaltinių HDMI OUT lizdu, priklauso nuo prijungto įrenginio, kuriame veikia

DTS Neo:6 Cinema (kino teatro) arba DTS Neo:6 Music (muzikos) režimas.

[Off] (išjungti): išvedamas pradinio kanalų skaičiaus garsas HDMI OUT lizdu.

### ■ [Audio DRC] (garso dinaminio diapazono kompresija)

[Auto] (automatinis): atkuriamas diske nurodytas dinaminis diapazonas (tik BD-ROM). Kiti diskai yra atkuriami [On] (įjungta) lygiu.

[On] (įjungti): atkuriamas standartinio glaudinimo lygiu.

[Off] (išjungti): jokio glaudinimo. Sukuriamas dinamiškesnis garsas.

### ■ [Downmix] (mikšeravimas):

[Surround] (erdvinis): išvedami garso signalai su erdviniais efektais. Pasirinkite, kai jungiate garso įrenginį, kuris palaiko „Dolby Surround (Pro Logic)“ arba DTS Neo:6.

[Stereo] (stereofoninis): išvedami garso signalai be erdvinių efektų. Pasirinkite, kai jungiate garso įrenginį, kuris nepalaiko „Dolby Surround (Pro Logic)“ arba DTS Neo:6.



## [BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai)

### ■ [BD/DVD Menu Language] (BD / DVD meniu kalba):

Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba DVD VIDEO meniu kalba.

Pasirinkite [Select Language Code] (pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite norimos kalbos kodą iš šio sąrašo: „Kalbų kodų sąrašas“ (34 psl.).

### ■ [Audio Language] (garso įrašo kalba)

Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba DVD VIDEO garso takelio kalba.

Pasirinkus [Original] (pradinis), kalba parenkama pagal diske nurodytą prioritetą. Pasirinkite [Select Language Code] (pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite norimos kalbos kodą iš šio sąrašo: „Kalbų kodų sąrašas“ (34 psl.).

### ■ [Subtitle Language] (subtitrų kalba)

Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba DVD VIDEO subtitrų kalba.

Pasirinkite [Select Language Code] (pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite norimos kalbos kodą iš šio sąrašo: „Kalbų kodų sąrašas“ (34 psl.).

---

■ **[BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD hibridinio disko atkūrimo sluoksnis):**


[BD]: atkuriamas BD sluoksnis.  
[DVD/CD]: atkuriamas DVD arba CD sluoksnis.

---

■ **[BD Internet Connection] (BD interneto ryšys)**

[Allow] (leisti): įprastai pasirinkite šį nustatymą.  
[Do not allow] (neleisti): draudžiamas interneto ryšys.

---

 **[Parental Control Settings] (tėvų kontrolės nustatymai)**

---

■ **[Password] (slaptažodis)**

Nustatomas arba pakeičiamas tėvų kontrolės funkcijos slaptažodis. Slaptažodžiu galima apriboti BD-ROM ar DVD VIDEO ir interneto vaizdo įrašų atkūrimą. Jei reikia, galite atskirti BD-ROM, DVD VIDEO ir interneto vaizdo įrašų apribojimo lygius.

---

■ **[Parental Control Area Code] (tėvų kontrolė pagal vietovę)**

Kai kurių BD-ROM, DVD VIDEO arba interneto vaizdo įrašų atkūrimas gali būti ribotas; tai priklauso nuo geografinės vietovės. Scenos gali būti blokuojamos arba pakeistos kitomis. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.

---

■ **[BD Parental Control] (BD tėvų kontrolė) / [DVD Parental Control] (DVD tėvų kontrolė) / [Internet Video Parental Control] (internetu vaizdo įrašų tėvų kontrolė)**

Nustačius tėvų kontrolės funkciją, scenos gali būti blokuojamos arba pakeistos kitomis. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.

---

■ **[Internet Video Unrated] (necenzūruoti interneto vaizdo įrašai):**

[Allow] (leisti): leidžiama atkurti necenzūruotus interneto vaizdo įrašus.  
[Block] (blokuoti): necenzūruotų interneto vaizdo įrašų atkūrimas blokuojamas.

---

 **[System Settings] (sistemos nustatymai)**

---

■ **[OSD Language] (OSD kalba)**

Pasirenkama leistuvo ekrano kalba.

---

■ **[HDMI Settings] (HDMI nustatymai)**

Jei „Sony“ komponentus, suderinamus su HDMI funkcija, prijungsite didelės spartos HDMI kabeliu, valdyti bus paprasčiau.

---

**[Control for HDMI] (HDMI valdymas)**

[On] (įjungti): galimos toliau nurodytos „BRAVIA Sync“ procedūros.  
– Grojimas vienu prisilietimu  
– Sistemos išjungimas  
– Automatinis kalbos keitimas  
[Off] (išjungti): funkcija išjungiamo.



Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite prie TV ar komponentų pridėtą naudojimo instrukciją.

---

**[Linked to TV-off] (išjungti):**

[On] (įjungti): automatiškai išjungiamas leistuvas ir su HDMI suderinami komponentai, kai prijungtas TV pradeda veikti budėjimo režimu („BRAVIA Sync“).  
[Off] (išjungti): funkcija išjungiamą.

---

**■ [Startup Screen] (prisistatymo langas):**

Nustatomas prisistatymo langas, kai leistuvas įjungiamas.

[Network Service Screen] (tinklo paslaugų ekranas): paleidžiamas „Sony Entertainment Network“ portalo ekranas.

[Home Menu Screen] (pagrindinio meniu ekranas): paleidžiamas pagrindinio meniu ekranas.

---

**■ [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo režimas)**

[On] (įjungti): sistema sparčiau paleidžiama, kai leistuvas įjungiamas.

[Off] (išjungti): sumažinamos energijos sąnaudos budėjimo režimu.

---

**■ [Auto Standby] (automatinis budėjimo režimas)**

[On] (įjungti): automatiškai grįžtama į budėjimo režimą, jeigu ilgiau nei 30 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas.

[Off] (išjungti): funkcija išjungiamą.

---

**■ [Auto Display] (automatinis rodymas):**

[On] (įjungti): automatiškai rodoma informacija ekrane keičiant rodomus pavadinimus, vaizdo režimus, garso signalus ir kt.

[Off] (išjungti): informacija rodoma tik paspaudžiant DISPLAY.

---

---

**■ [Screen Saver] (ekrano užsklanda):**

[On] (įjungti): įjungiamą ekrano užsklandos funkcija. Ekrano užsklanda rodoma, kai leistuvo nenaudojate ilgiau nei 10 minučių ir ekrane rodomas vaizdas.  
[Off] (išjungti): funkcija išjungiamą.

---

**■ [Software Update Notification] (pranešimas apie programinės įrangos naujinimą)**

[On] (įjungti): nustatoma, kad leistuvus praneštų apie naują programinės įrangos versiją (20 psl.).

[Off] (išjungti): funkcija išjungiamą.

---

**■ [System Information] (sistemos informacija)**

Rodoma leistuvo programinės įrangos versija ir MAC adresas.

---

**■ [Software License Information] (programinės įrangos licencijos informacija):**

Rodoma programinės įrangos licencijos informacija.

---

---

 **[Network Settings] (tinklo nustatymai)**

---

**■ [Internet Settings] (interneto nustatymai)**

Pirmiausia prijunkite leistuvą prie tinklo. Išsamią informaciją žiūrėkite „3 žingsnis. Pasiruošimas jungtis prie tinklo“ (14 psl.).



Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje ir perskaitykite DUK turinį.

Europos šalių klientams

<http://support.sony-europe.com/>



---

### ■ [Network Connection Status]

#### (tinklo ryšio būseną):

Rodoma esama tinklo būseną.

---

### ■ [Network Connection Diagnostics]

#### (tinklo ryšio diagnostiką):

Atliekama tinklo diagnostiką ir patikrinama, ar tinkamai nustatytas tinklo ryšys.

---

## [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai)

Pasirinkite [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai), kad nurodytumėte tinklo nustatymus. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

---

## [Resetting] (nustatymas iš naujo)

---

### ■ [Reset to Factory Default Settings]

#### (iš naujo nustatyti gamyklinius nustatymus):

Iš naujo nustatomi numatytieji gamykliniai leistuvo nustatymai, pasirenkant nustatymų grupę. Visi grupėje esantys nustatymai bus nustatyti iš naujo.

---

### ■ [Initialize Personal Information]

#### (atkurti pirminę asmeninę informaciją):

Panaikinama leistuve išsaugota asmeninė informacija.

## Papildoma informacija

### Nesklandumų šalinimas

Jei naudojant leistuvą kyla toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo, naudokite šį trikčių šalinimo vadovą ir bandykite problemą išspręsti patys. Jei kurios nors problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

### Vaizdas

#### Vaizdo nėra arba vaizdas neišvedamas tinkamai.

- ➔ Patikrinkite, ar visi jungiamieji kabeliai prijungti patikimai (12 psl.).
- ➔ Perjunkite savo televizoriaus įvesties ieškiklį, kad būtų rodomas signalas iš leistuvo.
- ➔ Leistuvo mygtuką ■ spauskite ilgiau nei 10 sekundžių, kad iš naujo nustatytumėte parametro [Output Video Resolution] (išvedamo vaizdo raiška) žemiausią reikšmę.
- ➔ Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus. ① Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą. ② Išjunkite ir vėl įjunkite prijungtą įrangą. ③ Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI kabelį.
- ➔ Prie HDMI OUT lizdo prijungtas DVI įrenginys, kuris nepalaiko autorių teisių apsaugos technologijos.
- ➔ Patikrinkite [Output Video Resolution] (išvedamo vaizdo raiška) nustatymą sąrankoje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) (21 psl.).
- ➔ Jei naudojate BD-ROM diskus, patikrinkite nustatymą [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p išvestis) sąrankoje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) (21 psl.).

- ➔ Jei naudojate DVD-ROM diskus, patikrinkite nustatymą [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p išvestis) sąrankoje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) (21 psl.).

#### Kai prijungiate prie HDMI OUT lizdo, rodoma ekrano kalba pasikeičia automatiškai.

- ➔ Kai [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) parinktis [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatyta kaip [On] (įjungta) (23 psl.), rodoma ekrano kalba automatiškai pasikeičia pagal prijungto TV kalbos nustatymus (jeigu pakeičite nustatymą savo TV ir pan.).

### Garsas

#### Garso nėra arba garsas neišvedamas tinkamai.

- ➔ Patikrinkite, ar visi jungiamieji kabeliai prijungti patikimai (12 psl.).
- ➔ Perjunkite AV stiprintuvo (imtuvo) įvesties ieškiklį taip, kad leistuvo garso signalai būtų išvedami iš AV stiprintuvo (imtuvo).
- ➔ Jeigu garso signalas neateina DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT lizdu, patikrinkite garso nustatymus (22 psl.).
- ➔ Kai naudojate HDMI ryšį, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus. ① Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą. ② Išjunkite ir vėl įjunkite prijungtą įrangą. ③ Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI kabelį.
- ➔ Kai naudojate HDMI ryšį, jeigu leistuvą prie TV prijungtas per AV stiprintuvą (imtuvą), pabandykite HDMI kabelį prijungti tiesiai prie TV. Taip pat žiūrėkite prie AV stiprintuvo (imtuvo) pridėtą naudojimo instrukciją.
- ➔ Prie HDMI OUT lizdo prijungtas DVI įrenginys (DVI lizdai nepriima garso signalų).

- ➔ Prie HDMI OUT lizdo prijungtas įrenginys, kuris nepalaiko leistuvo garso formato. Patikrinkite garso nustatymus (22 psl.).

---

### **HD garsas („Dolby Digital Plus“, „Dolby TrueHD“, „DTS-HD High Resolution Audio“ ir „DTS-HD Master Audio“) nėra išvedamas bitų srautu.**

- ➔ Sąrankoje [Audio Settings] (garso nustatymai) funkcijai [BD Audio MIX Setting] (BD garso mikšeriavimo nustatymas) nustatykite [Off] (išjungti) (22 psl.).
- ➔ Patikrinkite, ar prijungtas AV stiprintuvas (imtuvas) yra suderinamas su kiekvienu HD garso formatu.

---

### **Neišvedamas interaktyvus garsas.**

- ➔ Sąrankoje [Audio Settings] (garso nustatymai) funkcijai [BD Audio MIX Setting] (BD garso mikšeriavimo nustatymas) nustatykite [On] (įjungti) (22 psl.).

---

**Kai leidžiamas diskas, ekrane pasirodo pranešimas su kodu 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.] (Garso išvestis laikinai nutildytas. Nereguliuokite atkūrimo garsumo. Leidžiamas turinys yra saugomas „Cinavia“ ir jo neleidžiama atkurti šiuo prietaisu. Daugiau informacijos ieškokite <http://www.cinavia.com>. Pranešimo kodas 3).**

- ➔ Vaizdo įrašo, kurį leidžiate, garso takelyje yra „Cinavia“ kodas, rodantis, kad tai yra neteisėta profesionaliai sukurto turinio kopija (5 psl.).

## **Diskas**

### **Nepavyksta paleisti disko.**

- ➔ Diskas yra nešvarus arba išskreipęs.
- ➔ Diskas yra apverstas. Įdėkite diską atkūrimo puse žemyn.
- ➔ Diskas įrašytas formatu, kurio negali atkurti šis leistuvas (30 psl.).
- ➔ Leistuvas negali paleisti disko, kurio įrašymas tinkamai neužbaigtas.
- ➔ Leistuvas nesuderinamas su konkrečiu BD ar DVD regiono kodu.

## **USB įrenginys**

### **Leistuvas neatpažįsta prijungto USB įrenginio.**

- ➔ Patikrinkite, ar USB įrenginys tinkamai prijungtas prie USB lizdo.
- ➔ Patikrinkite, ar nesugadintas USB įrenginys arba kabelis.
- ➔ Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
- ➔ Jei USB įrenginys prijungtas per USB šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite USB įrenginį tiesiogiai prie leistuvo.

## **„Sony Entertainment Network“**

**Vaizdas ir (arba) garsas yra prastos kokybės ir (arba) naudojant tam tikras programas pateikiamas neryškiai, ypač atkuriant greitų judesių arba tamsias scenas.**

- ➔ Pakeitus ryšio spartą, vaizdo ir (arba) garso kokybė gali pagerėti. Rekomenduojama bent 2,5 Mbps ryšio sparta standartinės raiškos vaizdo įrašams (10 Mbps didelės raiškos vaizdo įrašams).

---

### **Vaizdas sumažintas.**

- ➔ Paspauskite **↑**, kad priartintumėte.

## Tinklo ryšys

### Leistuvo nepavyksta prijungti prie tinklo.

- ➔ Patikrinkite tinklo ryšį (14 psl.) ir tinklo nustatymus (24 psl.).

**Kai įjungiamas leistuvus, ekrane pasirodo pranešimas [A new software version is available. Please go to the “Setup” section of the menu and select “Network update” to perform the update.] (išleista nauja programinės įrangos versija, eikite į meniu skyrių „Setup“ (sąranka) ir pasirinkite „Network update“ (tinklo naujinimas), kad būtų atnaujinta).**

- ➔ Jei norite atnaujinti leistuvo programinės įrangos versiją, žr. „[Network Update] (tinklo naujinimas)“ (20 psl.).

## Control for HDMI („BRAVIA Sync“)

### Funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas) neveikia („BRAVIA Sync“).

- ➔ Patikrinkite, ar [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas) yra nustatyta kaip [On] (įjungta) (23 psl.).
- ➔ Jei keičiate HDMI ryšį, išjunkite leistuvą ir vėl jį įjunkite.
- ➔ Jei sutrinka maitinimas, [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [Off] (išjungta), tada [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [On] (įjungta) (23 psl.).

- ➔ Patikrinkite, kas nurodyta toliau, ir žr. prie komponento pridėtą naudojimo instrukciją.

- ar prijungtas komponentas suderinamas su funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas);
- ar nustatytas tinkamas prijungto komponento funkcijos [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatymas.

- ➔ Kai leistuvą prie TV jungiate per AV stiprintuvą (imtuvą):

- jei AV stiprintuvus (imtuvus) nesuderinamas su funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas), gali būti, kad leistuvu negalėsite valdyti TV;
- jei keičiate HDMI ryšį, atjunkite ir iš naujo prijunkite maitinimo tinklo laidą, arba jei sutrinka maitinimas, pabandykite atlikti toliau išvardytus veiksmus. ①Perjunkite AV stiprintuvo (imtuvo) įvesties ieškiklį taip, kad TV ekrane pasirodytų vaizdas iš leistuvo. ②[HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [Off] (išjungta), tada [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [On] (įjungta) (23 psl.). Žiūrėkite prie AV stiprintuvo (imtuvo) pridėtą naudojimo instrukciją.

### Sistemos išjungimo funkcija neveikia („BRAVIA Sync“).

- ➔ Patikrinkite, ar [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkcijos [Control for HDMI] (HDMI valdymas) ir [Linked to TV-off] (susieta su išjungtu TV) nustatytos kaip [On] (įjungta) (23 psl.).

## Kitos savybės

### Atkūrimas pradedamas ne nuo turinio pradžios.

- ➔ Paspauskite **OPTIONS** ir pasirinkite [Play from start] (leisti nuo pradžios).

### Diskas pradedamas leisti ne nuo tęsimo taško, kuriame paskutinį kartą buvo sustabdytas.

- ➔ Atsižvelgiant į diską, tęsimo taškas gali būti išvalomas iš atminties, kai:
  - atidarote diskų dėklą;
  - atjungiate USB įrenginį;
  - paleidžiate kitą turinį;
  - išjungiate leistuvą.

**Kai leidžiamas diskas, ekrane pasirodo pranešimas su kodu 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (Atkūrimas sustabdytas. Leidžiamas turinys yra saugomas „Cinavia“ ir jo neleidžiama atkurti šiuo įrenginiu. Daugiau informacijos ieškokite <http://www.cinavia.com>. Pranešimo kodas 1).**

- ➔ Vaizdo įrašo, kurį leidžiate, garso takelyje yra „Cinavia“ kodas, rodantis, kad jis sukurtas tik pristatymui naudojant profesionalams skirtą įrangą ir vartotojams jo atkurti neleidžiama (5 psl.).

### Diskų dėklas neatsidaro ir nepavyksta išimti disko net paspaudus **▲**.

- ➔ Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus. ① Išjunkite leistuvą ir atjunkite maitinimo tinklo laidą. ② Vėl prijunkite maitinimo laidą, spausdami leistuvo mygtuką **▲**. ③ Spauskite leistuvo mygtuką **▲**, kol dėklas atsidarys. ④ Išimkite diską. ⑤ Laikykite nuspauštą leistuvo mygtuką **I/⏻** ilgiau nei 10 sekundžių, kol leistuvus išsijungs.

### Leistuvus nereaguoja į jokių mygtukų.

- ➔ Leistuvo viduje susikaupė drėgmės (3 psl.).
- ➔ Laikykite nuspauštą leistuvo mygtuką **I/⏻** ilgiau nei 10 sekundžių, kol leistuvus išsijungs. Jeigu leistuvus vis dar nereaguoja į jokių mygtukų, atjunkite ir iš naujo prijunkite maitinimo tinklo laidą.

## Specifikacijos

### Sistema

**Lazeris:** puslaidininkis lazeris

### Įvestys ir išvestys

#### (Lizdo pavadinimas):

Lizdo tipas / išvesties lygis / apkrovos varža)

#### DIGITAL OUT (COAXIAL):

„Phono“ lizdas / 0,5 Vp-p / 75 omų

#### HDMI OUT:

HDMI 19 kištukų standartinė jungtis

#### LAN (100):

100BASE-TX kontaktas

#### USB:

USB lizdo tipas A, maksimali srovė 500 mA (USB įrenginio prijungimui)

### Bendroji informacija

#### Maitinimo reikalavimai:

220–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz

#### Energijos sąnaudos: 8,8 W

#### Matmenys (apytiksl.):

290 mm × 199 mm × 43 mm  
(plotis / gylis / aukštis)  
įskaitant išsikišusias dalis

#### Svoris (apytiksl.): 1,1 kg

#### Rekomenduojama temperatūra naudojant:

nuo 5 °C iki 35 °C

#### Rekomenduojamas drėgnis naudojant:

nuo 25% iki 80%

### Tiekiami priedai

Žiūrėkite 12 psl..

Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

## Diskai, kuriuos galima paleisti

<b>„Blu-ray Disc“<sup>*1</sup></b>	BD-ROM BD-R <sup>*2</sup> / BD-RE <sup>*2</sup>
<b>DVD<sup>*3</sup></b>	DVD-ROM DVD-R / DVD-RW DVD+R / DVD+RW
<b>CD<sup>*3</sup></b>	CD-DA (muzikos CD) CD-ROM CD-R / CD-RW

<sup>\*1</sup> „Blu-Ray Disc“ specifikacijos yra naujos ir nuolat keičiamos, todėl, atsižvelgiant į disko tipą ir versiją, gali būti, kad kai kurių diskų paleisti nepavyks. Garso išvestis skiriasi atsižvelgiant į šaltinį, išvesties lizdą, per kurį prijungta, ir pasirinktus garso nustatymus.

<sup>\*2</sup> BD-RE: 2.1 versija  
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos, įskaitant organinio pigmento tipo BD-R (LTH tipo) Asmeniniu kompiuteriu įrašytų BD-R paleisti negalima, jei neuždarytas įrašymo seansas.

<sup>\*3</sup> CD arba DVD disko paleisti nebus galima, jei tinkamai neužbaigtas įrašymas. Daugiau informacijos rasite prie įrašymo įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

### Diskai, kurių negalima paleisti

- BD diskai su kasete
- BDXL diskai
- DVD-RAM diskai
- HD DVD diskai
- „DVD Audio“ diskai
- PHOTO CD diskai
- „CD-Extra“ diskų duomenų dalis
- „Super VCD“ diskai
- „DualDisc“ diskų garso medžiagos pusė

### Pastabos dėl diskų

Šis gaminys sukurtas diskams, atitinkantiems kompaktinio disko (CD) standartą, atkurti „DualDisc“ diskai ir kai kurie muzikos diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių apsaugos technologijas, neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto, todėl tokių diskų gali būti neįmanoma paleisti šiuo leistuvu.

### Pastaba dėl BD / DVD diskų atkūrimo veiksmų


Kai kurias BD / DVD diskų atkūrimo funkcijas gali specialiai nustatyti programinės įrangos gamintojai. Šis leistuvas BD / DVD diskus paleidžia pagal programinės įrangos kūrėjų sukurtą disko turinį, todėl kai kurios atkūrimo funkcijos gali neveikti.


### Pastaba dėl dviejų sluoksnių BD / DVD diskų

Keičiantis sluoksniams, atkuriamas vaizdas ir garsas gali būti trumpam pertrauktas.

### Regiono kodas (tik BD-ROM / DVD VIDEO)

Įrenginio užpakalinėje dalyje išspausdintas leistuvo regiono kodas.

Įrenginys paleis tik tokius BD-ROM / DVD VIDEO diskus, kurie pažymėti identišku regiono kodu arba žyma .



## Atkuriami failų tipai

### Vaizdo įrašai

Kodekas	Sudėtinis rodinys	Plėtinys	Su garso įrašais
MPEG-1 Video	PS	.mpg, .mpeg	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
MPEG-2 Video	PS	.mpg, .mpeg	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
	TS	.m2ts, .mts	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Xvid	AVI	.avi	„Dolby Digital“, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC <sup>*1</sup>	MKV	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	„Quick Time“	.mov	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
	3gpp / 3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1	TS	.m2ts, .mts	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9	ASF	.wmv, .asf	WMA9
„Motion JPEG“	„Quick Time“	.mov	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3

### Formatas

AVCHD (2.0 versija)<sup>\*2\*3</sup>

### Muzika

Kodekas	Plėtinys
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) <sup>*4</sup>	.mp3
AAC/HE-AAC <sup>*4</sup>	.m4a, .aac
„WMA9 Standard“	.wma
LPCM <sup>*4</sup>	.wav
FLAC	.flac, .fla
„Dolby Digital“ <sup>*4</sup>	.ac3

### Nuotraukos

Formatas	Plėtinys
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png <sup>*5</sup>
GIF	.gif <sup>*5</sup>





- \*1 Leistuvus palaiko AVC iki 4.1 lygio.
- \*2 Leistuvus palaiko iki 60 kadru/sek. kadru spartą.
- \*3 Leistuvu galima paleisti AVCHD formato failus, įrašytus skaitmenine vaizdo kamera ir pan.  
Tinkamai neužbaigus įrašymo, AVCHD formato diskų nebus galima paleisti.
- \*4 Leistuvus gali paleisti „mka“ failus.
- \*5 Leistuvus neatkuria animuotų PNG arba animuotų GIF failų.



- Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl formato, užkodavimo arba įrašymo būsenos.
- Gali nepavykti atkurti kai kurių asmeninių kompiuteriu redaguotų failų.
- Su kai kuriais failais gali nepavykti atlikti greito leidimo atgal arba greito leidimo į priekį funkcijos.
- Leistuvus neatkuria užkoduotų failų, pvz., DRM arba „Lossless“.
- Leistuvus gali atpažinti šiuos BD, DVD, CD ir USB įrenginių failus arba aplankus:
  - iki 9 lygio aplankus, įskaitant šakninį aplanką;
  - iki 500 failų / aplankų viename sluoksnyje.
- Leistuvus palaiko tokią kadru spartą:
  - iki 60 kadru/sek. tik AVCHD (MPEG4/AVC);
  - iki 30 kadru/sek., esant kitiems vaizdo kodekams.
- Leistuvus palaiko vaizdo įrašų dažnį bitais iki 40 Mbps.
- Leistuvus palaiko vaizdo įrašų raišką iki 1920 × 1080 p.
- Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šiuo leistuvu.
- Leistuvus gali atpažinti „Mass Storage Class“ (MSC) įrenginius, „Still Image Capture Device“ (SICD) klasės įrenginius ir 101 klavišo klaviatūrą.
- Kad nesugadintumėte ir nepažeistumėte USB atminties arba įrenginių duomenų, prieš prijungdami arba atjungdami USB atmintį arba įrenginį, išjunkite leistuvą.
- Leistuvus gali sklandžiai neatkurti didelės bitų spartos vaizdo įrašų failų iš DATA CD. Didelės bitų spartos vaizdo failus rekomenduojama paleisti iš DATA DVD arba DATA BD diskų.

## Pastabos dėl diskų

- Kad diskas išliktų švarus, imkite jį už krašto. Neliaskite paviršiaus. Dulkės, pirštų antspaudai ar įbrėžimai gali sugadinti diską.
- 
- Apsaugokite diską nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės šviesoje stoviniame automobilyje, nes automobilio viduje temperatūra gali smarkiai pakilti.
  - Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
  - Diską valykite valymo šluoste. Diską šluostykite nuo centro į kraštą.
- 
- Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino, skiediklio, parduotuvėse parduodamų diskų / objektyvų valiklių arba vinilo plokštelėms skirto antistatinio purškiklio.
  - Jeigu atspausdinote disko etiketę, prieš paleisdami diską, ją išdžiovininkite.
  - Nenaudokite šių diskų:
    - objektyvo valymo diskų;
    - diskų, kurių forma nėra standartinė (pvz., kortelės, širdelės formos);
    - diskų, ant kurių užklijuota etiketė arba lipdukas;
    - diskų, kurie padengti celofano plėvele ar lipduku.
  - Nešlifaukite disko atkuriamosios pusės, norėdami pašalinti paviršiaus įbrėžimus.

## TV, kuriuos galima valdyti, kodai

Laikydami nuspaudę -TV- I/Ⓞ, įveskite TV gamintojo kodą skaičių mygtukais. Jei nurodyti keli kodai, įveskite juos po vieną, kol rasite kodą, tinkantį jūsų TV.

Gamintojas	Kodas
Sony	01 (numatytasis)
„Hitachi“	24
„LG / Goldstar“	76
„Loewe“	45
„Panasonic“	17, 49
„Philips“	06, 08, 72
„Samsung“	71
„Sharp“	29
„Toshiba“	38

## Kalbų kodų sąrašas

Išsamią informaciją žiūrėkite skyriuje „[BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai)“ (22 psl.). Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639: 1988 (E/F) standartą.

Kodas Kalba			
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

**Kodas Kalba**

1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoaian
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nenurodyta		

**Tėvų kontrolė / vietovės kodas**

Išsamią informaciją žiūrėkite skyriuje  
„[Parental Control Area Code]  
(tėvų kontrolė pagal vietovę)“ (23 psl.).

**Kodas Šalis**

2239	Airija	2044	Argentina
2047	Australija	2046	Austrija
2057	Belgija	2070	Brazilija
2090	Čilė	2115	Danija
2424	Filipinai	2200	Graikija
2219	Honkongas	2248	Indija
2238	Indonezija	2149	Ispanija
2254	Italija	2276	Japonija
2184	Jungtinė Karalystė	2092	Kinija
2093	Kolumbija	2304	Korėja
2428	Lenkija	2333	Liuksemburgas
2363	Malaizija	2362	Meksika
2390	Naujoji Zelandija	2379	Norvegija
2376	Nyderlandai	2427	Pakistanas
2436	Portugalija	2174	Prancūzija
2489	Rusija	2501	Singapūras
2165	Suomija	2499	Švedija
2086	Šveicarija	2528	Tailandas
2543	Taivanas	2109	Vokietija

Ateityje gali būti atnaujinta šio leistuvo programinė įranga. Norėdami gauti daugiau informacijos apie galimus naujinius ir naujausias naudojimo instrukcijas, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje:

Europos šalių klientams

<http://support.sony-europe.com/>



Norėdami gauti naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“ gaminius ir paslaugas, apsilankykite svetainėje [www.sony-europe.com/myproduct/](http://www.sony-europe.com/myproduct/)



<http://www.sony.net/>

4-442-380-41(2) (LT)

