

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD система за домашно кино

BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100

BG Започнете оттук

Ръководство за бързо стартиране



BDV-E3100



BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E2100

1

Съдържание на комплекта/Настройване на високоговорителите

2

Свързване на телевизора

3

Свързване на други устройства

4

Екранна лесна настройка

5

Възпроизвеждане и използване на други функции

BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E3100



BDV-E2100



- A Главно устройство
- B Предни високоговорители
- C Съраунд високоговорители
- D Централен високоговорител
- E Събуфер

Съдържание на комплекта

Долни капаци на високоговорители
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))




Винтове (големи)
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))



Винтове (малки)
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))




Дистанционно управление



Батерии R6 (размер AA) (2)




Проводникова FM антена



1

Като начало разположете високоговорителите в съответствие с обозначенията на задния панел. **A**

Можете също така да настроите високоговорителите в положение ALL FRONT **B**. За повече подробности посетете: <http://support.sony-europe.com/>

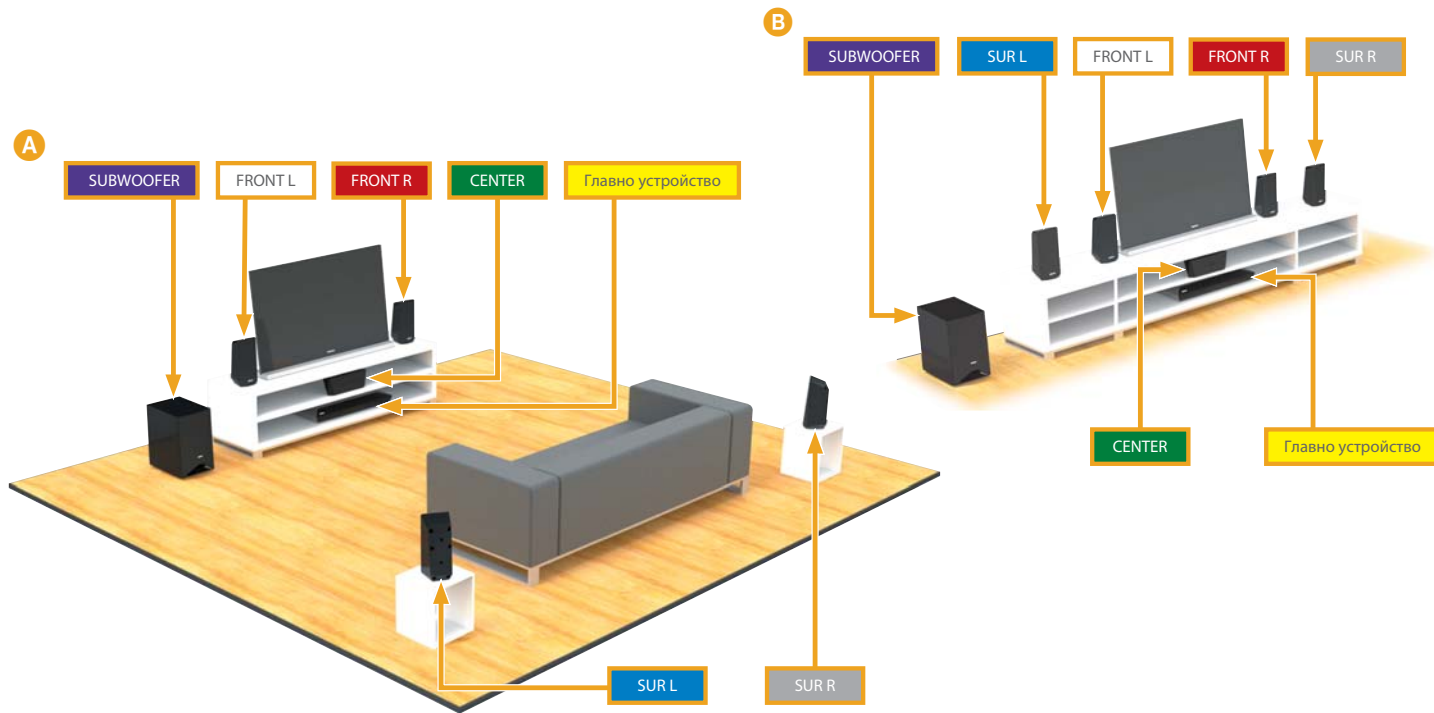

След това свържете високоговорителите към главното устройство.


За BDV-E6100/BDV-E4100 направете справка в предоставеното „Ръководство за монтиране на високоговорителите“ за монтиране на високоговорителите.



2

За да се насладите на висококачествено видеосъдържание и звук, свържете чрез високоскоростен HDMI кабел **A** (не е включен в комплекта).

Ако телевизорът ви не е снабден с конектор HDMI ARC, ще ви трябва и цифров оптичен кабел **B** (не е включен в комплекта), за да слушате звук от телевизора през високоговорителите на системата.

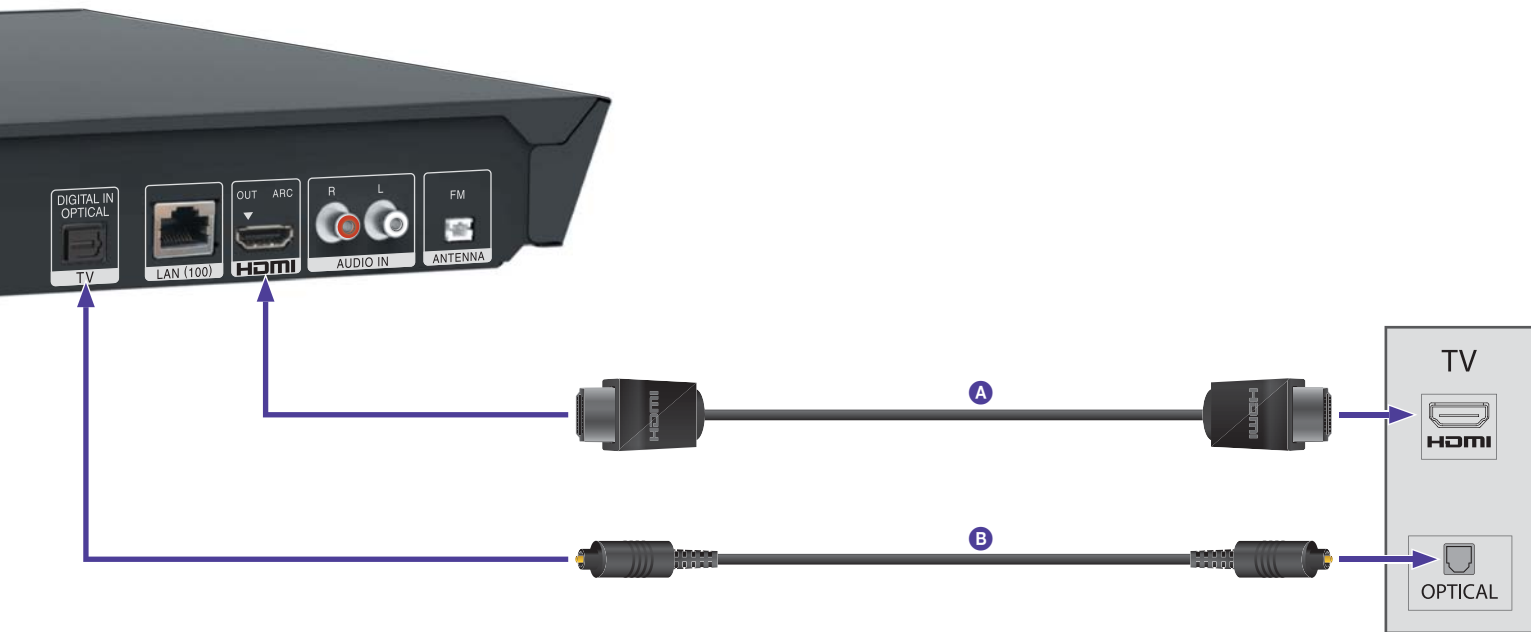

3

За да свържете сет топ бокс, игрова конзола или цифров сателитен приемник, направете аудиовръзката към главното устройство чрез цифров оптичен кабел **A** (не е включен в комплекта). Отделно направете видеовръзка към телевизора.

За FM радио свържете включената в комплекта проводникова антена и я удължете за приемане на най-добър сигнал. **B**



3

Можете да се свържете с интернет и с домашна мрежа чрез кабел за безжична LAN или LAN мрежа **A** (не е включен в комплекта).

Настройките на мрежата ще намерите в началното меню (стр. 12).
За повече подробности посетете:
<http://support.sony-europe.com/>

Свържете захранващия кабел **B** към електрически контакт.



4

Натиснете I/⏻, за да включите системата. На дисплея на предния панел се показва „SETUP“.



За да подготвите системата за употреба, извършете екранните лесни първоначални настройки чрез предоставеното дистанционно управление. Това би трябвало да отнеме само няколко минути.






Ако не се покаже екранът за настройки, изберете правилния аудио-видео вход на телевизора си.

След като на екрана се покаже [Easy Initial Settings are complete.] (Лесните първоначални настройки са завършени.), изберете [Finish] (Готово) и системата е готова за употреба.



5

За да възпроизведате диск, натиснете , след което поставете диска в тавата за диск. Натиснете  отново, за да затворите тавата на диска.

Ако възпроизвеждането не започне автоматично, изберете  в категорията  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или  [Photo] (Снимки), след което натиснете .



Можете да слушате музика на смартфона си или на друго устройство чрез *Bluetooth* комуникация със системата.

Можете да сдвоите/свържете *Bluetooth* устройството, като:


- A** натиснете бутона **BLUETOOTH** или
- B** използвате функцията **NFC** (само за устройства, съвместими с **NFC**). Изтеглете приложението и задръжте устройството си близо до маркировката „N” на главното устройство. За повече подробности посетете: <http://support.sony-europe.com/>



За достъп до повече функции трябва само да натиснете HOME.

Примери:

- A** Слушане на радио през високоговорителите на системата
- B** Предварително задаване на радиостанции
- C** Достъп до интернет съдържание
- D** Възпроизвеждане на файлове от свързаното USB устройство

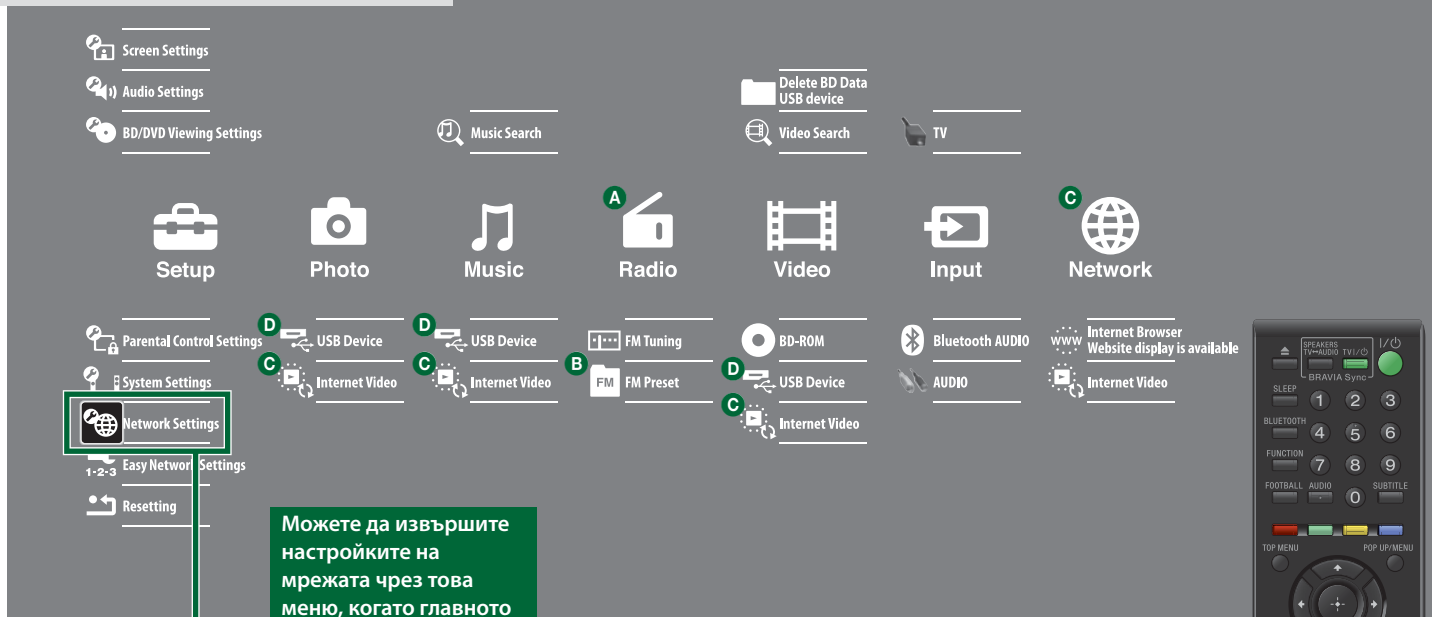

Можете да извършите настройките на мрежата чрез това меню, когато главното устройство е свързано към рутер за широколентова връзка.




Предварително задаване на радиостанции

- 1 Натиснете FUNCTION неколkokратно, докато на дисплея на предния панел се покаже „FM“.
- 2 Натиснете и задръжете TUNING +/-, докато започне автоматичното сканиране.
- 3 Натиснете OPTIONS.
- 4 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете [Preset Memory] (Памет за предварително задаване), след което натиснете \oplus .
- 5 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете желаня номер на предварително зададената станция, след което натиснете \oplus .
- 6 Повторете стъпки от 2 до 5, за да запаметите други станции.

Избиране на предварително зададена станция

- 1 Натиснете FUNCTION неколkokратно, докато на дисплея на предния панел се покаже „FM“.
- 2 Натиснете PRESET +/- неколkokратно, за да изберете предварително зададената станция.

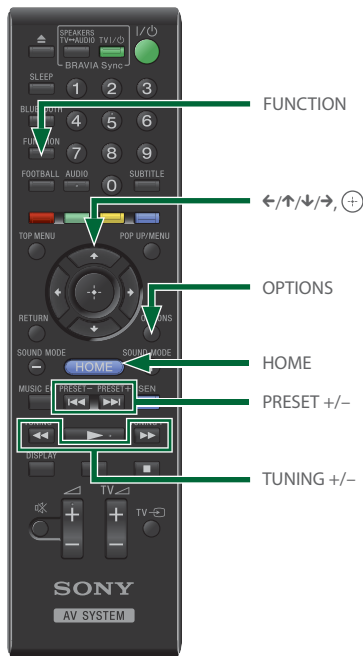

Отстраняване на неизправности

Ако срещнете някое от следните затруднения, докато използвате системата, използвайте указанията за отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт.

Прегледайте и инструкциите за експлоатация на следния уебсайт:

<http://support.sony-europe.com/>

Захранването не се включва.

→ Проверете дали захранващият кабел е свързан стабилно към електрическия контакт.

Системата не функционира нормално.

→ Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след което го включете отново след няколко минути.

Системата не извежда звука на телевизионна програма, когато е свързана към сет топ бокс.

→ Проверете връзките.

→ Изберете правилния вход на системата, към който е свързан сет топ боксът.

Дискът не се възпроизвежда.

→ Кодът на регион на диска не съвпада със системата.

→ В главното устройство се е кондензирала влага върху лещите. Извадете диска и оставете главното устройство включено за около половин час.

→ Дискът не е финализиран правилно.

Намаляване на консумацията на енергия до по-малко от 0,3 W в режим на готовност

Натиснете HOME, след което натиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, за да изберете [Setup] (Настройка). Проверете дали са направени следните настройки:

- Изберете [System Settings] (Настройки на системата)
 - > [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) > [Control for HDMI] (Управление за HDMI), след което задайте за [Control for HDMI] (Управление за HDMI) настройка [Off] (Изкл.).
- Изберете [System Settings] (Настройки на системата)
 - > [Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране), след което задайте за [Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране) настройка [Off] (Изкл.).
- Изберете [Network Settings] (Настройки на мрежата)
 - > [Remote Start] (Отдалечено стартиране), след което задайте за [Remote Start] (Отдалечено стартиране) настройка [Off] (Изкл.).



Това ръководство за бързо стартиране спестява хартия

За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия, като вече не включва пълни отпечатани ръководства. Пълните инструкции за експлоатация и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:

<http://support.sony-europe.com/>

