

# SONY®

Blu-ray Disc™/DVD házimozsi-rendszer

BDV-E6100  
BDV-E4100  
BDV-E3100  
BDV-E2100

## Kezdje itt

Gyors üzembe helyezési útmutató



BDV-E3100



BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E2100

# 1

A csomagolás tartalma/A hangsugárzók beállítása

# 2

A tv-készülék csatlakoztatása

# 3

Egyéb készülékek csatlakoztatása

# 4

A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció

# 5

Lemez lejátszása és egyéb funkciók használata

BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E3100



BDV-E2100



- A Fő egység
- B Első hangszugárzók
- C Hátsó hangszugárzók
- D Középső hangszugárzó
- E Mélyszugárzó

## A csomagolás tartalma

Hangszugárzók alsó burkolatai  
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))




Csavarok (nagy)  
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))



Csavarok (kicsi)  
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))



Távvezérlő



R6 (AA méretű) elemek (2)




FM huzalantenna



# 1

Első lépésként helyezze el a hangszugárzókat a helyiségben a hátlapjukon látható címkéknek megfelelően. **A**

Az ALL FRONT **B** elrendezésben is elhelyezheti a hangszugárzókat. További tudnivalóért látogassa meg a következő webhelyet: <http://support.sony-europe.com/>

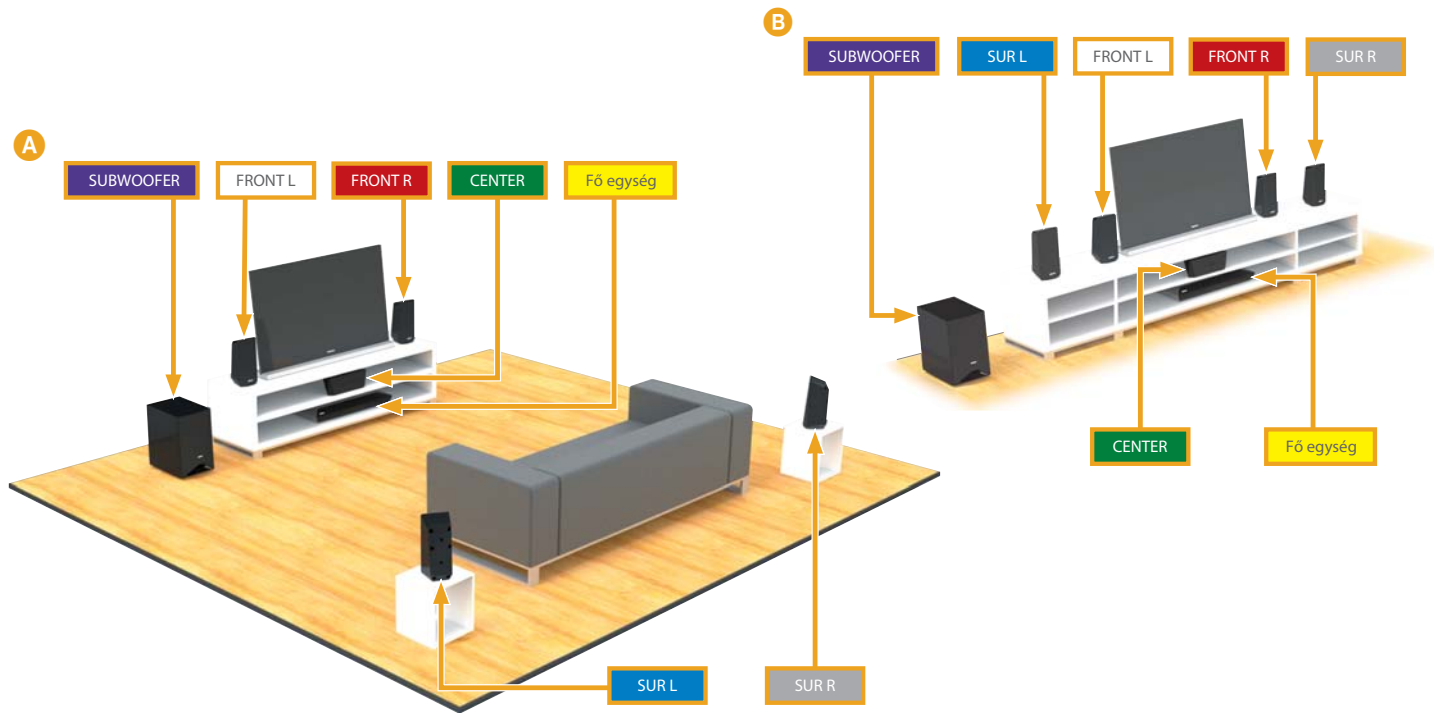

Ezután csatlakoztassa  
a hangszórókat a fő egységhez.


A BDV-E6100/BDV-E4100  
modell esetén a hangszórók  
összeszerelését a mellékelt  
„Útmutató a hangszórók  
telepítéséhez” dokumentum  
alapján végezze.



# 2

A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha a csatlakozáshoz nagy sebességű HDMI-kábelt **A** (külön megvásárolható) használ.

Ha a televízió-készülék nincs felszerelve HDMI ARC aljzattal, és a televízió hangját a rendszer hangsugárzóin keresztül szeretné élvezni, a csatlakoztatáshoz optikai digitális kábelt **B** (külön megvásárolható) használjon.

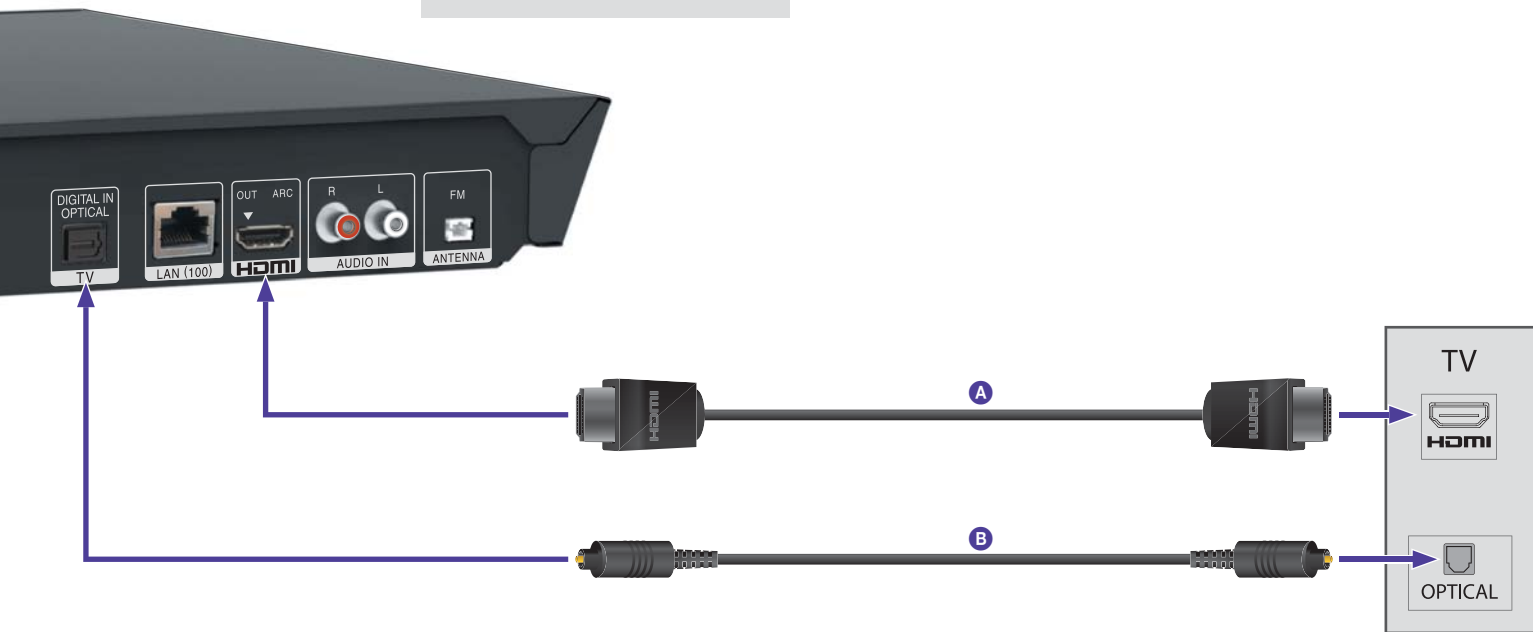

# 3

Beltéri egység, játékkonzol vagy digitális műholdvevő esetén a fő egység audioaljzatához digitális optikai kábellel **A** (nem mellékelt tartozék) csatlakozzon. A videocsatlakozást külön kell elvégeznie.

FM rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt huzalantennát, és húzza ki azt a tisztább vétel érdekében. **B**



# 3

Vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy hálózati kábel **A** (külön megvásárolható) használatával kapcsolódhat az internethez és az otthoni hálózathoz.

A hálózati beállítások a főmenüből érhetők el (lásd 12. oldal). További tudnivalóért látogassa meg a következő webhelyet: <http://support.sony-europe.com/>

Csatlakoztassa a tápkábelt **B** egy konnektorhoz.





# 4

A I/⏻ gombot megnyomva kapcsolja be a rendszert. Az előlap kijelzőjén megjelenik a „SETUP” (Beállítás) felirat.



Ha elő szeretné készíteni a rendszert használatra, a kapott távvezérlő segítségével végezze el az Easy Initial Settings (Gyors kezdeti beállítások) lépéseit. Ez csupán néhány percet vesz igénybe.






Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a tv-készüléken válassza ki a megfelelő AV-bemenetet.

Amikor a képernyőn megjelenik az [Easy Initial Settings are complete.] (A gyors kezdeti beállítás befejeződött.) üzenet, válassza a [Finish] (Befejezés) lehetőséget, és a rendszer máris használatra kész.



# 5

Lemez lejátszásához nyomja meg a  gombot, majd tegyen egy lemezt a lemeztálcára. A lemeztálca behúzásához nyomja meg újra a  gombot.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza a  ikont a  [Video] (Videó), a  [Music] (Zene) vagy a  [Photo] (Fénykép) kategóriában, majd nyomja meg a  gombot.



Az okostelefonjáról és egyéb eszközeiről származó zenét *Bluetooth*-kapcsolat segítségével hallgathatja ezzel a rendszerrel.

*Bluetooth*-eszközét a következő eljárások valamelyikével párosíthatja/csatlakoztathatja:


- A** nyomja meg a **BLUETOOTH** gombot, vagy
- B** használja az **NFC** funkciót (csak **NFC**-kompatibilis eszközök esetén). Töltse le az alkalmazást, és egyszerűen tartsa az eszközt a fő egység **N** jele közelében. További tudnivalóért látogassa meg a következő webhelyet: <http://support.sony-europe.com/>



A további funkciók eléréséhez nyomja meg a HOME gombot.

Példák:

- A** Rádióhallgatás a rendszer hangsugárzóin keresztül
- B** Tárolt rádióállomások
- C** Internetes tartalom elérése
- D** A csatlakoztatott USB-eszközön található fájlok lejátszása

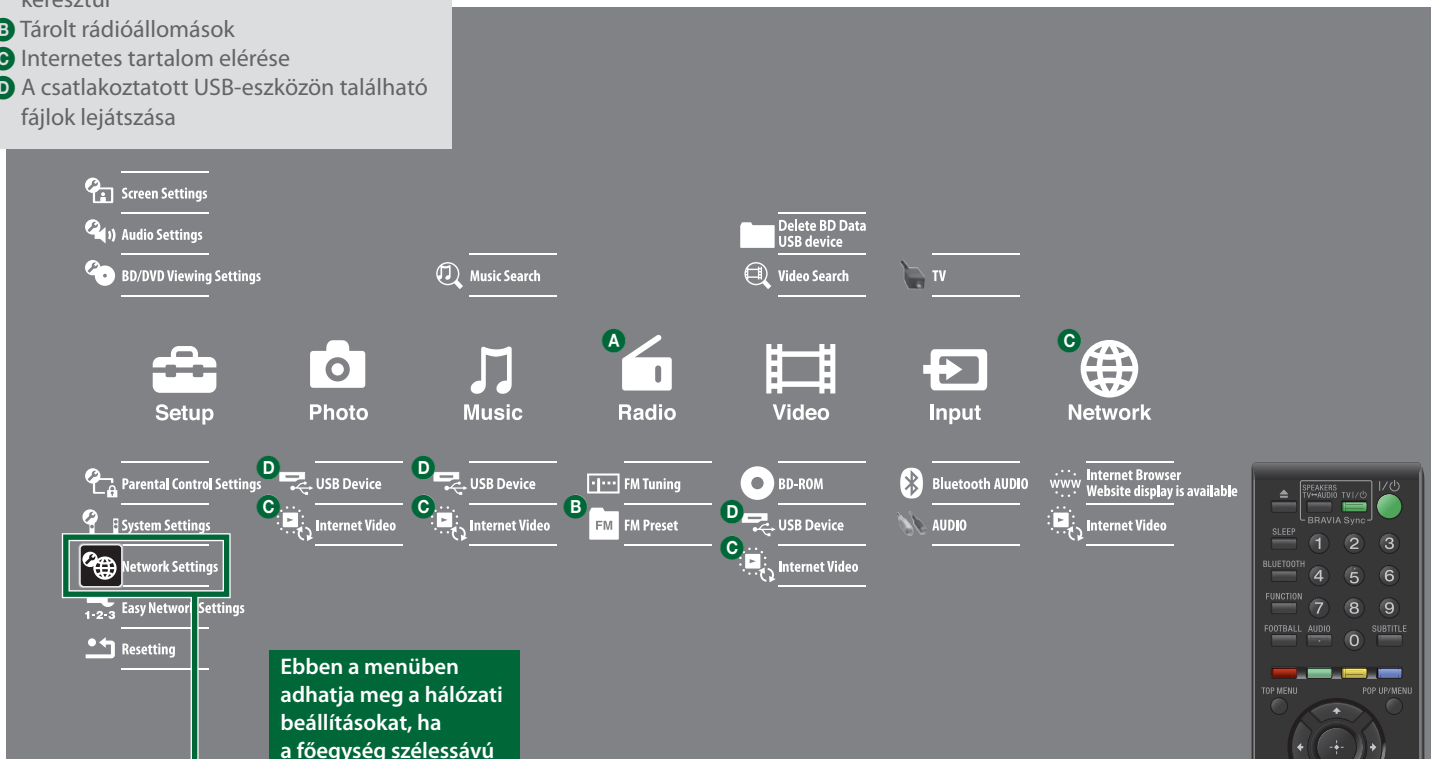

Ebben a menüben adhatja meg a hálózati beállításokat, ha a főegység szélessávú útválasztóhoz (routerhez) csatlakozik.




HOME

## Rádióállomások beállítása

- 1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg az előlapi kijelzőn meg nem jelenik az „FM” felirat.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNING +/- gombot, amíg az automatikus keresés el nem indul.
- 3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
- 4 A  $\uparrow/\downarrow$  gombokkal válassza ki a [Preset Memory] (Tárolt memória) lehetőséget, majd nyomja meg a  $\oplus$  gombot.
- 5 A  $\uparrow/\downarrow$  gombokkal válassza ki a kívánt memóriahelyet, majd nyomja meg a  $\oplus$  gombot.
- 6 A 2–5. lépések ismétlésével további állomásokat tárolhat.

## Tárolt állomás kiválasztása

- 1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg az előlapi kijelzőn meg nem jelenik az „FM” felirat.
- 2 A PRESET +/- gombot többször megnyomva válassza ki a tárolt állomást.

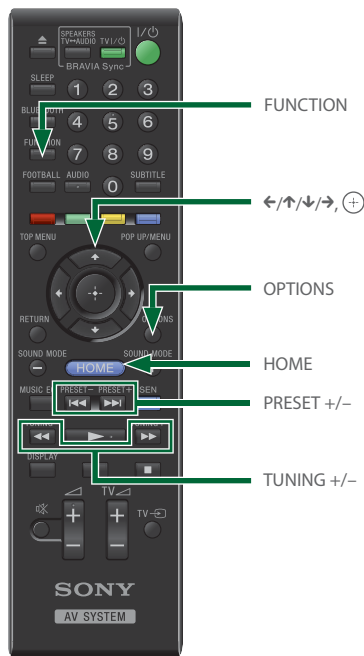

---

## Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon.

Tanulmányozza az alábbi webhelyen elérhető kezelési utasítást is:  
<http://support.sony-europe.com/>

### Az egység nem kapcsolható be.

→ Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatta-e a konnektorhoz.

### A rendszer nem működik megfelelően.

→ Húzza ki a hálózati vezetékét a konnektorból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

### A rendszer nem szólintatja meg a tv-műsor hangját, ha beltéri egységhez csatlakozik.

→ Ellenőrizze a csatlakozásokat.

→ Válassza ki a rendszeren azt a bemenetet, amelyhez a beltéri egység csatlakozik.

### Nem játszható le egy lemez.

→ A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.

→ Nedvesség csapódott le a főegység belsejében található lencséken. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a fő egységet körülbelül fél órán át.

→ A lemez nincs megfelelően lezárva.

## Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése készenléti módban

A [Setup] (Beállítás) funkció kiválasztásához nyomja meg a HOME gombot, majd rendre a következőket: **←/↑/↓/→**.

Győződjön meg arról, hogy az alábbi beállításoknál a következő értékek szerepelnek:

- Válassza rendre a következőket: [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) > [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés), majd a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
- Válassza rendre a következőket: [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód), majd a [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
- Válassza rendre a következőket: [Network Settings] (Hálózati beállítások) > [Remote Start] (Távoli indítás), majd a [Remote Start] (Távoli indítás) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.



# Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást. A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online, a következő webhelyen:

<http://support.sony-europe.com/>

