

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD систем за домашно кино

BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100

MK Започнете овде

Упатство за брз почеток



BDV-E3100



BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E2100

1

Што има во кутијата/Поставување на звучниците

2

Поврзување на телевизорот

3

Поврзување други уреди

4

Брзо поставување преку екран

5

Репродукција на диск и користење други функции

BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E3100



BDV-E2100



- A Главен уред
- B Предни звучници
- C Звучници за звук во опкружување
- D Централен звучник
- E Сабвуфер

Што има во кутијата

Капаци за долната страна на звучниците (BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))




Шрафови (големи) (BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))



Шрафови (мали) (BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))




Далечински управувач



Батерии R6 (големина AA) (2)




Жичена FM-антена (воздушна)



1

Започнете со поставување на звучниците соодветно на ознаките на задниот панел. **A**

Исто така, можете да ги поставите звучниците во положбата СИТЕ НАПРЕД **B**.
За повеќе детали, посетете: <http://support.sony-europe.com/>

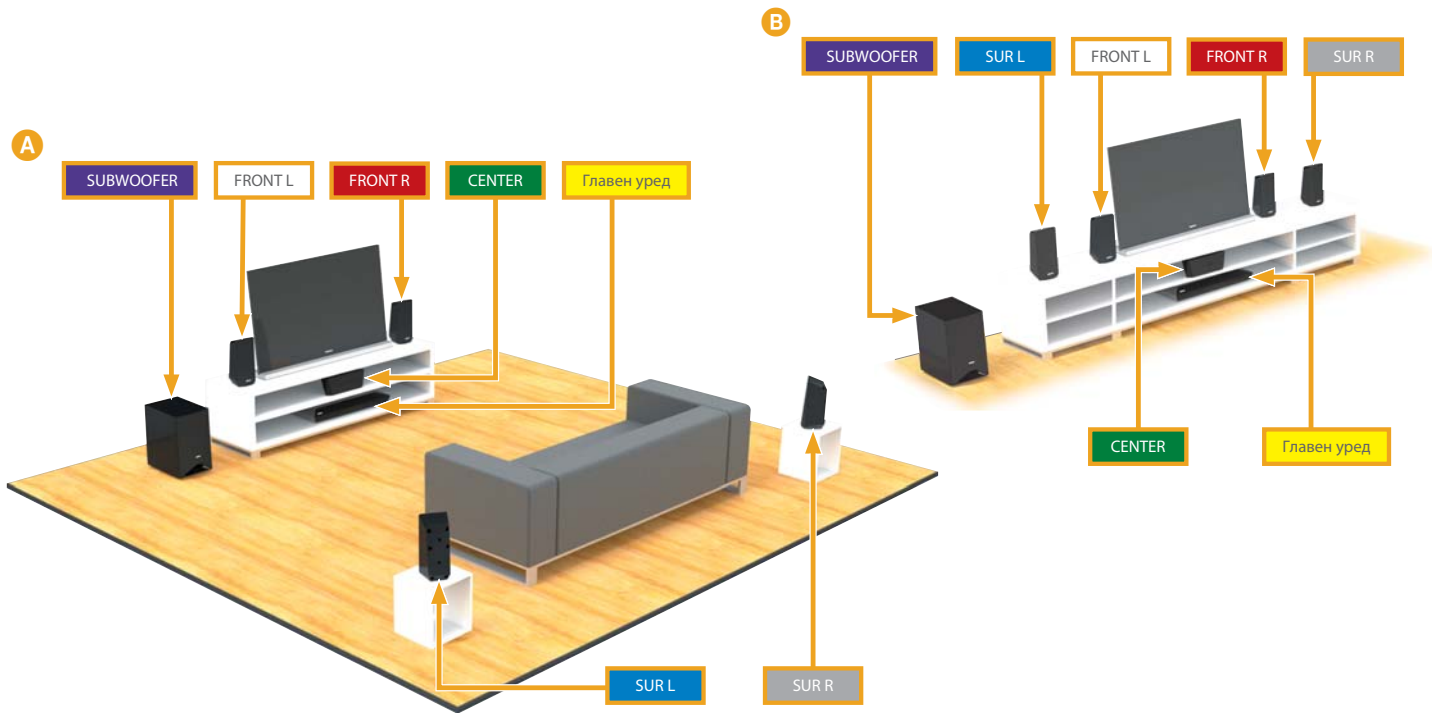

Потоа, поврзете ги звучниците со главниот уред.


За BDV-E6100/BDV-E4100, осврнете се на дадениот „Водич за монтирање на звучниците“ за составување на звучниците.



2

За да уживате во видео и аудио со висок квалитет, најдобриот метод е да се поврзете преку HDMI-кабел со голема брзина **A** (не се доставува).

Ако телевизорот нема приклучок HDMI ARC, ќе ви треба и оптички дигитален кабел **B** (не се доставува) за да уживате во звукот од телевизорот преку звучниците на системот.

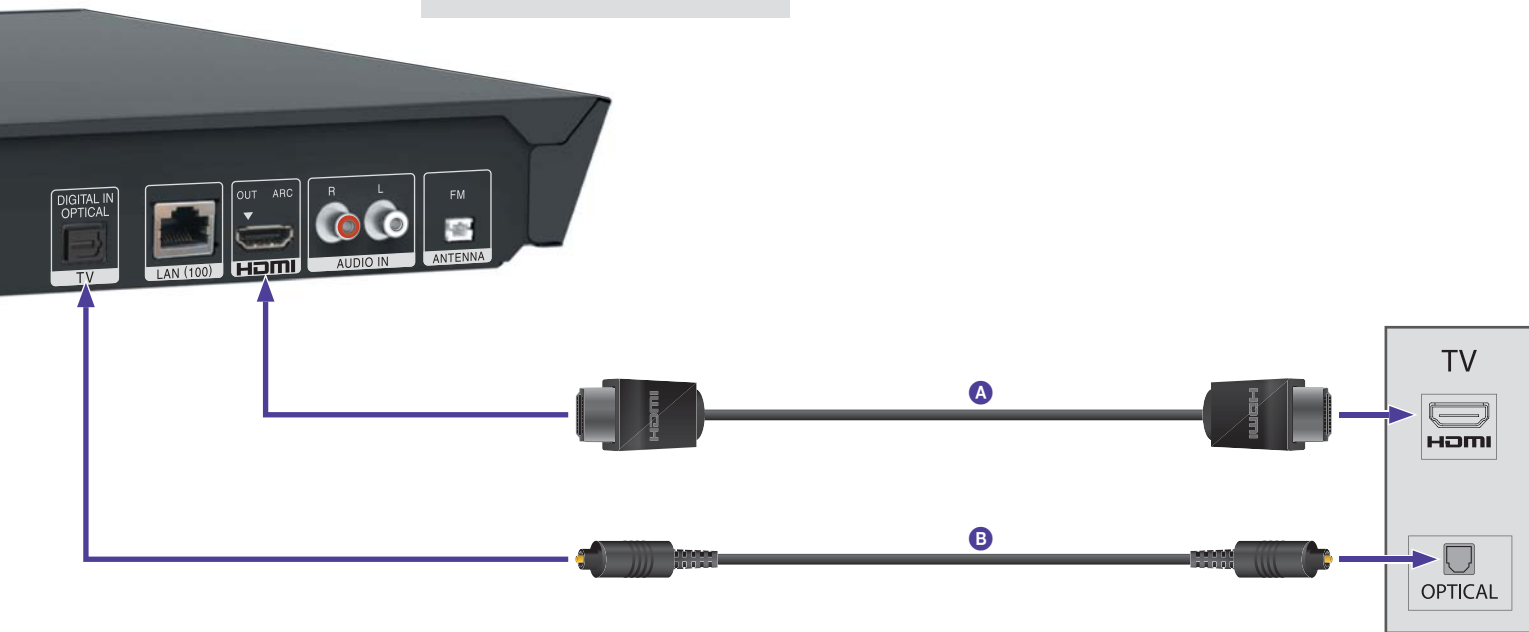

3

За да го поврзете телевизискиот приемник, конзолата за игри или дигиталниот сателитски приемник, направете аудио поврзување на главниот уред со оптички дигитален кабел **A** (не се доставува). Засебно направете и видео поврзување со телевизорот.

За FM-радио, поврзете ја дадената жичена антена (воздушна) и издолжете ја за најдобар прием. **B**



3

Може да се поврзете со интернет и со домашната мрежа користејќи безжичен LAN или кабел за LAN **A** (не се доставува).

Мрежните поставки може да се најдат во почетното мени (страница 12).
За повеќе детали, посетете:
<http://support.sony-europe.com/>

Поврзете го кабелот за наизменична струја (ел. енергија) **B** во ѕидниот штекер.



4

Притиснете I/⏻ за да го вклучите системот. „SETUP“ се појавува на приказот на предниот панел.



За да го подготвите системот за употреба, можете да ги поминете почетните поставки на екранот преку доставениот далечински управувач. Ова ќе трае само неколку минути.






Ако екранот за поставување не се прикажува, изберете го точниот AV-влез на телевизорот.

Откако на екранот ќе видите [Easy Initial Settings are complete.] (Лесните првични поставки се завршени.), изберете [Finish] (Заврши) и системот е подготвен за употреба.



5

За репродукција на диск, притиснете , потоа ставете го дискот на носачот за диск. Притиснете  повторно за да го затворите носачот на дискот.

Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете  во категоријата  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или  [Photo] (Фотографија) и притиснете .



Можете да уживате во музиката на паметниот телефон итн. со комуникација преку *Bluetooth* од системот.

Можете да го спарите/поврзете уредот со *Bluetooth* или со:


A со притискање на копчето **BLUETOOTH** или со **B** користење на функцијата **NFC** (само за уреди што се компатибилни со **NFC**). Преземете ја апликацијата и едноставно држете го уредот во близина на ознаката **N** на главниот уред. За повеќе детали, посетете: <http://support.sony-europe.com/>



Едноставно притиснете HOME за пристап до повеќе одлики.

Примери:

- A** Слушајте радио преку звучниците на системот
- B** Претходно меморирани радиостаници
- C** Пристап до содржини на интернет
- D** Репродуцирајте датотеки на поврзаниот USB-уред

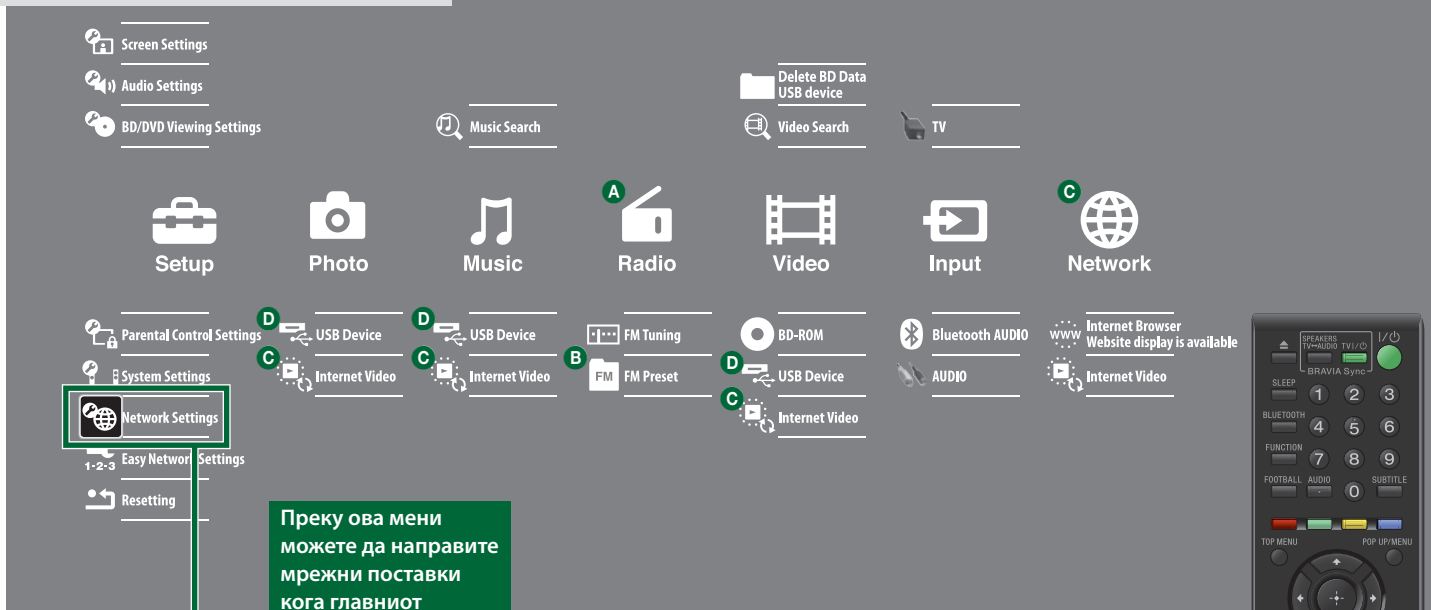

Преку ова мени можете да направите мрежни поставки кога главниот уред е поврзан со широкопојасен рутер.




HOME

Претходно меморирање радиостаници

- 1 Постојано притискајте FUNCTION сè додека „FM“ не се појави на приказот на предниот панел.
- 2 Притиснете и задржете TUNING +/- сè додека не почне автоматско скенирање.
- 3 Притиснете OPTIONS.
- 4 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Preset Memory] (Претходно поставена меморија), потоа притиснете \oplus .
- 5 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете саканиот претходно поставен број, потоа притиснете \oplus .
- 6 Повторете ги чекорите 2 до 5 за да меморирате други станици.

Избор на претходно меморирана радиостаница

- 1 Постојано притискајте FUNCTION сè додека „FM“ не се појави на приказот на предниот панел.
- 2 Постојано притискајте PRESET +/- за да ја изберете претходно поставената станица.

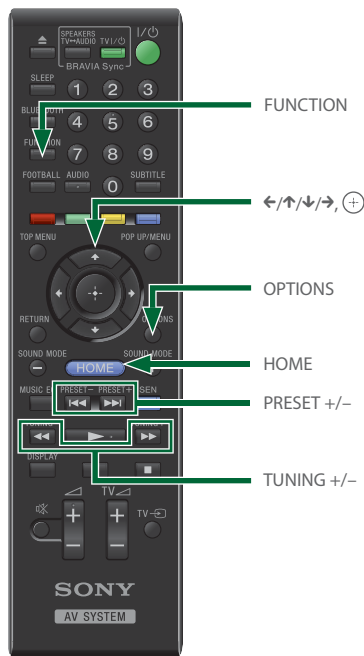

Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите системот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки.

Погледнете го и упатството за работа на следната веб-локација:<http://support.sony-europe.com/>

Напојувањето не се вклучува.

→ Проверете дали кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) е безбедно поврзан во сиден штекер (струја).

Системот не работи нормално.

→ Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од сидниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

Системот не емитува звук на телевизиска програма кога е поврзан со set-top box.

→ Проверете ги поврзувањата.

→ Изберете го правилниот влез на системот за кој е поврзан приемникот set-top box.

Дискот не се репродуцира.

→ Кодот за област на дискот не соодветствува со системот.

→ Има кондензирана влага на леките во главниот уред.

Отстранете го дискот и оставете го главниот уред да биде вклучен околу половина час.

→ Дискот не е финализиран правилно.

Намалување на користењето на струја на помалку од 0,3 W во режимот на подготвеност

Притиснете HOME, а потоа притиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ за да изберете [Setup] (Поставување). Проверете дали се направени следните поставки:

- Изберете [System Settings] (Системски поставки) > [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) > [Control for HDMI] (Контрола за HDMI), потоа поставете [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [Off] (Исклучено).
- Изберете [System Settings] (Системски поставки) > [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток), потоа поставете [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток) на [Off] (Исклучено).
- Изберете [Network Settings] (Мрежни поставки) > [Remote Start] (Далечински почеток), потоа поставете [Remote Start] (Далечински почеток) на [Off] (Исклучено).



Ова упатство за брз почеток штеди хартија

За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија со тоа што веќе не вклучува целосно печатени упатства. Сепак, целосните упатства за работа и повеќе може да се најдат на интернет:

<http://support.sony-europe.com/>

