

# SONY®

## Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre

- >Ascultare cu o singură atingere prin intermediul Bluetooth®
- >Simțiți atmosfera de pe stadion acasă
- >Experiență în Full HD 3D

BDV-E6100  
BDV-E4100  
BDV-E3100  
BDV-E2100

## RO Începeți aici

Ghid de pornire rapidă



BDV-E3100



BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E2100

# 1

Conținutul cutiei/Configurarea boxelor

# 2

Conectarea televizorului

# 3

Conectarea altor dispozitive

# 4

Configurarea simplă de pe ecran

# 5

Redarea și utilizarea altor funcții

BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E3100



BDV-E2100



- A Unitate principală
- B Boxe frontale
- C Boxe surround
- D Boxă centrală
- E Subwoofer

## Conținutul cutiei

Capace pentru partea de  
dedesubt a boxelor  
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))




Șuruburi  
(mari)  
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))



Șuruburi  
(mici)  
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))



Telecomandă



Baterii R6 (dimensiune AA) (2)




Antenă cu fir pentru FM (aeriană)



# 1

Începeți prin a poziționa boxe conform etichetelor de pe panoul din spate. **A**

De asemenea, puteți monta boxele pe poziția ALL FRONT **B**. Pentru mai multe detalii, accesați: <http://support.sony-europe.com/>

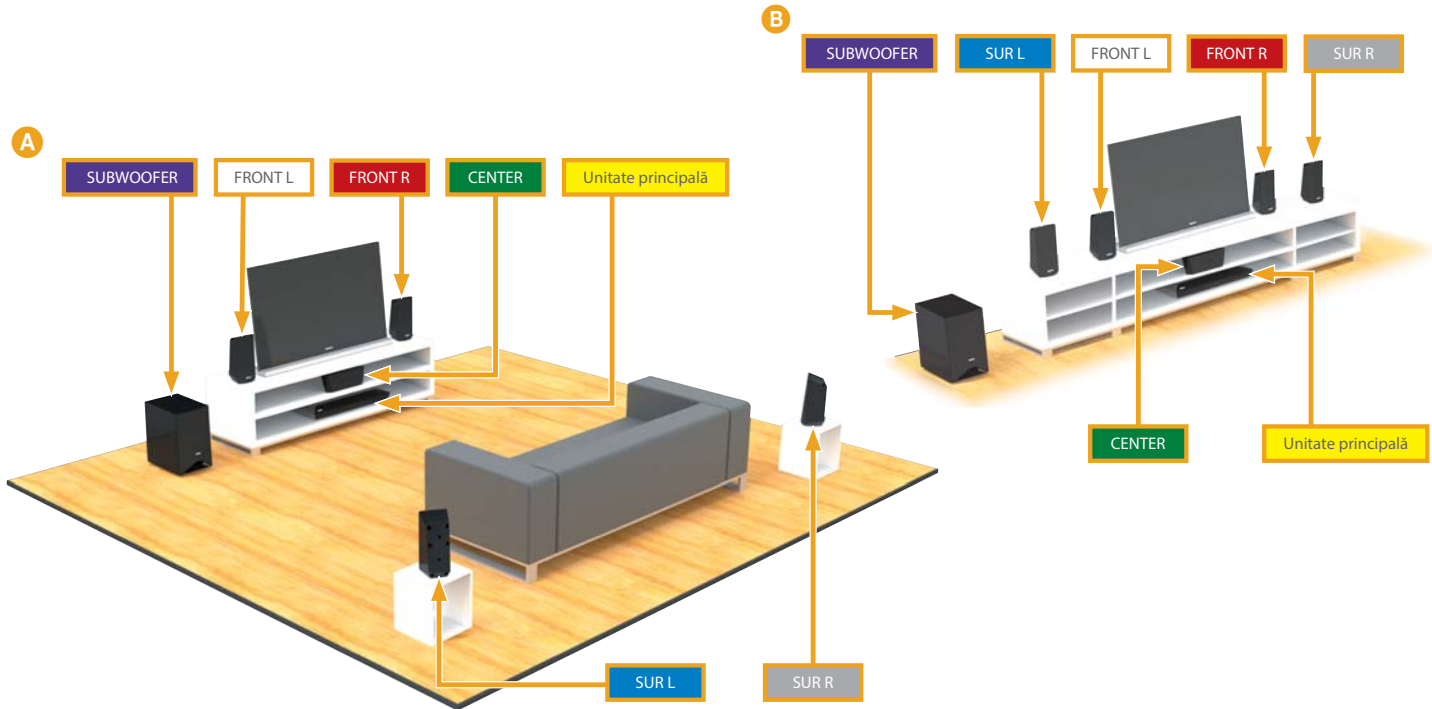

Apoi, conectați boxe la unitatea principală.


În cazul lui BDV-E690/BDV-E490, pentru asamblarea boxelor, consultați „Ghidul de instalare a boxelor” furnizat.



# 2

Pentru a vă bucura de imagine și sunet de înaltă calitate, realizați conexiunea cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză **A** (nefurnizat).

Dacă televizorul dumneavoastră nu este prevăzut cu o mufă HDMI ARC, aveți nevoie și de un cablu digital optic **B** (nefurnizat) pentru a asculta sunetul de la televizor prin boxele sistemului.

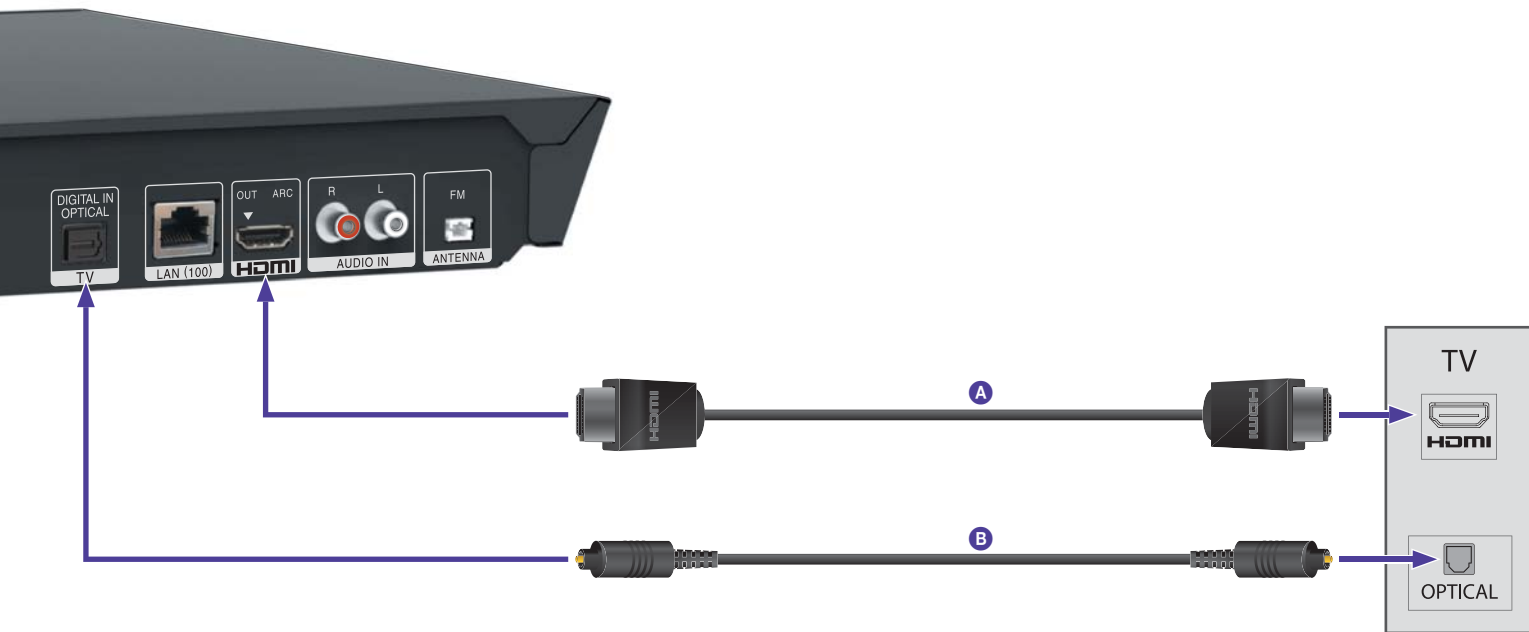

# 3

Pentru a conecta set top box-ul, consola de jocuri sau receptorul de satelit digital, realizați conexiunea audio la unitatea principală printr-un cablu digital optic **A** (nefurnizat). Independent, realizați o conexiune video către televizor.

Pentru radio FM, conectați antena cu fir (aeriană) furnizată și extindeți-o pentru a obține cea mai bună recepție. **B**



# 3

Vă puteți conecta la Internet și la serviciile rețelei de domiciliu printr-o rețea LAN wireless sau printr-un cablu LAN **A** (nefurnizat).

Setările de rețea pot fi găsite în meniul de pornire (pagina 12). Pentru mai multe detalii, accesați: <http://support.sony-europe.com/>

Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) **B** la o priză de perete (rețea).





# 4

Apăsați I/⏻ pentru a porni sistemul. Pe afișajul panoului frontal va apărea „SETUP”.

Pentru a pregăti sistemul de utilizare, parcurgeți setările inițiale rapide de pe ecran cu ajutorul telecomenzii furnizate. Această procedură ar trebui să dureze numai câteva minute.

Dacă nu este afișat ecranul de configurare, selectați intrarea AV corectă din televizor.

După ce apare pe ecran [Easy Initial Settings are complete.] (Setările inițiale rapide sunt finalizate.), selectați [Finish] (Terminare), iar sistemul este gata de utilizare.



# 5

Pentru a reda un disc, apăsați ▲, apoi plasați-l pe tava discului. Apăsați din nou ▲ pentru a închide tava discului.

Dacă redarea nu pornește automat, selectați ● din categoria [Video], [Music] (Muzică) sau [Photo] (Fotografie) și apăsați ⊕.



Puteți asculta muzică pe smartphone etc. prin intermediul comunicației **Bluetooth** a sistemului.

Puteți cupla/conecta dispozitivul **Bluetooth**:


**A** apăsând pe butonul **BLUETOOTH** sau  
**B** utilizând funcția **NFC** (doar pentru dispozitive compatibile NFC). Descărcați aplicația și țineți, pur și simplu, dispozitivul lângă marca **N** de pe unitatea principală. Pentru mai multe detalii, accesați: <http://support.sony-europe.com/>



Pentru a accesa mai multe caracteristici, apăsați pe HOME.

Exemple:

- A** Ascultați radio prin boxe sistemului
- B** Presetați posturi de radio
- C** Accesați conținut de pe Internet
- D** Redați fișiere de pe dispozitivul USB conectat

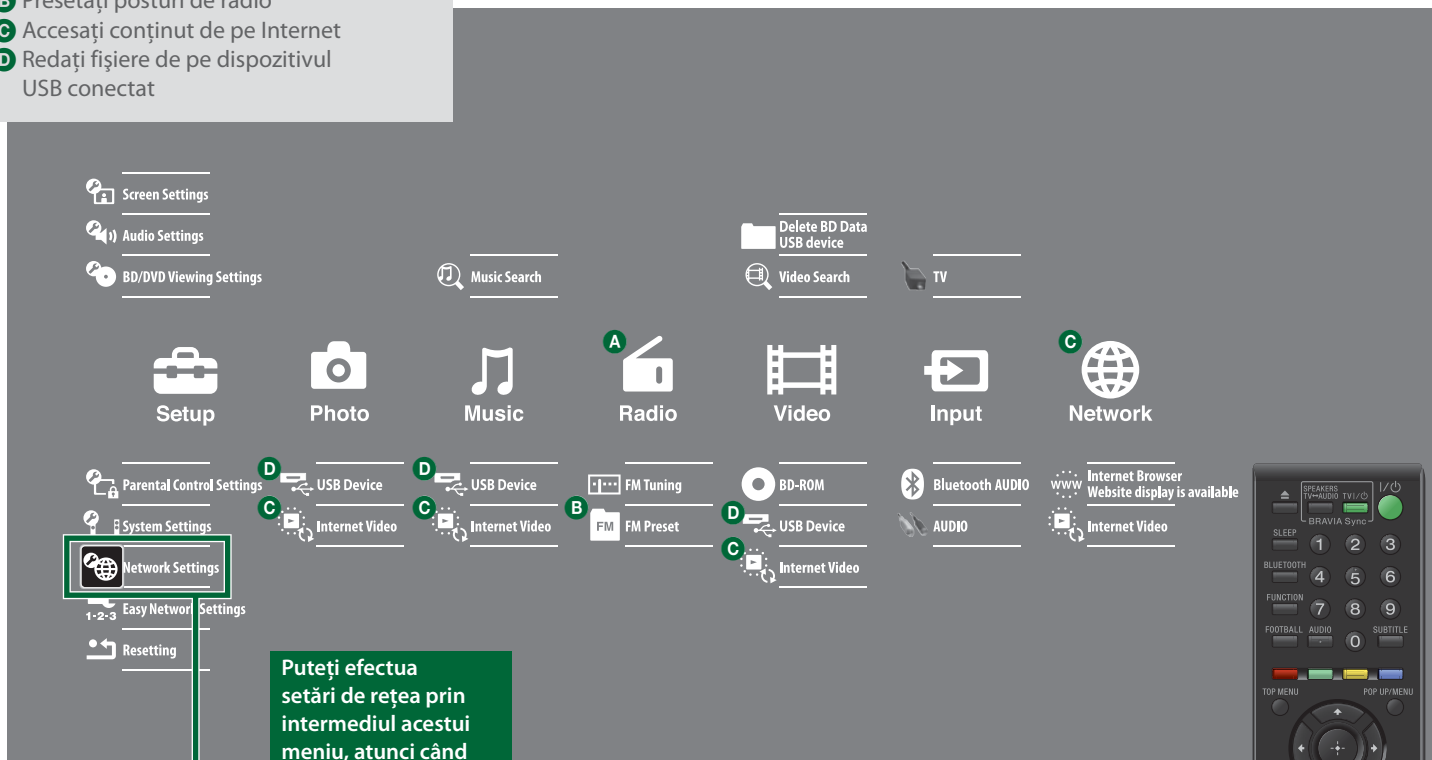


Puteți efectua setări de rețea prin intermediul acestui meniu, atunci când unitatea principală este conectată la un router de bandă largă.

## Presetarea posturilor de radio

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când pe afișajul panoului frontal apare „FM”.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat TUNING +/- până când începe scanarea automată.
- 3 Apăsați OPTIONS.
- 4 Apăsați  $\uparrow/\downarrow$  pentru a selecta [Preset Memory] (Presetare memorie), apoi apăsați  $\oplus$ .
- 5 Apăsați  $\uparrow/\downarrow$  pentru a selecta numărul de presetare dorit, apoi apăsați  $\oplus$ .
- 6 Pentru a memora alte posturi, repetați Pașii de la 2 la 5.

## Selectarea unui post presetat

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când pe afișajul panoului frontal apare „FM”.
- 2 Apăsați în mod repetat PRESET +/- pentru a selecta postul presetat.

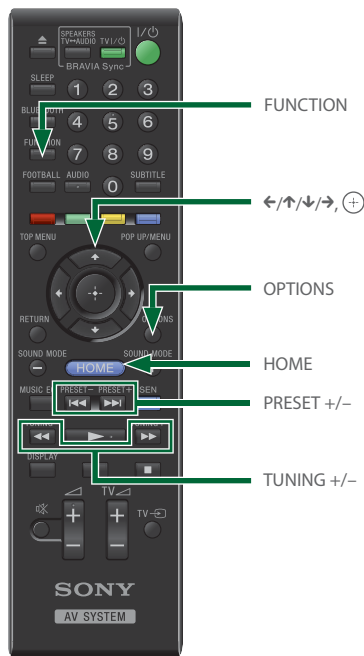

---

## Depanare

Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinați una dintre următoarele dificultăți, utilizați acest ghid de depanare pentru a încerca să remediați problema înainte de a apela la reparații.

De asemenea, consultați Instrucțiunile de operare de pe următorul site Web: <http://support.sony-europe.com/>

### Alimentarea nu pornește.

→ Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea) la priza de perete (rețea).

### Sistemul nu funcționează normal.

→ Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea) de la priza de perete și reconectați-l după câteva minute.

### Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este conectat la un set top box.

→ Verificați conexiunile.

→ Selectați intrarea corectă a sistemului la care este conectat set top box.



### Nu se redă un disc.

→ Codul de regiune al discului nu se potrivește cu cel al sistemului.

→ Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unității principale. Scoateți discul și lăsați unitatea principală pornită timp de aproximativ o jumătate de oră.

→ Discul nu este finalizat corect.

## Reducerea consumului de putere la mai puțin de 0,3 W în modul Standby

Apăsăți HOME și apoi apăsați     pentru a selecta [Setup] (Configurare). Asigurați-vă că sunt efectuate setările următoare:

- Selectați [System Settings] (Setări sistem) > [HDMI Settings] (Setări HDMI) > [Control for HDMI] (Comandă HDMI), apoi setați [Control for HDMI] (Comandă HDMI) la [Off] (Dezactivat).
- Selectați [System Settings] (Setări sistem) > [Quick Start Mode] (Mod Pornire rapidă), apoi setați [Quick Start Mode] (Mod Pornire rapidă) la [Off] (Dezactivat).
- Selectați [Network Settings] (Setări rețea) > [Remote Start] (Pornire de la distanță), apoi setați [Remote Start] (Pornire de la distanță) la [Off] (Dezactivat).



## Acest ghid de pornire rapidă economisește hârtie

Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei și nu mai include manuale imprimate complete. Totuși, instrucțiunile de utilizare complete și multe altele pot fi găsite online:

<http://support.sony-europe.com/>

