

SONY®

4-447-476-**E1**(1) (SR)

CD/DVD plejer

Referentni vodič
DVP-SR170/DVP-SR370




UPOZORENJE

Naziv proizvoda: CD/DVD plejer

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vase.

Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo osposobljeni serviseri.

Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate da zamenite samo kod ovlašćenog servisera. Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu ili vatri.

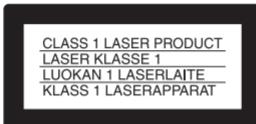

Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER proizvod. Ova oznaka se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

PAŽNJA

U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji mogu oštetiti vid. Budući da je laserski zrak koji se koristi u ovom CD/DVD plejeru štetan za oči, ne pokušavajte da otvarate kućište uređaja.

Popravke bi trebalo da obavljaju samo osposobljeni serviseri.



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod

bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Pb

Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovu (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolini i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obućeni serviser.

Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije pogledajte poglavje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.

Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili za nju neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Mere opreza

- Plejer se napaja naizmeničnom strujom sve dok je priključen na zidnu utičnicu, čak i kada je sam plejer isključen.
- Ne postavljajte plejer u uski prostor, na primer polici za knjige ili sličan prostor.
- Postavite plejer tako da se kabl za napajanje naizmeničnom strujom može brzo iskopcati iz zidne utičnice u slučaju nevolje.
- Ako plejer direktno unesete iz hladnog u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći do kondenzacije vlage na sočivima unutar plejera. Ako se to desi, plejer možda neće raditi pravilno. U tom slučaju izvadite disk i ostavite plejer uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.

Šifra regiona

Na zadnjoj strani plejera je odštampana šifra regiona što znači da vaš plejer može da reprodukuje samo komercijalne DVD-ove koji su obeleženi istom šifrom regiona ili sa .

Informacije o autorskim pravima, zaštićenim znakovima i softverskoj licenci

- Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
- „DVD Logo“ je zaštićeni znak korporacije DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak korporacije Microsoft u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih licenci korporacije Microsoft.
- Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju njihovim vlasnicima.
- OVAKO PROIZVOD JE LICENCIRAN POD LICENCOM PATENTNOG PORTFOLIJA MPEG-4 VISUAL ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU OD STRANE KORISNIKA ZA DEKODIRANJE VIDEO ZAPISA KOJI SU U SKLADU SA MPEG-4 VISUAL STANDARDOM („MPEG-4 VIDEO“) KODIRANIH OD STRANE KORISNIKA ZA LIČNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/LI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSEDUJE MPEG LA LICENCNU ZA DISTRIBUCIJU MPEG-4 VIDEO ZAPISA. NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMEVA LICENCA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA UPOTREBE U PROMOTIVNE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE, KAO I INFORMACIJE O LICENCIRANJU MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)


O ovom priručniku

Opisi sa oznakom „*“ u ovom priručniku sa odnose samo na DVP-SR370.

Prikaz kontrolnog menija

Pritisnite DISPLAY.

Da biste promenili prikaz kontrolnog menija, ponovo pritisnite DISPLAY.
Dostupne stavke će se razlikovati u zavisnosti od diska/datoteke ili situacije.

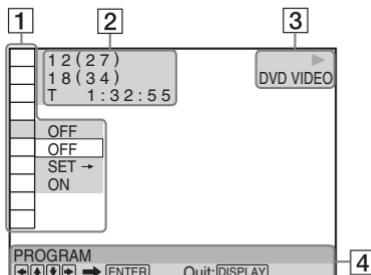

- 1 Stavke kontrolnog menija:
„Lista menija“
Opcije izabrane stavke
- 2 Broj naslova
Broj poglavlja
Vreme reprodukcije
- 3 Status reprodukcije
Tip medija
- 4 Izabrana stavka kontrolnog menija
Poruka u vezi s upravljanjem

Lista menija

 TITLE/SCENE/TRACK

 CHAPTER/INDEX

 TRACK

 TIME/TEXT

 DISC/USB*

 TOP MENU/MENU

 ORIGINAL/PLAY LIST

 PROGRAM

Izaberite „SET →“, zatim pritisnite ENTER i izaberite naslov (T), poglavlje (C) ili numeru (T) koju želite da programirate, a potom pritisnite ENTER. Pritisnite ►.

 SHUFFLE

 REPEAT

 A-B REPEAT

Izaberite „SET →“, a zatim pritisnite ENTER. Izaberite tačku A i tačku B pritiskom na ENTER.



PARENTAL CONTROL

Reprodukcijsa sadržaja na nekim DVD VIDEO diskovima se može ograničiti prema unapred određenom kriterijumu, na primer uzrastu korisnika. Scene mogu biti blokirane ili zamenjene drugačijim scenama.

PLAYER →: Unesite četvorocifrenu lozinku, a zatim pritisnite ENTER. Izaberite nivo u „LEVEL“. Što je niža vrednost, strožije je ograničenje. Izaberite područje u „STANDARD“. Ako izaberete „OTHERS →“, izaberite i unesite standardnu šifru.

☞ PARENTAL CONTROL AREA
CODE LIST*

PASSWORD →: Unesite četvorocifrenu lozinku.

Ako zaboravite lozinku, unesite „199703“ u polje za lozinku, pritisnite ENTER, a zatim unesite novu četvorocifrenu lozinku.

SETUP

Možete da podešite različita podešavanja kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena.

QUICK: Prilagodavanje osnovnih podešavanja.
CUSTOM: „Meni CUSTOM“

RESET: Vraćanje podešavanja u okviru „SETUP“ na podrazumevane vrednosti.

ZOOM

Prilikom zumiranja, pomerajte sadržaj koristeći ///.

ANGLE

CUSTOM PICTURE MODE

Biranje kvaliteti slike.

STANDARD: Prikazivanje standardne slike.

DYNAMIC: Kreiranje izuzetno dinamičke slike.

CINEMA: Poboljšavanje detalja u tamnim oblastima.

MEMORY →: Detaljnije podešavanje slike.

SHARPNESS

Naglašavanje ivica slike.

1: Poboljšavanje ivica.

2: Poboljšavanje ivica na vrednost veću od 1.

Stavke za DATA datoteke

ALBUM (muzika/fotografije)

FILE (fotografije)

ALBUM (video zapis)

FILE (video zapis)

DATE

INTERVAL

Izbor vremena trajanja prikaza slajdova na ekranu.



EFFECT

Biranje efekata koji će se koristiti pri promeni slajdova u prikazu slajdova.

MODE 1: Nasumično

MODE 2: Od gornjeg levog ugla

MODE 3: Odozgo

MODE 4: Sa leve strane

MODE 5: Od centra



MEDIA

Biranje tipa medija koji želite da reprodukujete.
VIDEO: Reprodukcija video datoteka.

PHOTO (MUSIC): Reprodukcija datoteka fotografija i muzike u vidu prikaza slajdova kada se datoteke muzike i fotografija nalaze u istom albumu.

PHOTO: Reprodukcija datoteka fotografija.

MUSIC: Reprodukcija muzičkih datoteka.

Da biste reprodukovali muziku sa tekstom, pritisnite SUBTITLE prilikom reprodukcije muzičkih datoteka koje sadrže MP3 ID3 tekstove.

Meni CUSTOM



LANGUAGE SETUP

OSD (meni na ekranu): Menjanje jezika menija na ekranu.

MENU: Biranje jezika menija za DVD VIDEO.

Kada izaberete „OTHERS →“, izaberite i unesite šifru jezika. „LANGUAGE CODE LIST“

AUDIO: Menjanje jezika zvučnog zapisa koji je snimljen na DVD VIDEO. Kada izaberete „ORIGINAL“, biće izabran jezik kojem je dat prioritet na disku.

SUBTITLE: Menjanje jezika titla koji je snimljen na DVD VIDEO. Kada izaberete „AUDIO FOLLOW“, jezik titla se menja u skladu sa izabranim jezikom zvučnog zapisa.



SCREEN SETUP

TV TYPE: Biranje odnosa širine i visine povezanog televizora.

16:9



4:3 LETTER BOX



4:3 PAN SCAN



SCREEN SAVER: Kada ovu opciju podesite na „ON“, čuvan ekran se prikazuje ako je reprodukcija na plejeru pauzirana ili zaustavljena 15 minuta. Pritisnite ► da biste isključili čuvan ekran.

BACKGROUND: Biranje pozadinske boje ili slike na TV ekranu. Ako podesite „JACKET PICTURE“, čak i ako disk ne sadrži takvu sliku, prikazat će se „GRAPHICS“ slika.

LINE: Biranje izlaza za video signale.



CUSTOM SETUP

AUTO STANDBY: Uključivanje ili isključivanje podešavanja za automatski ulazak u režim mirovanja. Ako izaberete „ON“, plejer ulazi u režim mirovanja ako je reprodukcija zaustavljena duže od 30 minuta.

AUTO PLAY: Kada ovu opciju podesite na „ON“, plejer automatski pokreće reprodukciju kada ga uključite.

PAUSE MODE: Biranje slike kada je reprodukcija DVD-a pauzirana. Obično je potrebno da izaberete „AUTO“. Ako se slika emituje u visokoj rezoluciji, izaberite „FRAME“. **TRACK SELECTION:** Prilikom reprodukcije DVD VIDEO diska na kojem je snimljeno više audio formata (PCM, MPEG audio, DTS ili Dolby Digital format) daje se prioritet zvučnom zapisu sa najvećim brojem kanala. Ako izaberete „AUTO“, daje se prioritet takvom zvučnom zapisu.

MULTI-DISC RESUME: Uključivanje ili isključivanje podešavanja Multi-disc Resume. Mesto za nastavak reprodukcije se može memorisati za do 6 različitih DVD VIDEO/VIDEO CD diskova. Ako ponovo započnete podešavanje ove opcije, tačka za nastavak će biti izbrisana.



AUDIO SETUP

AUDIO DRC (Kontrola dinamičkog opsega): Podesite ovu opciju prema okruženju u kojem se nalazite. Izaberite opciju „TV MODE“ ako niste u mogućnosti da čujete najtiše zvukove ili „WIDE RANGE“ kada su uslovi za slušanje dobri, na primer u kućnom bioskopu.

DOWNMIX: Menjanje načina na koji se broj kanala smanjuje na 2 prilikom reprodukcije DVD-a na kojem su snimljeni zadnji kanali ili koji se snimljen u Dolby Digital formatu. Obično je potrebno da izaberete „DOLBY SURROUND“.

Specifikacije

Sistem

Laser: Poluprovodnički laser

Ulazi/izlazi

- LINE (RGB)-TV: 21-pinski
- USB*: USB priključak tipa A, maksimalna struja 500 mA (za povezivanje USB uređaja)

Opšte

- Zahtevi za napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 6 W (DVP-SR170)
10 W (DVP-SR370)
- Dimenzije (približno): 270 × 38,5 × 207 mm
(širina/visina/dubina) uključujući isturene debove
- Težina (približno): 950 g
- Radna temperatura: 5 °C do 35 °C
- Radna vlažnost vazduha: 25% do 80%

Isporučena dodatna oprema

- Daljinski upravljač (1)
- Baterija R6 (veličina AA) (1)

Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez najave.

Podržani formati datoteka

Video: MPEG-1 (Cyber-shot data)/MPEG-4 (jednostavan profil)/Xvid

Fotografije: JPEG (DCF format)

Muzika: MP3 (osim za mp3PRO)/WMA (osim za WMA Pro)/AAC/LPCM/WAVE

Podržane oznake tipa datoteke: „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“, „.mp4“, „.jpg“, „.mp3“, „.wma“, „.m4a“, „.wav“

Podržani diskovi: DVD, DVD+RW/+R/+R DL (+VR režim), DVD-RW/-R/-R DL (VR režim/video režim), Music CD/Super VCD, CD-R/-RW

- DATA CD-ovi snimljeni u skladu sa standardom ISO 9660 Level 1/Level 2 ili njegovim proširenim formatom, Joliet.
- DATA DVD-ovi snimljeni u skladu sa UDF-om.

- Plejer će reprodukovati svaku od gorenavedenih datoteka, čak i ako se format datoteke razlikuje. Reprodukcija takvih podataka može dovesti do pojave šuma koji može oštetiti zvučnike.
- Pokretanje reprodukcije medija sa složenom strukturom fascikli može potrajati duže vremena. Napravite albume sa hijerarhijom od najviše dva nivoa.
- Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke, poput onih u formatu DRM ili Lossless.
- Neke video, foto i muzičke datoteke možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti kodiranja/stanja snimka.
- Plejer prepozna najviše 200 albuma i 600 datoteka. Plejer može da prepozna do 300 muzičkih datoteka i 300 datoteka fotografija kada izaberete „PHOTO (MUSIC)“.
- Plejer ne može da reprodukuje video datoteku čija je rezolucija veća od 720 (širina)×576 (visina)/2 GB.
- Plejer možda neće gлатко reprodukovati video datoteke sa velikom brzinom protoka bitova na DATA CD-u. Preporučujemo vam da ove datoteke reprodukujete koristeći DATA DVD.

0 podržanim USB uređajima*

- Ovaj plejer podržava samo klasu USB uređaja za masovno skladištenje.
- Ovaj plejer podržava samo USB uređaje koji su formatirani sistemom datoteka FAT (izuzev exFAT).
- Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim plejerom.

Napomene o USB uređajima*

- Kada uklanjate USB uređaj, zaustavite reprodukciju i iskopčajte ga iz USB priključka.
- Ako USB uređaj ima prekidač za napajanje, uključite ga pre nego što USB uređaj povežete sa USB priključkom na plejeru.
- Za neke uređaje će se možda prikazati LUN (Logical Unit Number). Da biste promenili LUN ili originalni uređaj za skladištenje, pritisnite **II> • ➤** kada se prikaže lista albuma ili numera.

Napomena o medijima za snimanje

Neke medije za snimanje nije moguće reprodukovati na ovom plejeru zbog kvaliteta snimka, fizičkog stanja diska ili karakteristika uređaja i softvera za snimanje. Disk nije moguće reprodukovati ako nije pravilno dovršen. Takođe nije moguće reprodukovati neke DATA diskove snimljene u formatu Packet Write.

Napomena o zaštiti od kopiranja

Slike u DVD-VR režimu sa CPRM zaštitom nije moguće reprodukovati.

Napomena o DVD i VIDEO CD diskovima

Neke radnje koje se mogu izvršiti tokom reprodukcije DVD-ova i VIDEO CD-ova su možda namerno podešene od strane proizvodača softvera. Budući da ovaj plejer reprodukuje DVD-ove i VIDEO CD-ove prema zamisli proizvodača softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne. Takođe pogledajte uputstvo koje ste dobili uz DVD ili VIDEO CD.

Napomena o diskovima

Ovaj uređaj je namenjen za reprodukciju diskova koji su uskladeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu od kopiranja nisu u skladu sa Compact Disc (CD) standardom. Zbog toga takvi diskovi možda neće biti kompatibilni sa ovim uređajem.

Napomena o diskovima

Ne koristite sledeće diskove:

- Diskove nestandardnog oblika (npr. u obliku kartice, srca).
- Diskove na kojima se nalaze etikete ili nalepnice.

Reprodukcijsa VIDEO CD-ova sa PBC funkcijama

Kada pokrenete reprodukciju VIDEO CD-a sa PBC (Playback control) funkcijama, prikazće se meni za izbor.

Da biste reprodukovali disk bez korišćenja PBC-a, pritisnite ili tastere sa brojevima dok je reprodukcija na plejeru zaustavljena da biste izabrali numeru, a zatim pritisnite ili ENTER. Da biste se vratile u režim PBC reprodukcije, pritisnite dvaput , a zatim pritisnite .

Upravljanje televizorom pomoću daljinskog upravljača

Dok držite taster TV , pomoću tastera sa brojevima izaberite kôd proizvođača televizora.

Sony 01	Panasonic 17, 49
Goldstar 76	Philips 06, 08, 72
Hitachi 24	Samsung 71
JVC 33	Sharp 29
LG 76	Toshiba 38

Rešavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja plejera, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uredaj odnesete na popravku. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Uredaj neće da se uključi.

- Proverite da li je kabl za napajanje dobro povezan.

Nema slike/na slici je vidljiv šum.

- Ponovo povežite kabl.
- Kablovi za povezivanje su oštećeni.
- Proverite vezu sa televizorom i izaberite odgovarajući ulaz na televizoru tako da se signal sa plejera pojavi na ekranu televizora.
- Podesite „LINE“ u okviru „SCREEN SETUP“ na odgovarajuću vrednost za vaš TV.

Nema zvuka.

- Ponovo povežite kabl.
- Kabl za povezivanje je oštećen.
- Reprodukcija ne plejeru je pauzirana ili je on u režimu usporene reprodukcije.
- Izabran je režim za brzo premotavanje unapred ili unazad na plejeru.

Daljinski upravljač ne radi.

- Baterija u daljinskom upravljaču je slaba.
- Daljinski upravljač nije uperen ka senzoru za daljinski upravljač na plejeru.
- Ako pri upravljanju plejerom uzastopno pritiskate više tastera na daljinskom upravljaču, pritiskajte ih u razmaku od 5 sekundi.

Reprodukcijsa diska nije moguća.

- Disk je postavljen naopako. Umetnute disk tako da je strana sa koje se obavlja reprodukcija okrenuta nadole.
- Disk je iskrivljen.
- Disk je prljav ili oštećen.
- Plejer ne može da reprodukuje određene diskove.
- Šifra regiona na DVD disku ne odgovara plejeru.
- Došlo je do kondenzacije vlage unutar plejera.
- Plejer ne može da reprodukuje snimljeni disk koji nije pravilno dovršen.

Plejer ne radi pravilno.

→ Ako staticki elektricitet i ostale smetnje dovedu do nepravilnog rada uređaja, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

Na ekranu se prikazuje „C:13:“.

→ Očistite disk krpom za čišćenje diska ili proverite njegov format.

Plejer ne detektuje USB uređaj povezan

sa plejerom.*

→ USB uređaj nije dobro povezan sa plejerom.

→ USB uređaj ili kabl je oštećen.

→ Režim diska nije podešen na USB režim.

LISTA SA ŠIFRAMA JEZIKA

1027	Afar	1181	Frисian	1345	Malagasy	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1183	Irish	1347	Maori	1508	Shona
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1509	Somali
1039	Amharic	1194	Galician	1350	Malayalam	1511	Albanian
1044	Arabic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1512	Serbian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1513	Siswati
1051	Aymara	1209	Hausa	1356	Marathi	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1357	Malay	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1226	Croatian	1358	Maltese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1363	Burmese	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1365	Nauru	1521	Tamil
1060	Bihari	1235	Interlingua	1369	Nepali	1525	Telugu
1061	Bislama	1239	Interlingue	1376	Dutch	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiaq	1379	Norwegian	1528	Thai
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1070	Breton	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1531	Turkmen
1079	Catalan	1254	Italian	1408	Oriya	1532	Tagalog
1093	Corsican	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1534	Setswana
1097	Czech	1261	Japanese	1428	Polish	1535	Tonga
1103	Welsh	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto	1538	Turkish
1105	Danish	1283	Javanese	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1109	German	1287	Georgian	1463	Quechua	1540	Tatar
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1142	Greek	1298	Greenlandic		Romance	1557	Ukrainian
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1564	Urdu
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1572	Uzbek
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangho	1665	Yoruba
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1171	Faroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1703	Nije navedeno
		1334	Latvian; Lettish	1506	Slovenian		

ISO 639: 1988 (E/F) standard

LISTA SA ŠIFRAMA PODRUČJA ZA RODITELJSKI NADZOR

2044	Argentina	2174	Francuska	2363	Malezija	2149	Španija
2047	Australija	2376	Holandija	2362	Meksiko	2086	Švajcarska
2046	Austrija	2248	Indija	2109	Nemačka	2499	Švedska
2057	Belgija	2238	Indonezija	2379	Norveška	2528	Tajland
2070	Brazil	2254	Italija	2390	Novi Zeland	2184	Ujedinjeno Kraljevstvo
2090	Čile	2276	Japan	2427	Pakistan		
2115	Danska	2079	Kanada	2436	Portugal		
2424	Filipini	2092	Kina	2489	Rusija		
2165	Finska	2304	Koreja	2501	Singapur		

Da biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, posetite:
www.sony-europe.com/myproduct/



4-447-476-E1(1) (SR)

<http://www.sony.net/>