

# SONY

## STR-DH740

### Hurtig installationsvejledning/ Pika-asennusopas/ Snabbstartguide

Sony Corporation © 2013


4-448-430-11(1) (DK-FI-SE)





Se betjeningsvejledningen for at få yderligere oplysninger./  
Lisätietoja on käyttöohjeessa./  
Ytterligare information finns i bruksanvisningen.

1

## Installation og tilslutning af højttalere/ Kaiuttimien asentaminen ja kytkeminen/ Installera och ansluta högtalare

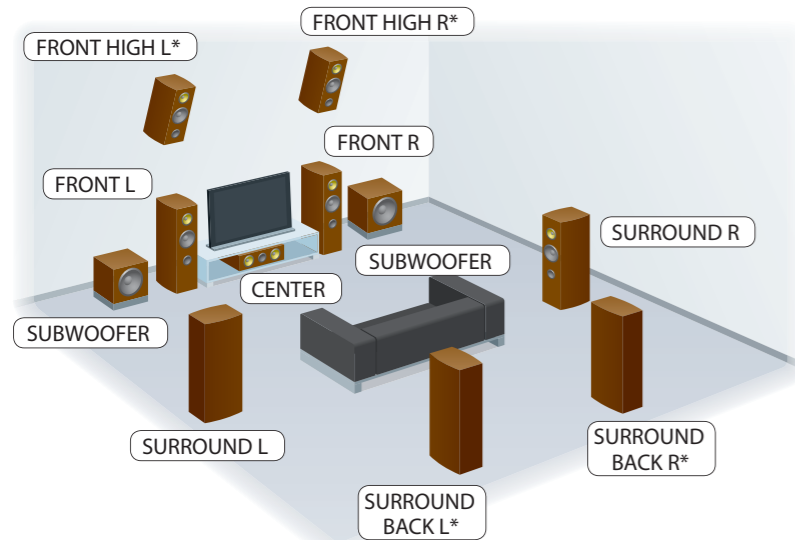


\* Du kan ikke bruge surround-baghøjtalerne og fronthøjtalerne (høj) samtidigt./  
Et voi käyttää samanaikaisesti takakeskikaiuttimia ja etuyläkaiuttimia./  
Du kan inte använda bakre surroundhögtalare och övre fronthögtalare samtidigt.

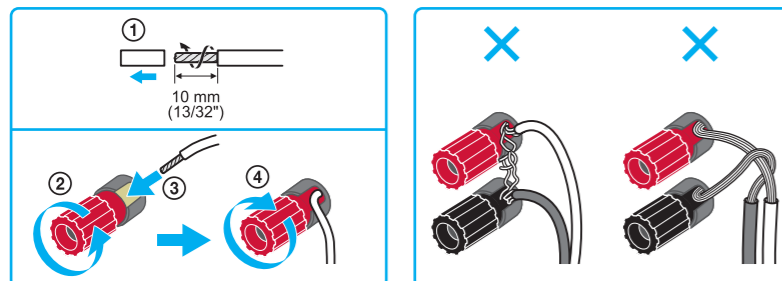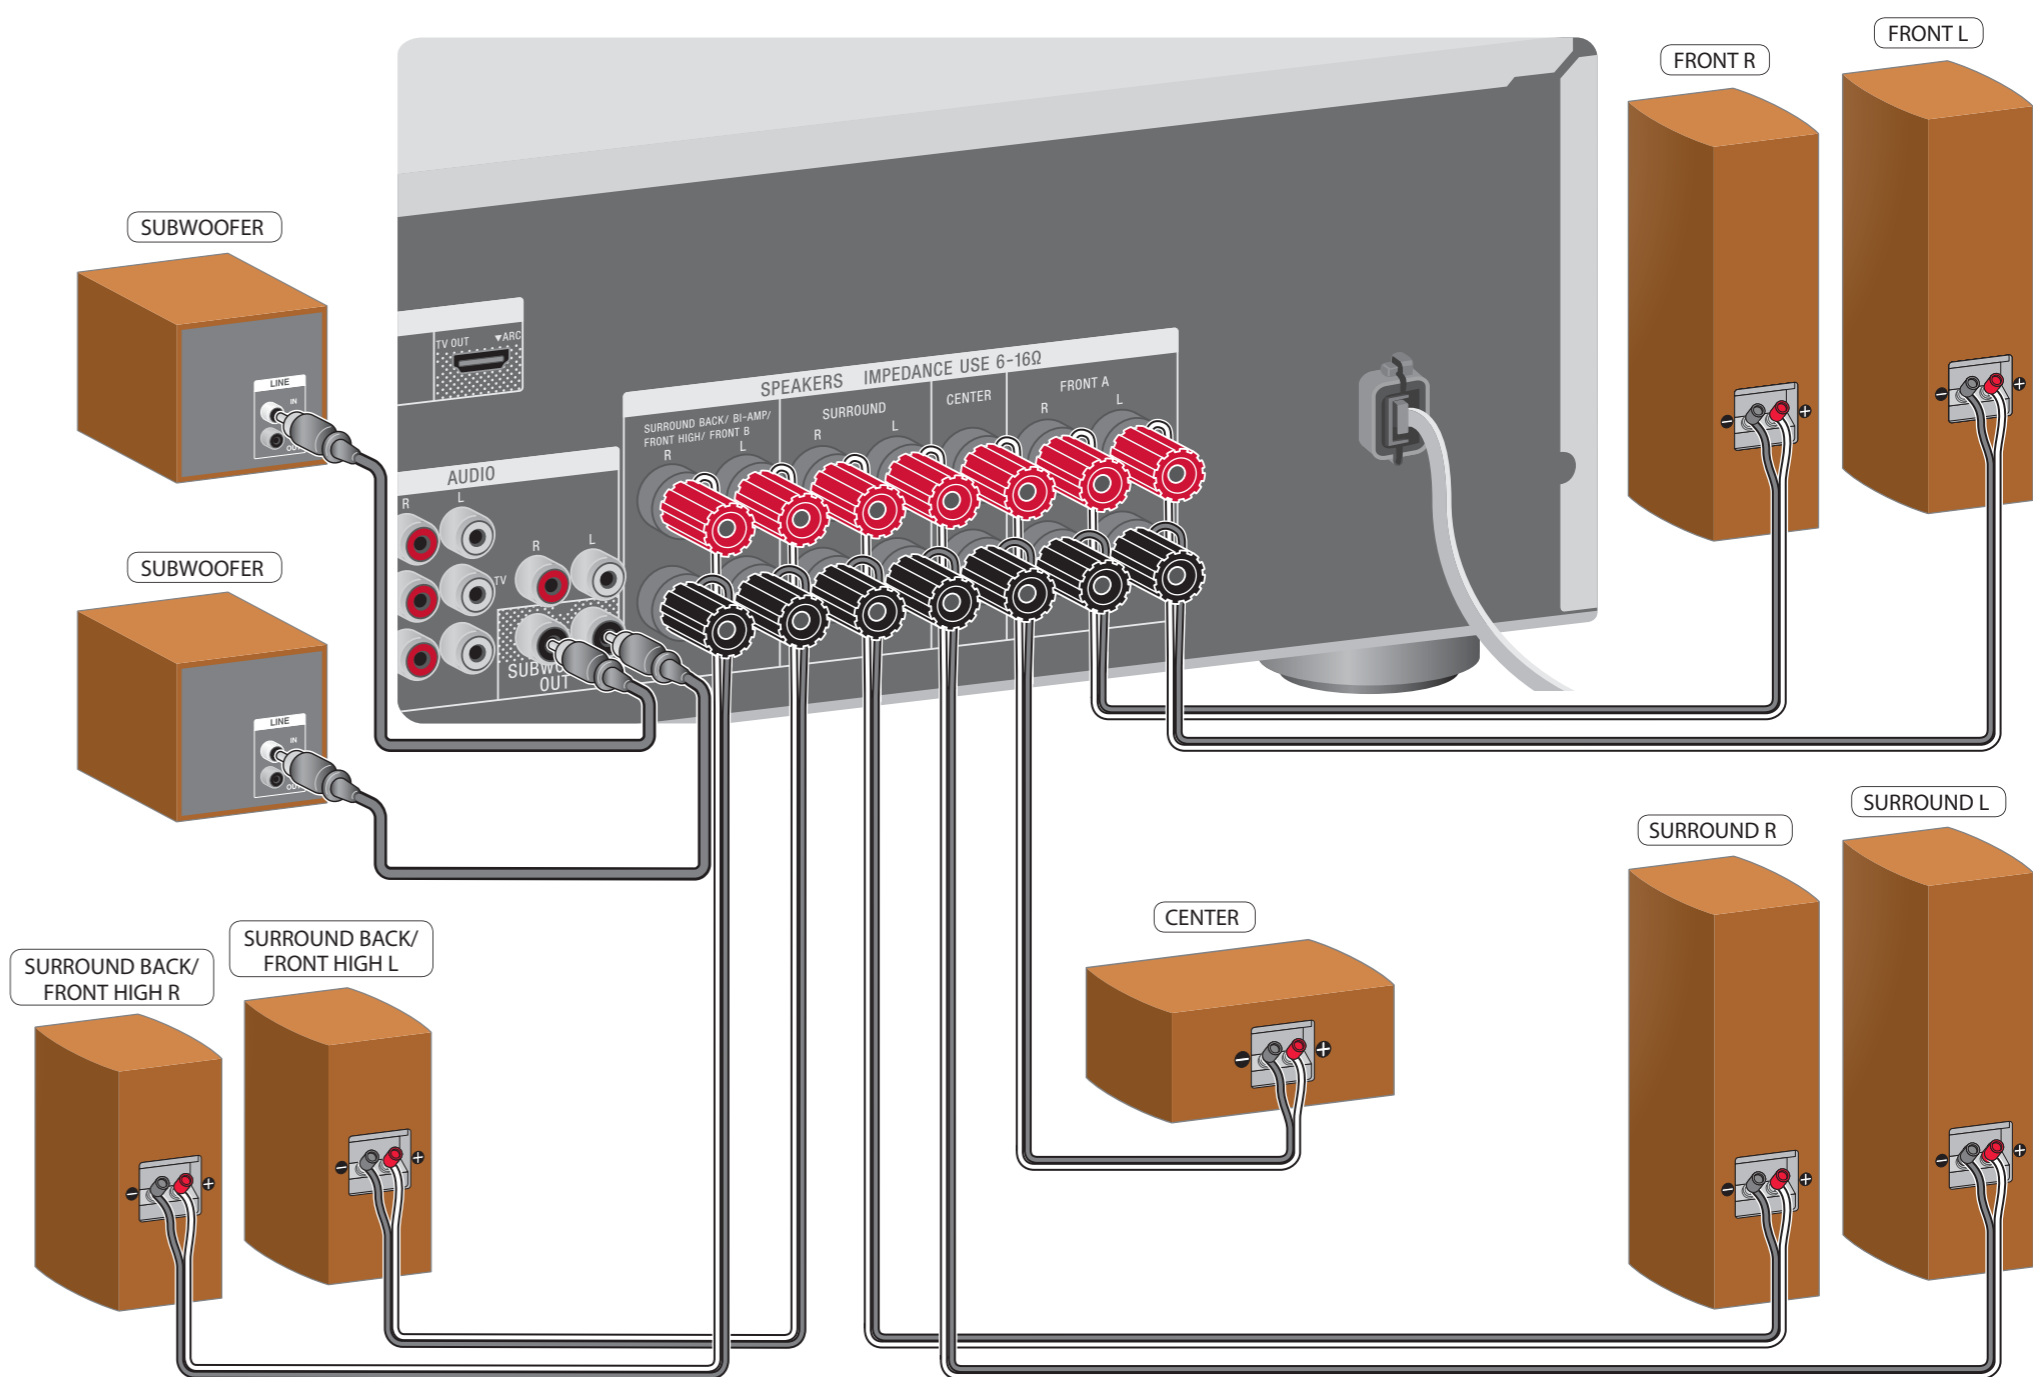

De ledninger, som skal bruges til tilslutning, medfølger ikke./  
Kytentään käytettävät johdot eivät sisälly toimitukseen./  
Anslutningskablar medföljer ej.


2

## Tilslutning af andet udstyr/ Muiden laitteiden kytkeminen/ Ansluta övrig utrustning

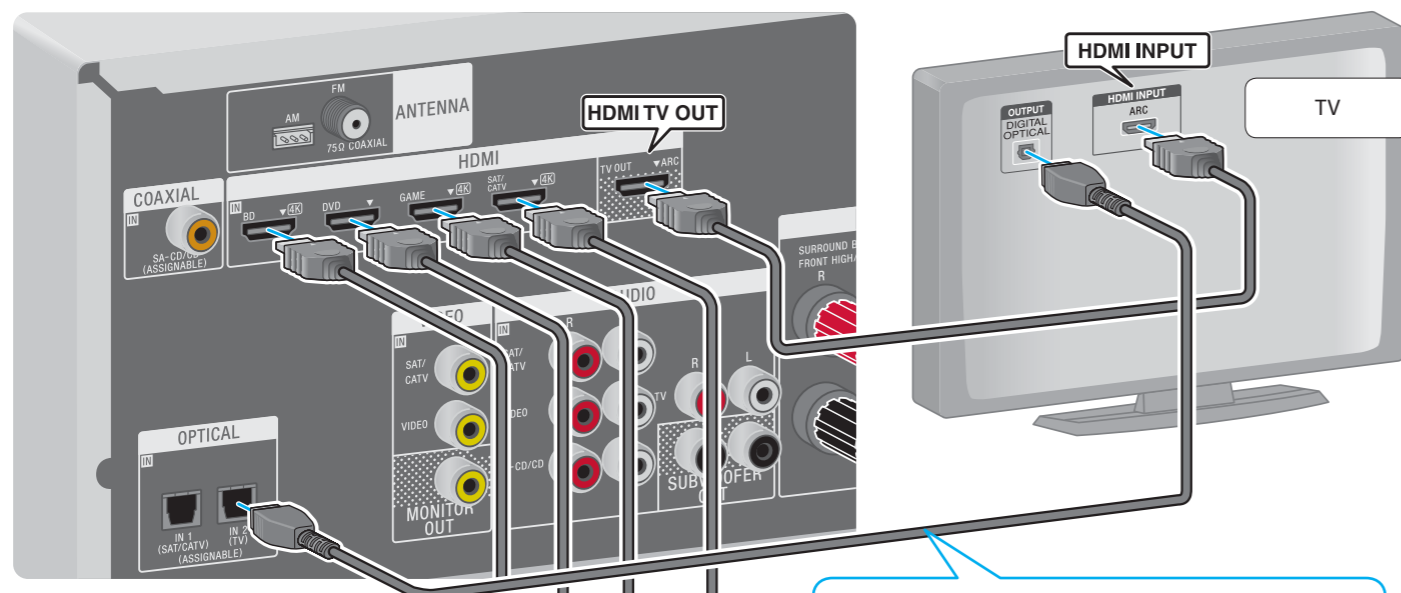


Hvis dit TV er kompatibelt med ARC-funktionen (Audio Return Channel), er denne tilslutning ikke nødvendig./  
Jos televisio on yhteensopiva ARC (Audio Return Channel)-toiminnon kanssa, tätä kytkentää ei tarvita./  
Om tv:n är kompatibel med ARC-funktionen (Audio Return Channel) behövs inte den här anslutningen.


Blu-ray Disc-afspiller/  
Blu-ray Disc -soitin/  
Blu-ray Disc-spelare

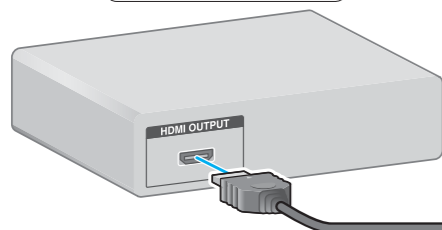



DVD-afspiller/ DVD-soitin/ Dvd-spelare

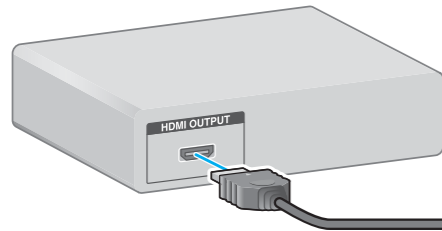

Satellituner, kabel-TV-tuner/  
Satelliittiviritin, kaapelitelevisioviritin/  
Satellitmottagare, kabel-tv-mottagare

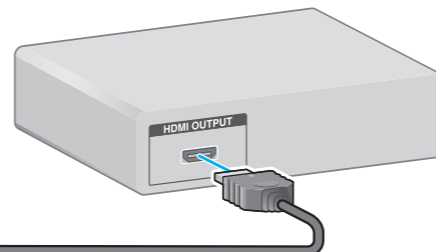

PlayStation 3

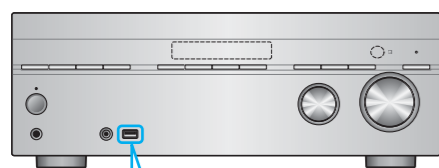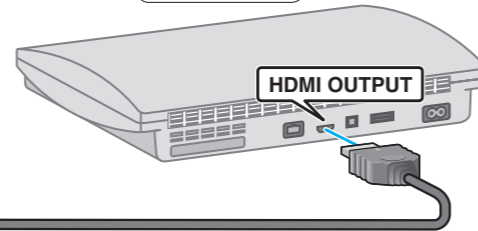


iPod, iPhone



De ledninger, som skal bruges til tilslutning, medfølger ikke./  
Kytentään käytettävät johdot eivät sisälly toimitukseen./  
Anslutningskablar medföljer ej.

3

## Forberedelse af receiveren/ Viritinvahvistimen valmisteleminen/ Förbereda mottagaren

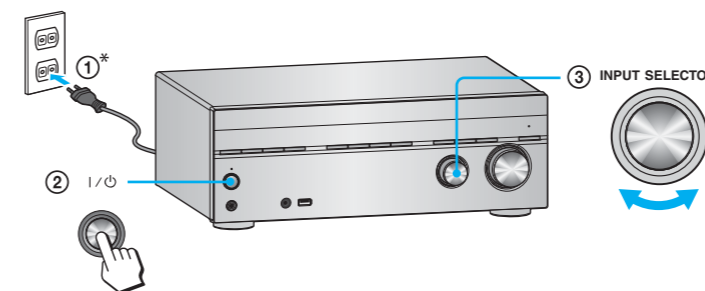


I/O: til/standby/ virta/valmiustila/ på/viloläge

\* Netledningens og stikkontaktens form afhænger af området./  
Verkkovirtajohdon ja virtapistorasian malli vaihtelevat alueittain./  
Utformningen av nätströmskabeln och väggtaget varierar beroende på område.

4

## Opsætning af receiveren ved hjælp af Easy Setup/ Viritinvahvistimen asetusten määrittäminen Pika-asetus-toiminnolla/ Konfigurera mottagaren med hjälp av Easy Setup

1

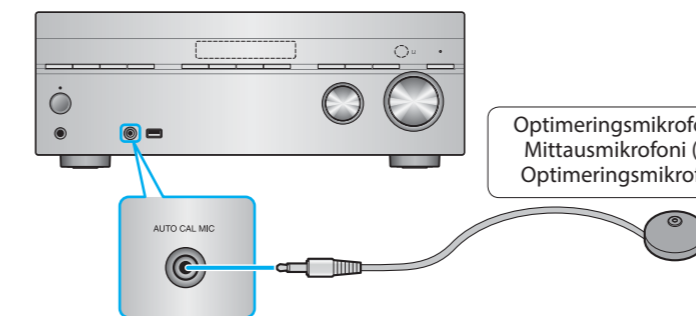


Optimeringsmikrofon (medfølger)/  
Mittausmikrofoni (vakiovaruste)/  
Optimeringsmikrofon (medföljer)

Placer optimeringsmikrofonen ved din siddeposition og i samme højde som dine ører./  
Asenna mittausmikrofoni istuma-asentosi mukaisesti niin, että se on samalla korkeudella kuin korvasi./  
Placera optimeringsmikrofonen i sitthöjd på samma höjd som dina öron.

2


Når du tænder receiveren for første gang, eller efter receiveren er initialiseret, vises EULA-skærmen på TV-skærmen. Opsæt receiveren i henhold til anvisningerne på Easy Setup-skærmen./  
Kun viritinvahvistimeen kytketään virta ensimmäisen kerran tai viritinvahvistimen alustamisen jälkeen, Pika-asetus-näyttö tulee näkyviin. Määritä viritinvahvistimen asetukset Pika-asetus-näytössä annettujen ohjeiden mukaisesti./  
Första gången du slår på mottagaren eller efter att mottagaren har initierats visas skärmen Easy Setup. Konfigurera mottagaren enligt instruktionerna på skärmen.

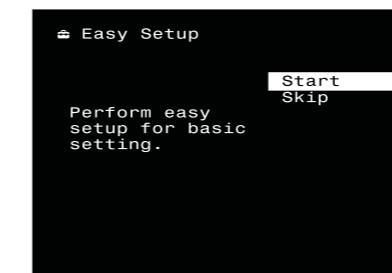

Hvis fejlkoden vises, skal du kontrollere fejlen og udføre automatisk kalibrering igen./  
Jos näet virhekoodin, tarkista virhe ja suorita automaattinen kalibrointi uudelleen./  
Om det visas en felkod, kontrollera felet och utför den automatiska kalibreringen igen.

Easy Setup starter./ Pika-asetus käynnistyy./ Easy Setup startar.

3

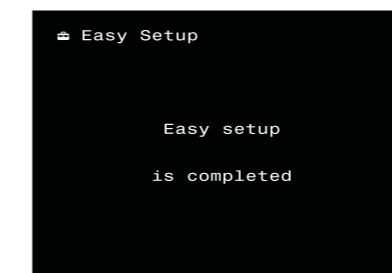

Easy Setup fuldføres./ Pika-asetus on valmis./ Easy Setup slutförs.