

SONY

STR-DH740

4-448-430-11(1) (MK)




За детали, погледнете во Упатството за работа.



Водич за брзо поставување

Sony Corporation © 2013

1 Инсталирање и поврзување на звучниците

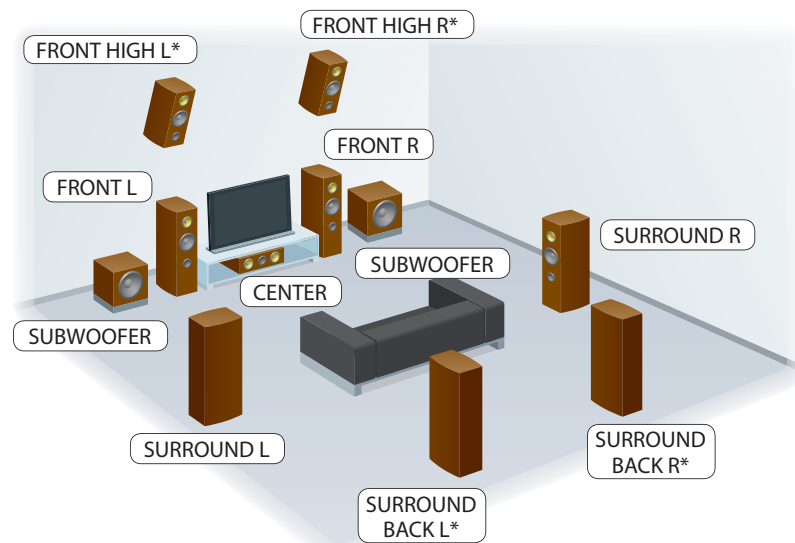


* Не може истовремено да ги користите задните звучници за опкружување и предните високи звучници.

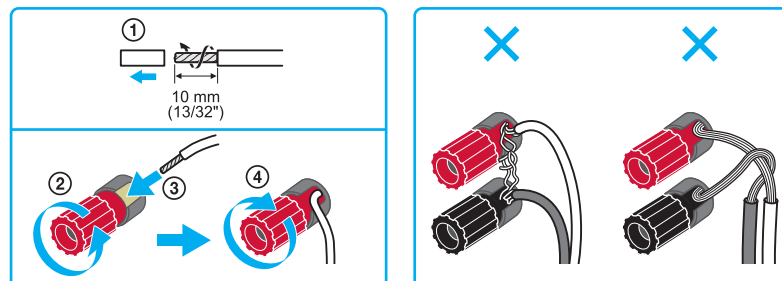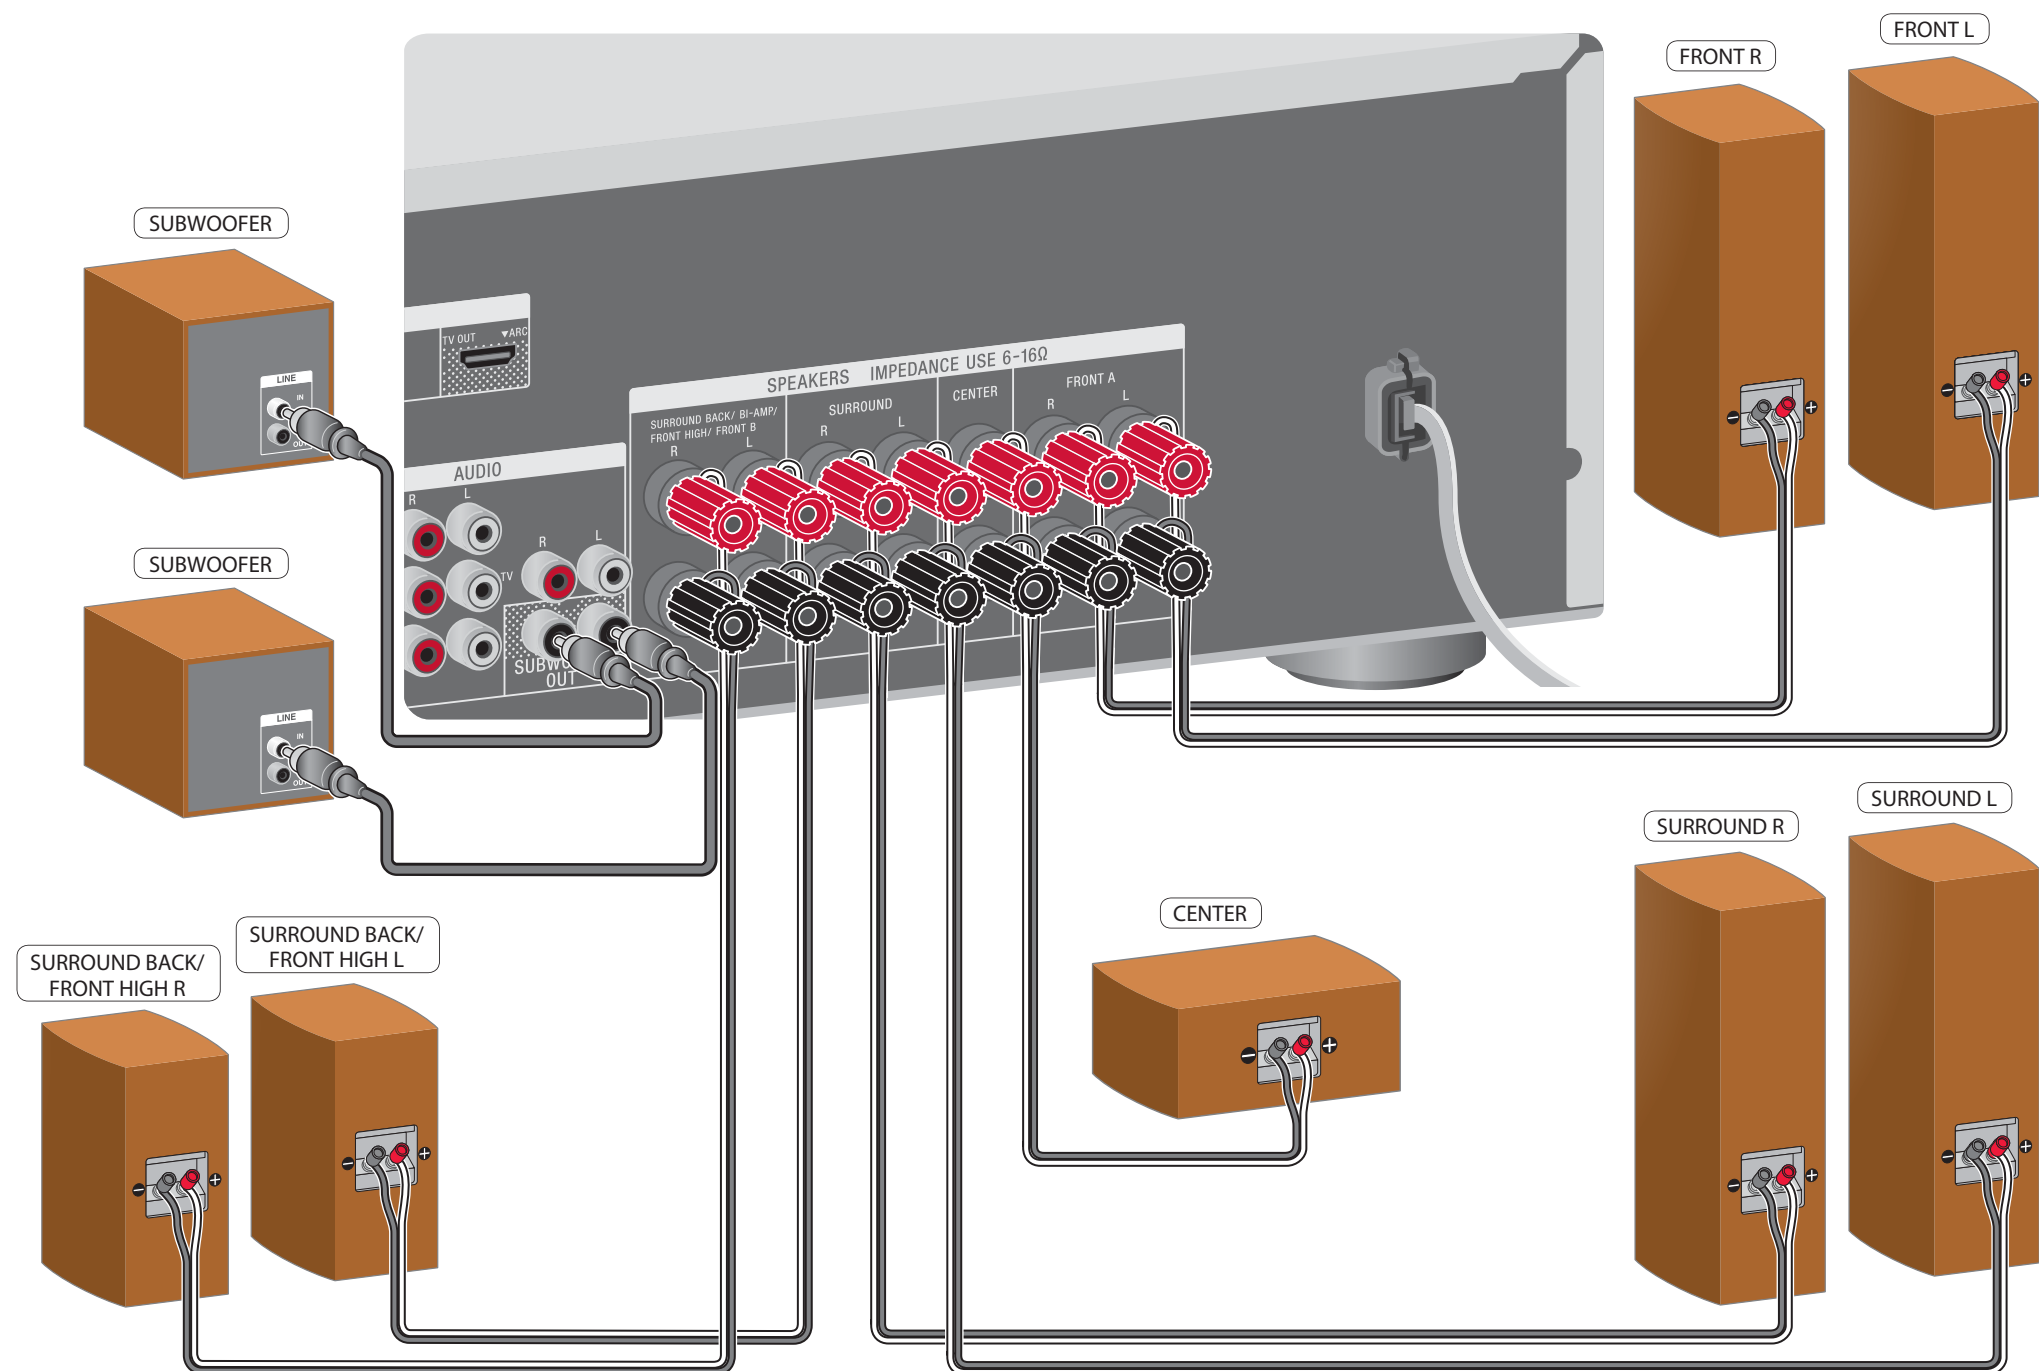

Каблите за поврзување не се доставуваат.


Поврзување друга опрема

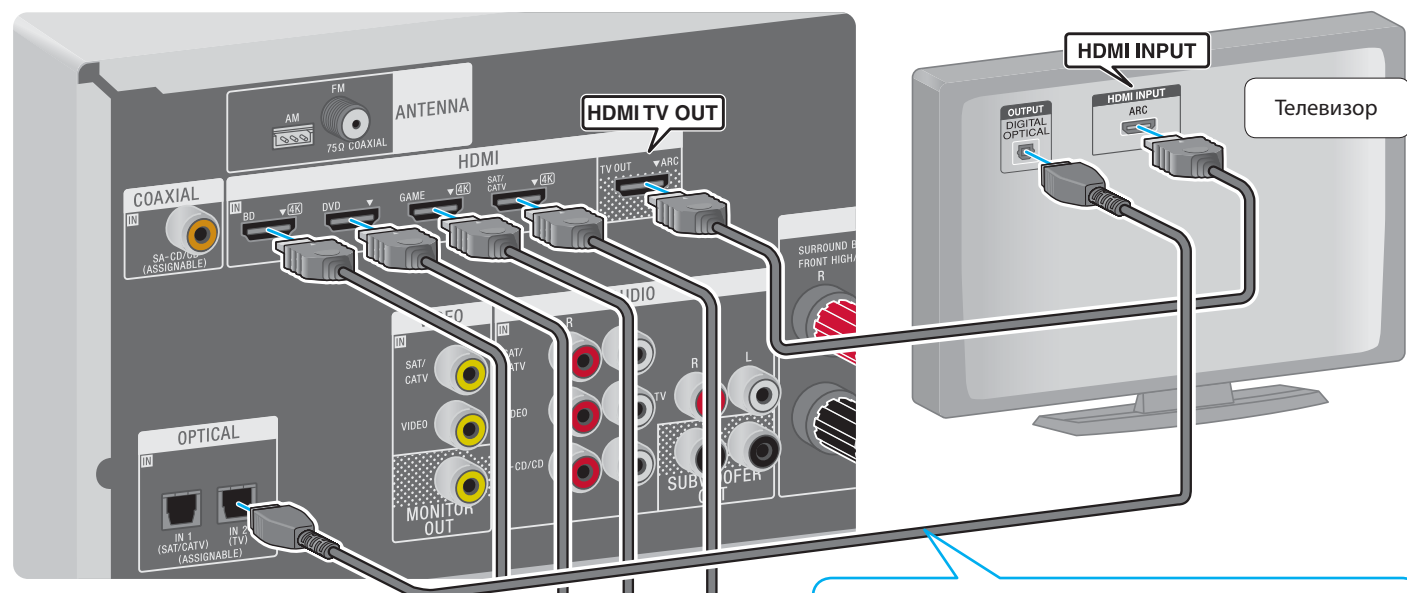


Ако вашиот телевизор е компатибилен со функцијата Аудио повратен канал (ARC), ова поврзување не е потребно.

Сателитски пребарувач, кабелски ТВ-пребарувач



Blu-ray Disc плеер

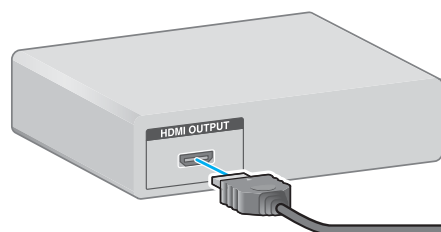

DVD-плеер

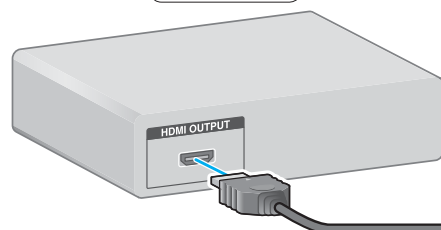


PlayStation 3

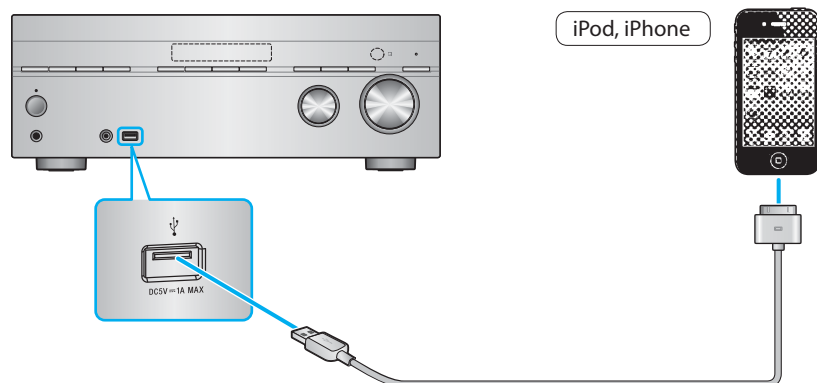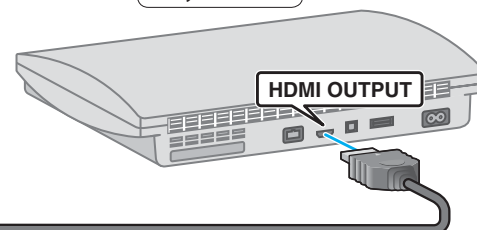

iPod, iPhone

Каблите за поврзување не се доставуваат.

Подготвување на ресиверот

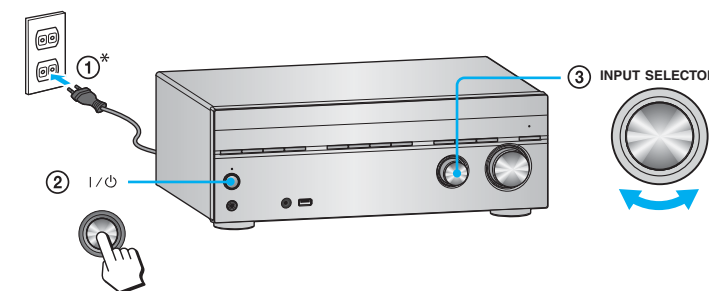


I/O: вклучено/подготвено

* Формата на кабелот за напојување со наизменична струја (главен довод) и штекерот за наизменична струја се разликуваат во зависност од областа.

Поставување на ресиверот со употреба на Easy Setup


1

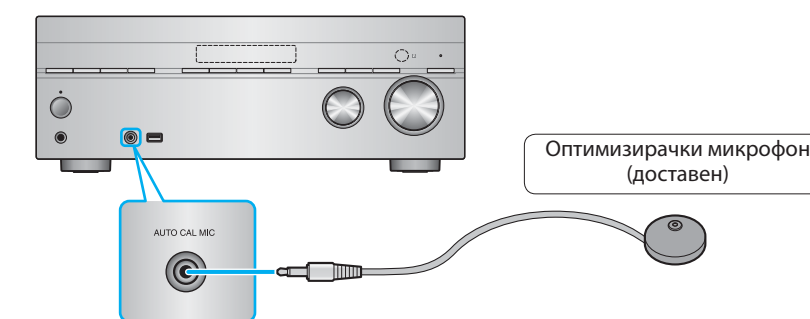

Поставете го оптимизирачкиот микрофон во вашата седечка положба и поставете го на истата висина како вашите уши.

2


Кога ќе го вклучите ресиверот за првпат или по неговото иницијализирање, се појавува екранот Easy Setup. Поставете го ресиверот во согласност со упатствата на екранот Easy Setup.

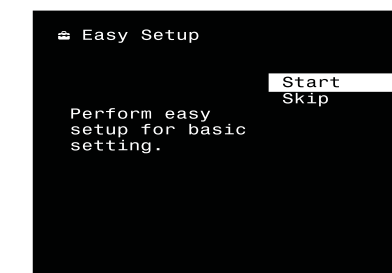

Изведување на Easy Setup.

Ако се појави грешка, проверете ја и повторно изведете автоматска калибрација.

3

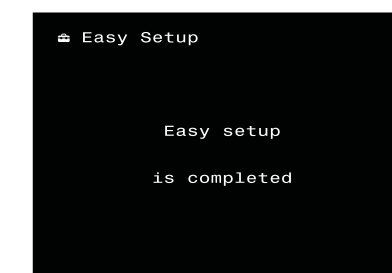

Easy Setup завршува.