

SONY

STR-DH740

Guia de configuração rápida

4-448-430-11(1) (PT)




Para obter detalhes, consulte as Instruções de funcionamento.



Sony Corporation © 2013

1

Instalar e ligar os altifalantes

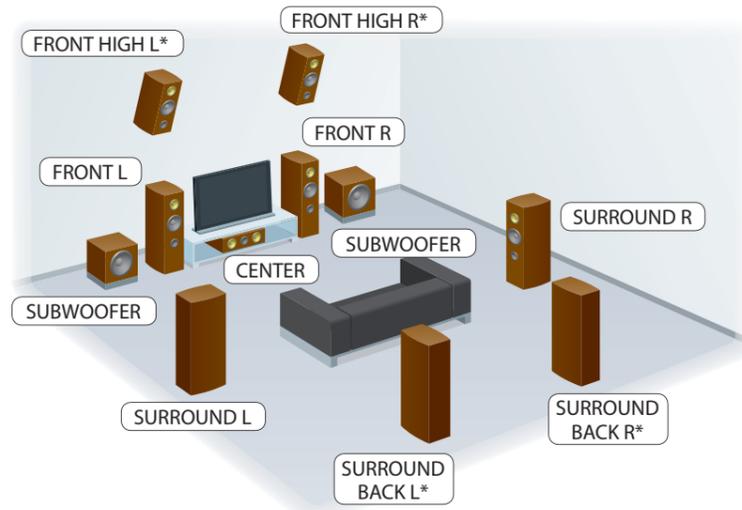


* Não é possível utilizar os altifalantes de surround traseiros e os altifalantes frontais elevados simultaneamente.

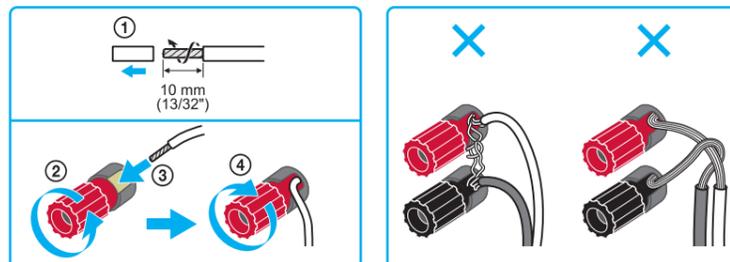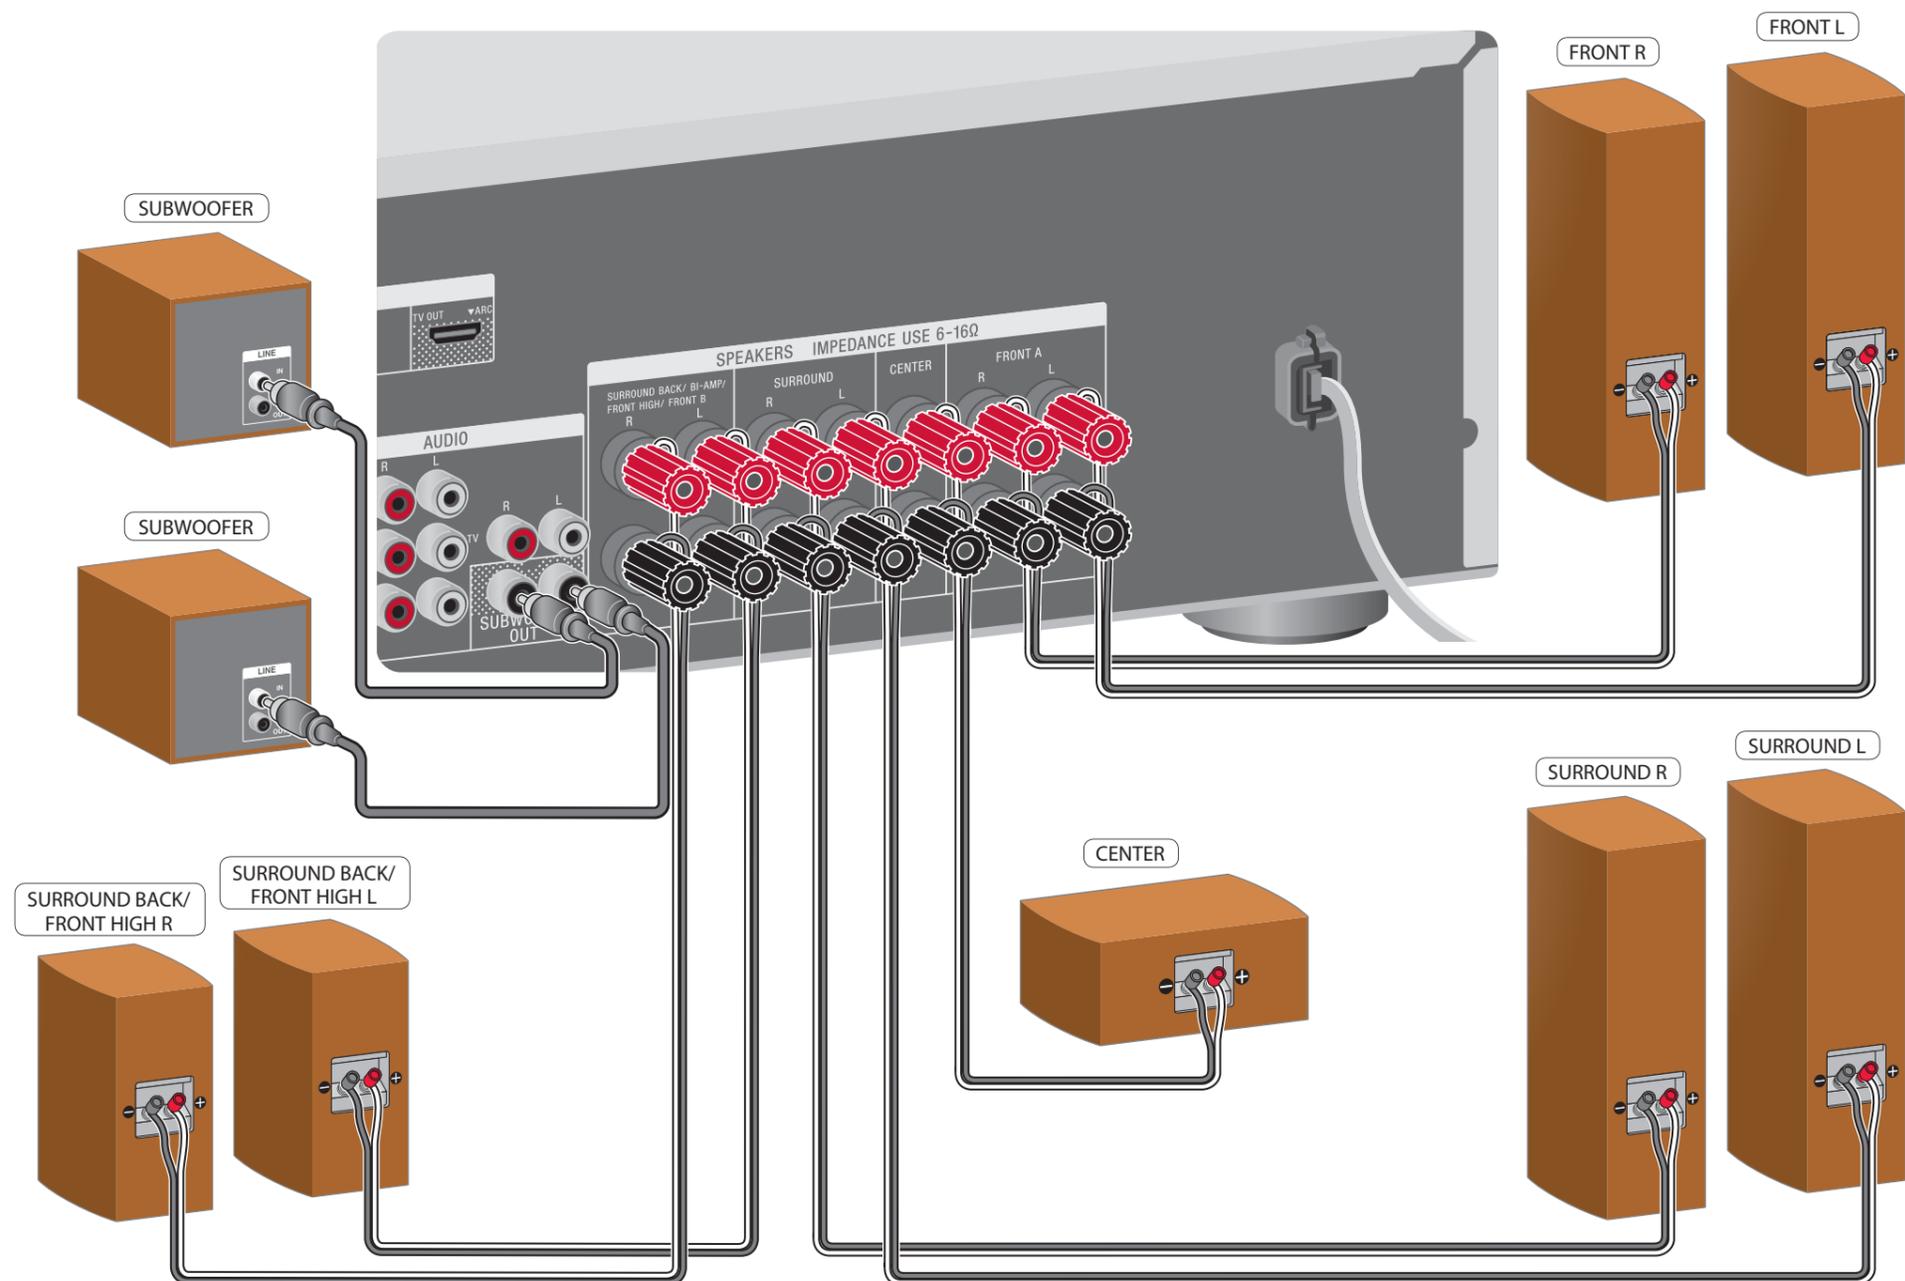


Os cabos utilizados para a ligação não são fornecidos.

2


Ligar outro equipamento

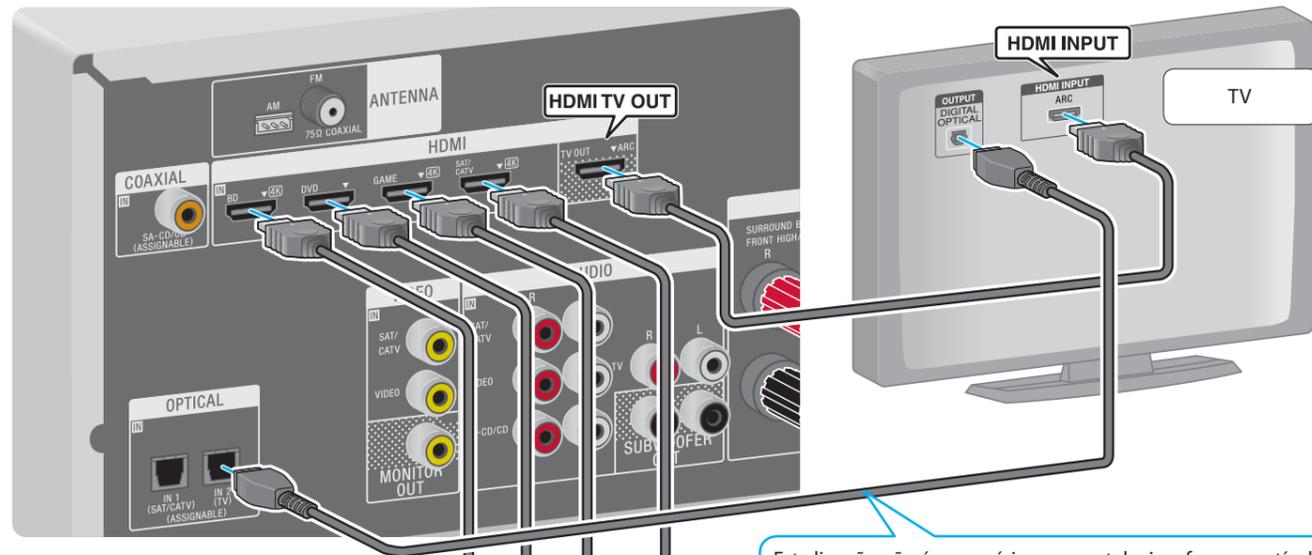


Leitor de Blu-ray Disc

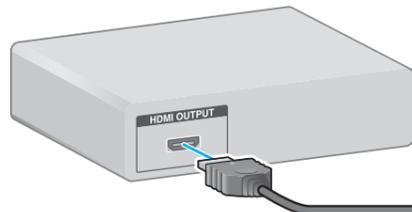



Leitor de DVD

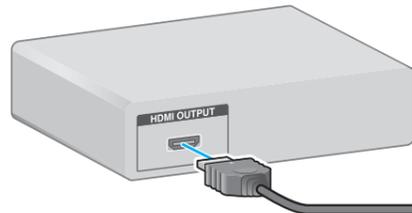

Sintonizador de satélite, sintonizador de TV por cabo

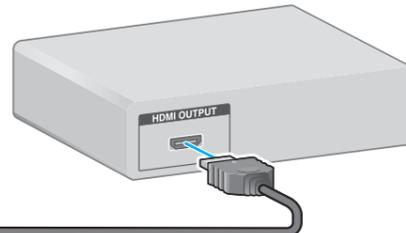

PlayStation 3

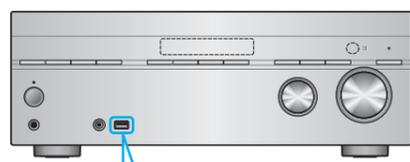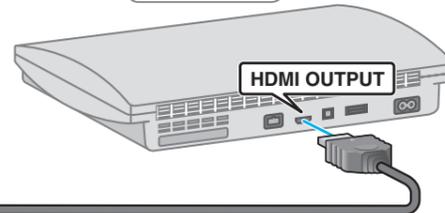

iPod, iPhone



Os cabos utilizados para a ligação não são fornecidos.

3

Preparar o receptor




I/O: ligado/modo de suspensão

* A forma do cabo de alimentação CA e da tomada CA varia consoante a área.

4

Configurar o receptor utilizando o Easy Setup

1

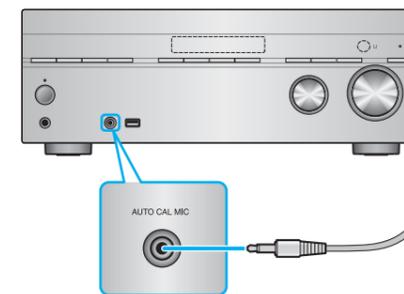


Microfone otimizador (fornecido)

Coloque o microfone na posição de escuta, à mesma altura que os seus ouvidos.

2

Quando ligar o receptor pela primeira vez, ou após o receptor ser inicializado, é apresentado o ecrã Easy Setup. Configure o receptor de acordo com as instruções apresentadas no ecrã Easy Setup.

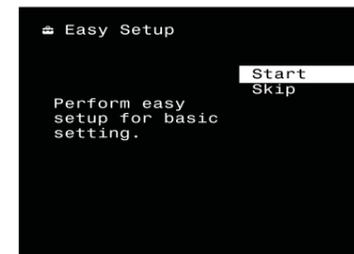

Se for apresentado um código de erro, verifique o erro e efectue o Auto Calibration novamente.

O Easy Setup é iniciado.

3



O Easy Setup está concluído.