

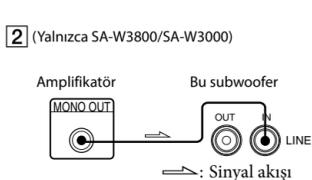
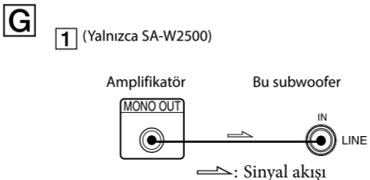

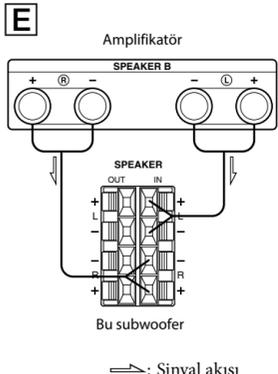
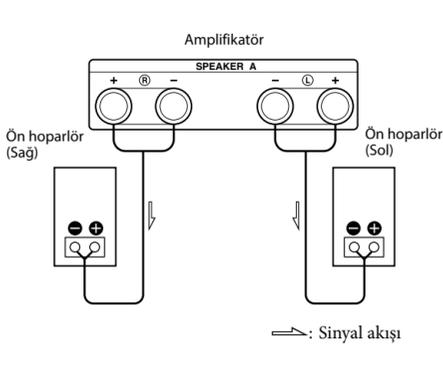
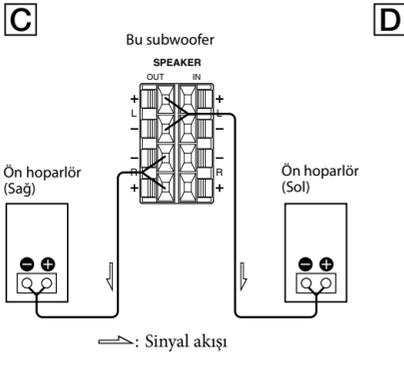


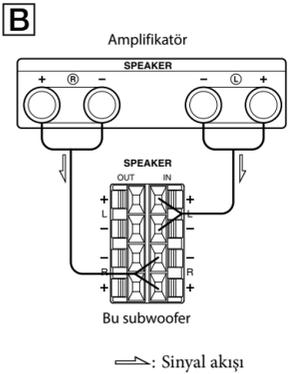

http://www.sony.net/
* 4 4 4 8 9 5 0 1 1 * (1)

© 2012 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur

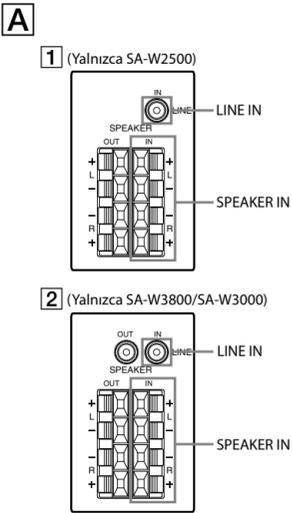

UYARI

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.

Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın. Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin, yanan mum) maruz bırakmayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu eşyalar yerleştirmeyin.

Elektrik çarpmasını önlemek için, kabini açmayın. Servis işlemlerini yalnızca yetkili personele yaptırın. Cihazı, kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir ortama kurmayın.

Bu sistemi, sorun meydana geldiğinde güç kablosunun fişini derhal prizden çıkarabilecek şekilde kurun.

Avrupa'daki müşteriler için



Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bertaraf Edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün atıklarına uygun olmayan biçimde işlem yapılmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Maddelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüştürülmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeye, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB Direktiflerinin geçerli olduğu ülkelerde satılan cihazlar için geçerlidir.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation şirketi tarafından veya bu şirket adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatını esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili soruların, yetkili temsilci olan Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya'ya sorulması gerekir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti belgelerinde belirtilen adreslere bakın.

Önlemler

Güvenlik hakkında

- Subwoofer'ı çalıştırmadan önce, subwoofer'ınızın çalışma voltajının yerel güç kaynağınızın çalışma voltajıyla aynı olduğundan emin olun.
- Subwoofer'ı uzun süre kullanmayacasanız fişini prizden çekin. Kabloyu çıkarmak için fişten tutarak çekin. Asla kablونun kendisini çekmeyin.
- Subwoofer'ın içine herhangi bir sıvı dökülür veya katı cisim düşerse, subwoofer'ın fişini çıkarın ve yeniden çalıştırmadan önce yetkili personele kontrol ettirin.
- AC güç kablosu yalnızca bir yetkili servis merkezinde değiştirilmelidir.

Amplifikatörü veya başka bir cihazı açarken ya da kapatırken

Amplifikatörün sesini minimum düzeye indirin.

Subwoofer'in hasar görmesini önleme

- Aşırı giriş gücünü önlemek için amplifikatörün ses kontrolünü ayarlarken dikkatli olun.
- Muhafazayı açmaya veya hoparlör birimlerini ve ağırlarını çıkarmaya çalışmayın.
- İsteyerek veya istemeyerek toz kapığına basmayın.

Yakın TV ekranında renk düzensizliği görüldüğünde

Manyetik olarak korumalı türde hoparlör sistemi sayesinde, subwoofer bir TV'nin yakınına kurulabilir. Ancak, TV setinizin türüne bağlı olarak, yine de TV ekranında renk düzensizliği görülebilir.

Renk düzensizliği görülürse...

→TV setini hemen kapatın, ardından 15 - 30 dakika sonra yeniden açın.

Yeniden renk düzensizliği görülürse...

→Subwoofer'ı TV'den daha uzağa yerleştirin.

Uğultu olduğunda

Hoparlörün yerini değiştirin veya amplifikatörün sesini kısın.

Kurulum hakkında

- Subwoofer'ı radyatörler veya hava kanalları gibi ısı kaynaklarının yanına ya da doğrudan güneş ışığına, aşırı toza, mekanik titreşime veya çarpmaya maruz kalabileceği yerlere kurmayın.
- Subwoofer'ın ısınmasını önlemek için iyi havalandırma son derece önemlidir. Subwoofer'ı yeterli hava dolaşımı bulunan bir konuma yerleştirin. Arkadaki havalandırma deliğini kapatabileceğinden, subwoofer'ı yumuşak bir yüzeye veya duvara çok yakın olacak şekilde yerleştirmeyin.
- Yüzeyin lekelenmesine ya da renginin bozulmasına neden olabileceklerinden, subwoofer'ı özel işleme tabii tutulmuş (balmumu kaplama, yağlama, cilalama vb.) yüzeylere yerleştirirken dikkatli olun.
- Subwoofer'ın köşelerinin herhangi bir yaranalmaya yol açmasını önlemek için dikkatli olun.



Kabinin temizlenmesi hakkında

Kabini, hafifçe suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Aşındırıcı bez, temizleme tozu veya alkol ya da benzin gibi bir çözücü kullanmayın.

Subwoofer'ınızla ilgili, bu kılavuzda bahsedilmeyen sorularınız veya sorunlarınız olursa, lütfen size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Kurulum

İnsan kulağı, bas sesin bir subwoofer tarafından ürettiği durumlarda (200 Hz'in altı) yönü ve konumu algılayamayacağından, subwoofer'ı odanızın istediğiniz yerine kurabilirsiniz. Daha iyi bir bas üretimi elde etmek için subwoofer'ı rezonans görüleme olasılığı az olan sert bir zeminin üzerine kurmanız önerilir. Tek bir subwoofer'dan yeterli bir ağır bas üretimi elde edebilirsiniz. Ancak bir çift subwoofer kullanırsanız daha da etkili ağır bas üretimi elde edebilirsiniz.

Notlar

- Subwoofer'ı her zaman duvardan birkaç santimetre mesafe bırakarak dikey biçimde kurun.
- Subwoofer'ın üzerine eşya koymayın veya oturmayın.
- Subwoofer bir odanın merkezine kurulursa bas aşırı derecede zayıflayabilir. Bunun nedeni odadaki duran dalganın etkisidir. Bu olursa, subwoofer'ı odanın merkezinden uzaklaştırın veya duvara bir kitaplık vb. monte ederek duran dalganın nedenini ortadan kaldırın.

Sistemin Bağlanması

Genel Bakış

Amplifikatörü (**A**) kurarken subwoofer'ın LINE IN jaklarını veya SPEAKER IN terminallerini kullanın.

- Amplifikatörünüzde aşağıdaki türlerden birinde çıkış jakları bulunuyorsa, cihazla birlikte verilen bağlantı kablosunu kullanarak LINE IN jakı ile amplifikatörün jakını bağlayın.
 - MONO OUT jakı
 - MIX OUT jakı
 - SUBWOOFER çıkış jakları
 - SUPER WOOFER çıkış jakları

- Amplifikatörünüzde yukarıda bahsedilen jaklar bulunmuyorsa bunun yerine amplifikatörün hoparlör terminallerini SPEAKER IN terminallerine bağlayın.

Başlamadan önce

- Herhangi bir bağlantı yapmadan önce amplifikatörün ve subwoofer'ın gücünü kapatın.
- İlgili cihazla birlikte verilen ses bağlantı kablolarını kullanın. Gerekli bağlantıları yapmak için yeterli sayıda bağlantı kablosu yoksa birkaç isteğe bağlı ses bağlantı kablosu satın almanız gerekir.
- Paraziti önlemek için bağlantıları mutlaka sıkı bir şekilde yapın.
- Subwoofer'ın AC güç kablosunun fişini bir prize takın.
- Dolby Pro Logic işleviyle kullanılan CENTER çıkış jakını subwoofer'a bağlayamazsınız. Bazı Dolby Pro Logic modlarında bas ses çıkışı olmaz.

Amplifikatöre tek bir hoparlör terminali setiyle bağlantı yapma

Subwoofer'ı amplifikatöre ve ardından ön hoparlörleri subwoofer'a bağlayın.

- Subwoofer'ı amplifikatöre bağlayın. (**B**) Subwoofer'ın SPEAKER IN terminallerini hoparlör kablolarıyla amplifikatörün hoparlör terminallerine bağlayın. Hem Sol hem de Sağ kanalları bağladığınızdan emin olun.
- Ön hoparlörleri subwoofer'a bağlayın. (**C**) Hoparlörleri subwoofer'ın SPEAKER OUT terminallerine bağlayın.

Amplifikatöre çift (A + B) hoparlör terminali setiyle bağlantı yapma

Amplifikatörünüzde çift (A + B) hoparlör terminali seti bulunuyorsa hem subwoofer'ı hem de ön hoparlörleri amplifikatöre bağlayın.

- Ön hoparlörleri amplifikatöre bağlayın. (**D**) Hoparlörleri amplifikatörünüzün SPEAKER A terminallerine bağlayın.
- Subwoofer'ı amplifikatöre bağlayın. (**E**) Subwoofer'ın SPEAKER IN terminallerini hoparlör kablolarını kullanarak (cihazla birlikte verilmemiştir) amplifikatörün SPEAKER B terminallerine bağlayın.

Çift (A + B) hoparlör setini kullanırken, amplifikatörünüzde "A + B" konumunu seçtiğinizden emin olun.

Not

Yalnızca SPEAKER A terminallerini (yalnızca ön hoparlör) kullandığınızda veya amplifikatör kapalyken, sesi kısın veya subwoofer'ı kapatın, aksi takdirde uğultu duyulabilir.

Amplifikatöre bir subwoofer özel jakıyla bağlantı yapma

Amplifikatörünüzde özel bir subwoofer jakı bulunuyorsa (MONO OUT jakı, MIX OUT jakı, SUBWOOFER jakı veya SUPER WOOFER jakı gibi), subwoofer'ın LINE IN jakını cihazla birlikte verilen ses bağlantı kablosunu kullanarak bu jaklardan birine bağlayın. (**F**)

Bağlantılar

Amplifikatörünüzün MONO OUT jakını cihazla birlikte verilen ses bağlantı kablosuyla subwoofer'ın LINE IN jakına bağlayın. (**G**)

Not

Amplifikatörünüzün çıkış düzeyi yeterince yüksek değilse ses yeterince yüksek olmayabilir. Bu durumda, amplifikatörün hoparlör terminallerini doğrudan subwoofer'ın SPEAKER IN terminallerine bağlayın.

