

SONY®

Многоканален аудио-видео приемник

STR-DN1040

Започнете от тук

Здравейте, това е вашето ръководство за бърза настройка



1

Настройване на високоговорителите

2

Свързване на телевизора и други устройства

3

Други връзки

4

Оптимизиране и [Easy Setup] на екрана

5

Възпроизвеждане

Съдържание на комплекта


Трябва да разполагате със система високоговорители и/или друго оборудване, готово за свързване.




Многоканален аудио-видео приемник (1)



Оптимизиращ микрофон
(ECM-AC2) (1)



Батерии R6
(размер AA) (2)



Дистанционно управление
(RM-AAF103) (1)



AM рамкова антена
(ефирна) (1)




Проводникова FM антена
(ефирна) (1)



1

Първо разположете своите налични високоговорители в стаята, като използвате за справка илюстрацията по-долу.

- Ако предпочитате, можете да свържете двата високоговорителя FRONT HIGH вместо двата високоговорителя SURROUND BACK.
- Могат да се свържат до два събуфера.



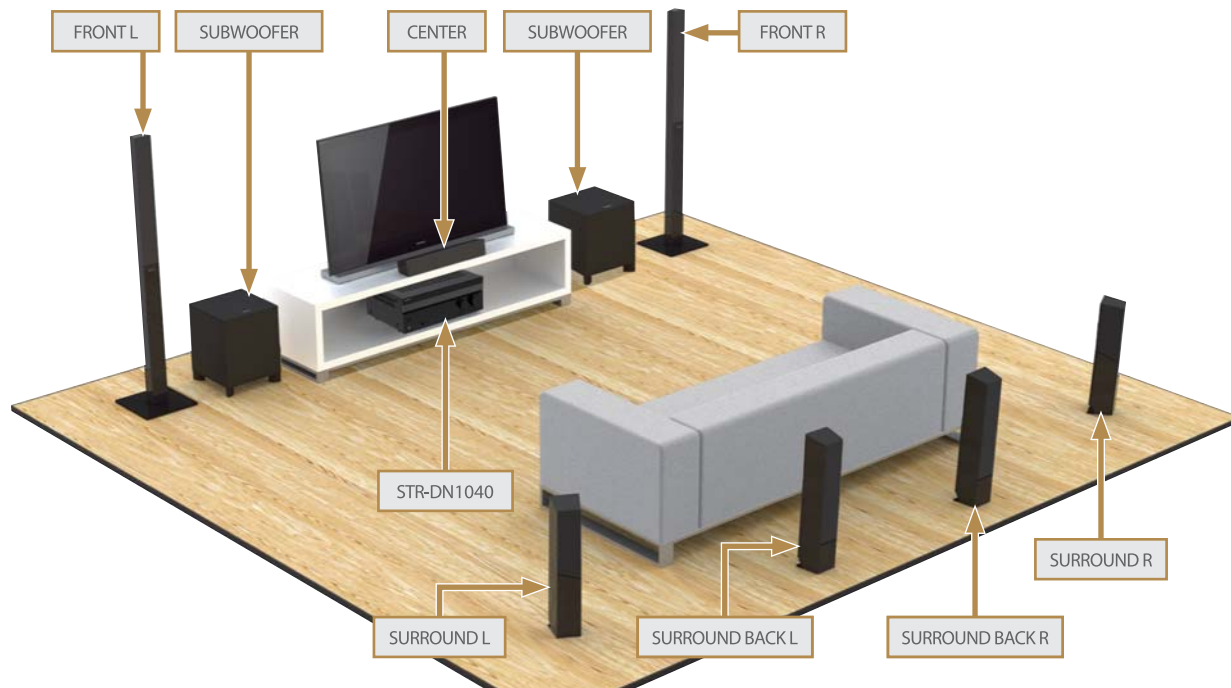


След това свържете високоговорителите си към аудио-видео приемника.

Обозначенията за всеки порт трябва да отговарят на разположението на всеки високоговорител. Не забравяйте да свържете и кабела (или кабелите) на събуфера.



Събуфер

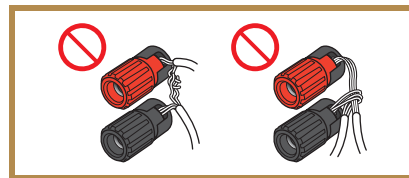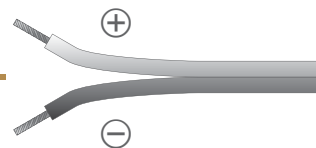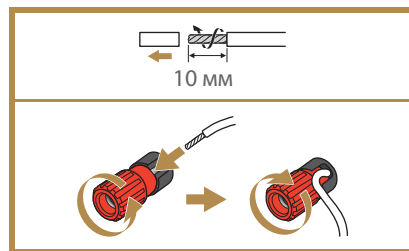

2

Продължете, като свържете телевизора си. За да се наслаждавате на висококачествено видеосъдържание и звук, оптималният начин за свързване е чрез високоскоростен HDMI кабел (не е включен в комплекта).

За да свържете Blu-ray Disc плейър, PlayStation®3 или сателитен тунер, използвайте високоскоростен HDMI кабел.

Цифров (по-добро качество)		
Аналогов (добро качество)		




Blu-ray Disc плейър, PlayStation®3 или сателитен тунер



Ако телевизорът ви е снабден с конектор HDMI ARC, не ви е необходим цифров оптичен кабел.

Ако телевизорът ви не е снабден с конектор HDMI ARC, ще ви трябва цифров оптичен кабел (не е включен в комплекта), за да слушате звук от телевизора през високоговорителите на системата.

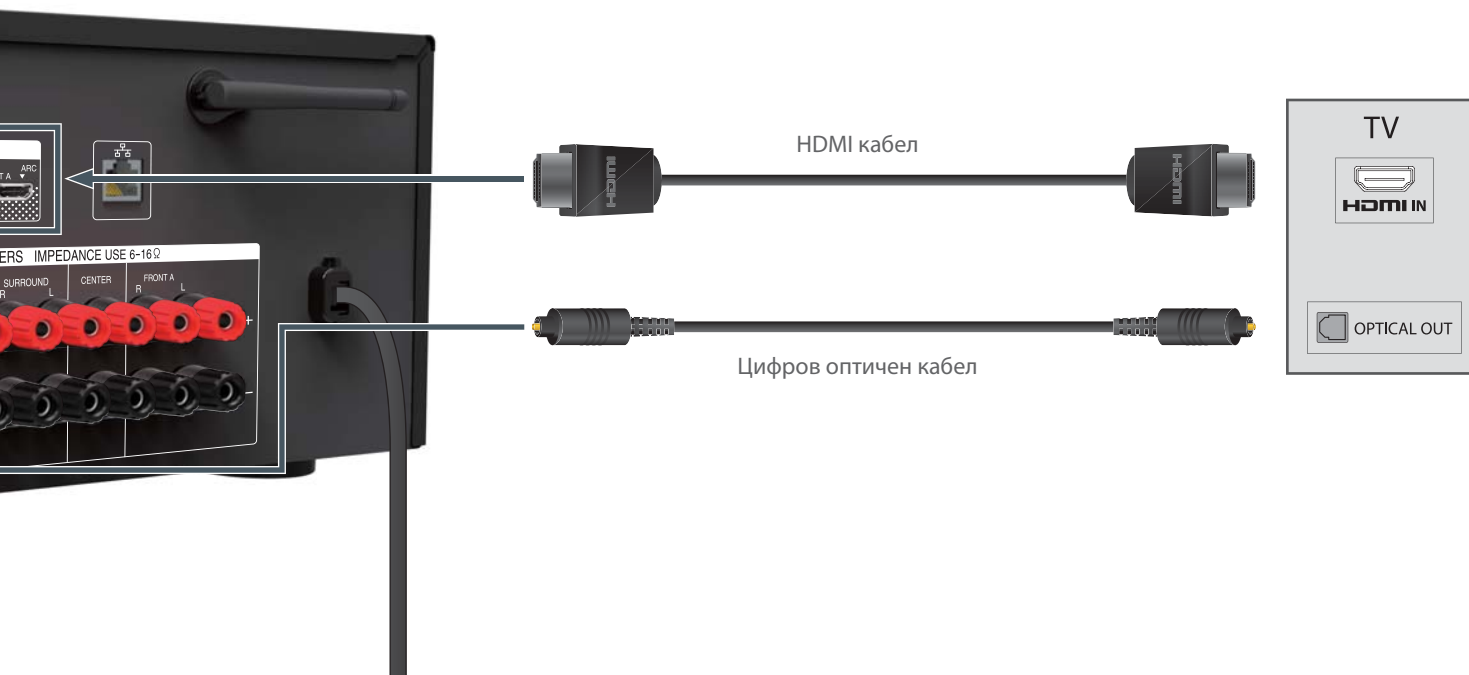

3

За FM радио свържете включената в комплекта проводникова FM антена към конектора FM ANTENNA и я удължете за приемане на оптимален сигнал.

Друга възможност е да свържете своя собствена външна антена.

Можете да свържете и своите мобилни устройства към USB или HDMI/MHL входовете.

A	AM рамкова антена (ефирна)
B	Проводникова FM антена
C	USB кабел на Apple (не е включен в комплекта)
D	MHL кабел (не е включен в комплекта)



Към съвместимо с MHL мобилно устройство
Към iPod, iPhone и др.


Можете да се свържете към интернет и към домашна мрежа чрез кабел за безжична LAN или LAN мрежа **A** (не е включен в комплекта).

Настройките за [Network] могат да бъдат намерени в менюто [Settings] в началното меню.

За повече подробности посетете:
<http://support.sony-europe.com/>

Свържете захранващия кабел **B** към електрически контакт.

Вече можете да включите аудио-видео приемника, телевизора, събуфера и други устройства.

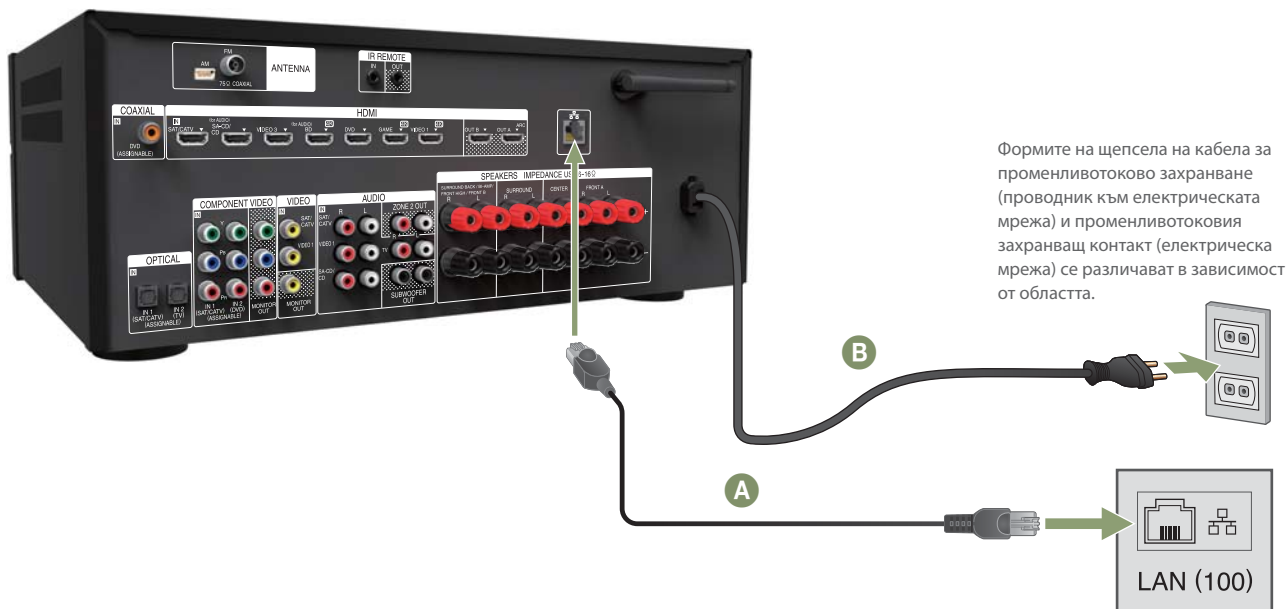

Формите на щепсела на кабела за променливотоково захранване (проводник към електрическата мрежа) и променливотоковия захранващ контакт (електрическа мрежа) се различават в зависимост от областта.


4

След това включете предоставения оптимизиращ микрофон в конектора AUTO CAL MIC.

Поставете го приблизително на мястото, където обикновено седате, на нивото на ушите – например върху облегалката на диван.

Потвърдете настройката на активния събуфер.

Когато е свързан събуфер, включете го и увеличете силата на звука, преди да го активирате. Завъртете ролката LEVEL на събуфера на около 1/3 оборот.

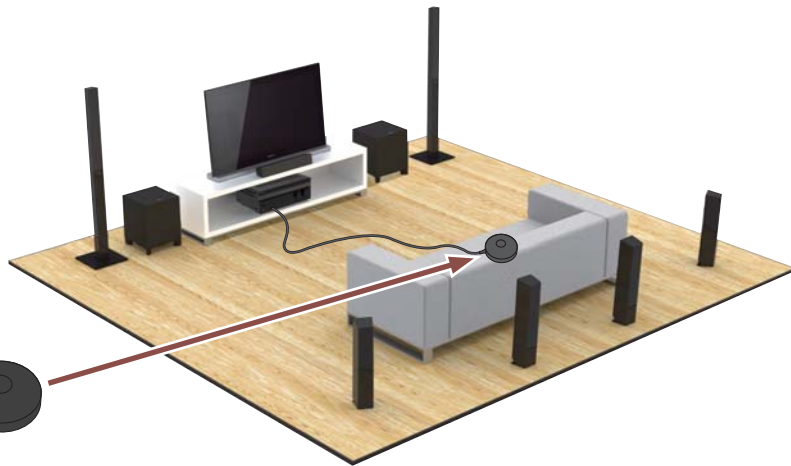


Поставете батериите в дистанционното управление.

Натиснете I/⏻, за да включите аудио-видео приемника. На дисплея на предния панел се показва „BD“.

За да подготвите аудио-видео приемника за употреба, изпълнете процедурата [Easy Setup] чрез предоставеното дистанционно управление. Това би трябвало да отнеме само няколко минути.

Ако не се покаже екранът за настройки, изберете правилния аудио-видео вход на телевизора си.

След като [Easy Setup] бъде извършена, изберете [Finish] и аудио-видео приемникът е готов за употреба.

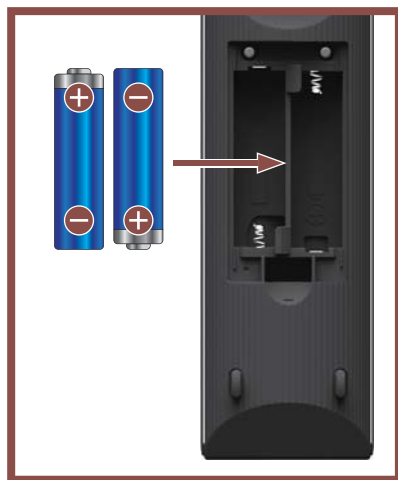

Ако на телевизионния екран се покаже код за грешка или предупреждение след автоматично калибриране, вижте по-долу. След като предприемете необходимите стъпки, изпълнете автоматичното калибриране отново.

Code 30

Слушалките са включени в жака PHONES на приемника. Отстранете слушалките.

Code 31

Не са избрани високоговорители. Натиснете SPEAKERS, за да настроите високоговорителите.

Code 32/Code 33

- Нито един от предните високоговорители не е свързан или е свързан само един от тях.
- Оптимизиращият микрофон не е свързан правилно или кабелът може да е повреден.
- Не е свързан левият или десният съраунд високоговорител.
- Задните съраунд високоговорители или предните високи високоговорители са свързани, въпреки че съраунд високоговорителите не са свързани. Свържете съраунд високоговорителя или съответно високоговорителите към входовете SPEAKER SURROUND.

- Само един заден съраунд високоговорител е свързан към изводите SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Когато свързвате само един заден съраунд високоговорител, свържете го към входовете SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
 - Не е свързан предният висок ляв или предният висок десен високоговорител.
-

Warning 40

Процесът по измерване е приключил с разпознаване на високо ниво на шум. Направете измерването в тиха обстановка.

Warning 41/Warning 42

- Входният сигнал от оптимизиращия микрофон е прекалено силен.
 - Разстоянието между високоговорителите и оптимизиращия микрофон е твърде малко. Отдалечете ги още един от друг.
-

Warning 43

Разстоянието и позицията на събуфера не може да се открие. Направете измерването в тиха обстановка.

Сега можете да изберете друго оборудване или устройства, които може да имате.

1 Натиснете бутоните за входен сигнал, за да изберете желаното от вас оборудване.

Наличните входове са:

- BD
- DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
- TV
- SA-CD/CD

2 Включете оборудването и стартирайте възпроизвеждането.

Показва се екранът за възпроизвеждане на оборудването.

3 Натиснете \triangleleft +/-, за да регулирате силата на звука.

Можете да използвате и MASTER VOLUME на аудио-видео приемника.

4 Натиснете SOUND FIELD +/-, за да слушате съраунд звук.

Може също да използвате и бутоните A.F.D./2CH, MOVIE или MUSIC на аудио-видео приемника.

И накрая, за да слушате многоканален съраунд звук, трябва да настроите и другите свързани устройства.

Това ще гарантира, че звуковият сигнал от всяко устройство е в правилния формат.

Многоканален цифров звук

Проверете настройката за извеждане на цифров звук на свързаните устройства.

Sony Blu-ray Disc плейър

Проверете следното:

„Audio (HDMI)“ е с настройка „Auto“.
 „BD Audio MIX Setting“ е с настройка „Off“
 „Dolby Digital/DTS“ е с настройка „Bitstream“.
 „Dolby Digital“ е с настройка „Dolby Digital“.
 „DTS“ е с настройка „DTS“.

PlayStation®3

Проверете дали „Audio Output Settings“ в „Sound Settings“ е с настройка „HDMI“ и „Automatic“ (за версия на системния софтуер 4.21).

За подробности: моля, прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаните устройства.

Наслаждавайте се!



Бутони
за входен
сигнал

\triangleleft +/-

SOUND
FIELD +/-

Това ръководство за бърза настройка спестява хартия

За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия, като вече не включва пълни отпечатани ръководства.

Пълните инструкции за експлоатация и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:

<http://support.sony-europe.com/>

