

Počnite ovde

Ovo je vaš kratki vodič za podešavanje



1

Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje televizora i drugih uređaja

3

Ostale veze

4

Optimizovanje i [Easy Setup] na ekranu

5

Reprodukcijska

Sadržaj pakovanja

Da biste povezali sistem, neophodno je da sistem zvučnika bude na svom mestu i/ili da ostala oprema bude spremna.




Višekanalni AV risiver (1)



Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1)




Baterije R6 (veličina AA) (2)



Daljinski upravljač (RM-AAP103) (1)



AM kružna antena (1)

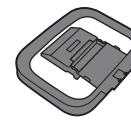


FM žičana antena (1)






Najpre rasporedite postojeće zvučnike po prostoriji, koristeći donju sliku kao referencu.

- Ako želite, možete da povežete dva FRONT HIGH zvučnika umesto dva SURROUND BACK zvučnika.
- Moguće je povezati najviše dva subwoofera.

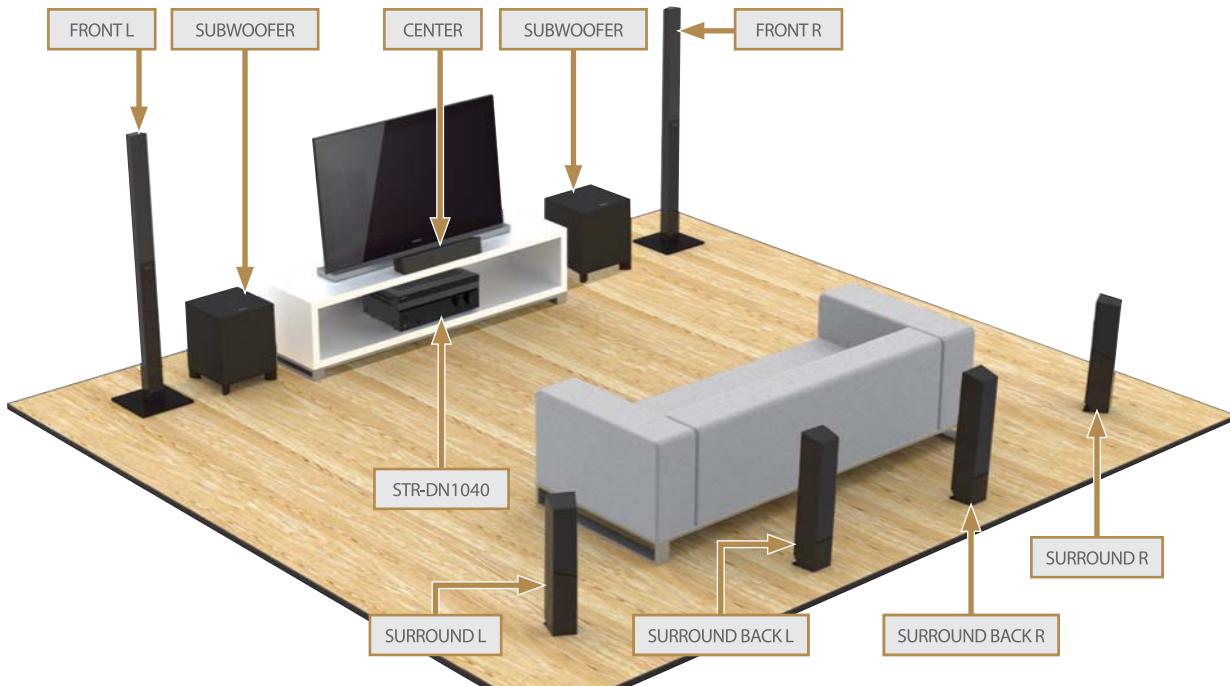

Zatim povežite zvučnike sa AV risiverom.

Uskladite oznake svakog priključka sa pozicijom svakog zvučnika. Ne zaboravite da povežete i kablove subwoofera.

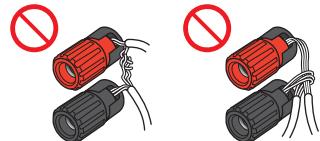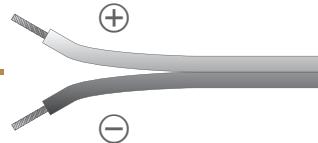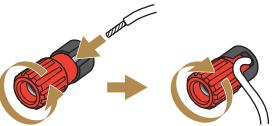

Nastavite proces povezivanjem televizora. Da biste uživali u slici i zvuku visokog kvaliteta, najbolje je da za povezivanje koristite HDMI kabl velike brzine prenosa (ne isporučuje se).

Da biste povezali Blu-ray Disc plejer, PlayStation®3 ili satelitski tjuner, jednostavno ih povežite pomoću HDMI kabla velike brzine prenosa.

Digitalna veza (bolji kvalitet)	
Analogna veza (dobar kvalitet)	




Blu-ray Disc plejer, konzola PlayStation®3 ili satelitski tjuner



Ako vaš televizor ima HDMI ARC priključak, nije vam potreban digitalni optički kabl.

Ako vaš televizor nema HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabl (ne isporučuje se) da biste u TV zvuku mogli da uživate preko sistemskih zvučnika.

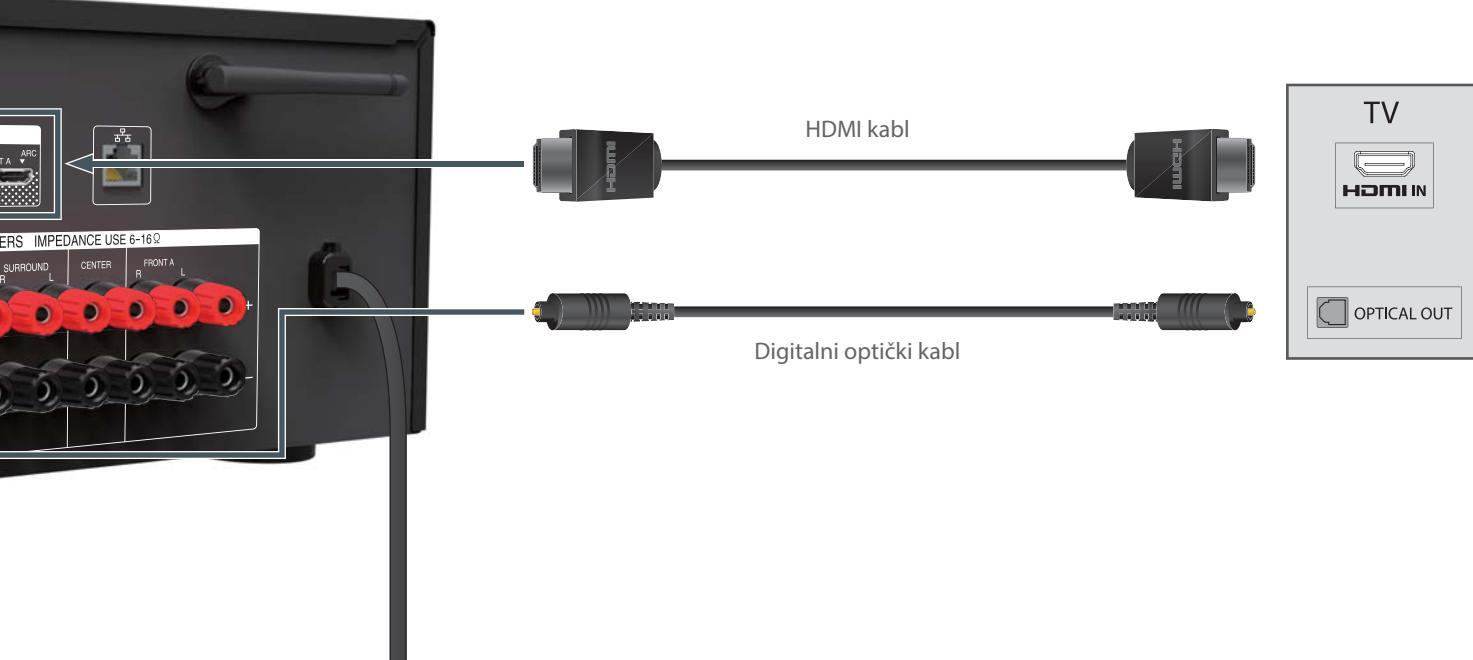

3

Za FM radio, povežite isporučenu FM žičanu antenu na priključak FM ANTENNA i razvucite je za najbolji prijem.

Druga mogućnost je da priključite sopstvenu spoljašnju antenu.

Takođe možete da povežete mobilne uređaje na USB ili HDMI/MHL priključke.

A	AM kružna antena
B	FM žičana antena
C	Apple USB kabl (ne isporučuje se)
D	MHL kabl (ne isporučuje se)



Za MHL kompatibilni mobilni uređaj

Za iPod, iPhone itd.

Povežite se sa Internetom i kućnom mrežom pomoću bežičnog LAN-a ili LAN kabla **A** (ne isporučuje se).


Podešavanja [Network] se nalaze u meniju [Settings] u glavnom meniju.
Za detaljnije informacije, posetite:
<http://support.sony-europe.com/>

Priklučite kabl za napajanje naizmeničnom strujom **B** u zidnu utičnicu.

Sada možete da uključite AV risiver, televizor, subwoofer i ostale uređaje.



Oblik kabla i utičnice za napajanje naizmeničnom strujom se razlikuju u zavisnosti od područja.

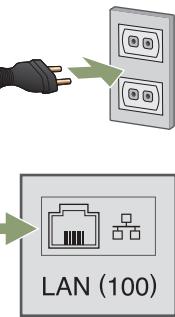

4

Zatim priključite isporučeni mikrofon za optimizaciju u priključak AUTO CAL MIC.

Postavite ga približno na mesto na kojem biste uobičajeno sedeli, u visini uha – na primer, na naslon sofe.

Potvrdite postavku aktivnog subwoofera.

Kada je subwoofer povezan, uključite ga i povećajte jačinu zvuka pre nego što ga aktivirate. Okrenite kružno dugme LEVEL na subwooferu na jednu trećinu.




Stavljanje baterija u daljinski upravljač.

Pritisnite I/ \odot da biste uključili AV risiver.
Na displeju će se prikazati „BD“.

Da biste pripremili AV risiver za upotrebu, prodite kroz [Easy Setup] na ekranu koristeći isporučeni daljinski upravljač.
Za to je potrebno samo nekoliko minuta.

Ako se ekran za podešavanje ne prikazuje, izaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada [Easy setup] bude dovršen, izaberite [Finish] i AV risiver je spreman za upotrebu.

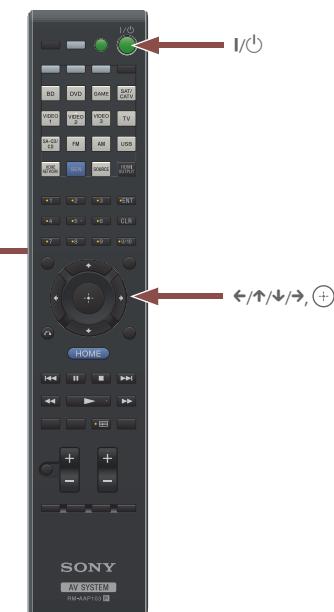

Ako se na TV ekranu nakon automatskog kalibriranja pojavi kôd greške ili upozorenje, pogledajte objašnjenja u nastavku.
Kada preuzmete odgovarajuće korake, ponovo obavite automatsko kalibriranje.

Code 30

Slušalice su priključene na priključak PHONES na risiveru. Iskopčajte slušalice.

Code 31

Nije izabran nijedan zvučnik. Pritisnite SPEAKERS da biste podešili zvučnike.

Code 32/Code 33

- Nije povezan nijedan prednji zvučnik ili je povezan samo jedan prednji zvučnik.
- Mikrofon za optimizaciju nije pravilno priključen ili je kabl oštećen.
- Nije povezan levi zvučnik za okružujući zvuk ili desni zvučnik za okružujući zvuk.
- Povezani su zadnji okružujući zvučnici ili prednji visoki zvučnici, čak i ako okružujući zvučnici nisu povezani. Priključite zvučnik(e) za okružujući zvuk na priključke SPEAKERS SURROUND.

- Jedan zadnji zvučnik za okružujući zvuk je povezan na priključak SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Ako povezujete samo jedan zadnji zvučnik za okružujući zvuk, povežite ga sa priključcima SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
- Nije povezan prednji levi gornji zvučnik ili prednji desni gornji zvučnik.

Warning 40

Proces merenja je završen sa detekcijom visokog nivoa šuma. Obavite merenje u tihom okruženju.

Warning 41/Warning 42

- Ulaz iz mikrofona za optimizaciju je preglasan.
- Udaljenost između zvučnika i mikrofona za optimizaciju je premala. Postavite ih na veću udaljenost.

Warning 43

Nije moguće otkriti udaljenost i poziciju subwoofera. Obavite merenje u tihom okruženju.



Sada možete da izaberete bilo koju drugu opremu ili uređaje koje možda imate.

1 Pritisnite tastere za izbor ulaza da biste izabrali željenu opremu.

Raspoloživi ulazi su:

- BD
- DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
- TV
- SA-CD/CD

2 Uključite opremu i započnite reprodukciju.

Pojavljuje se ekran za reprodukciju iz tog izvora.

3 Pritisnite △ +/- da biste podešili jačinu zvuka.

Možete da upotrebite i MASTER VOLUME na AV risiveru.

4 Pritisnite SOUND FIELD +/- da biste uživali u surround zvuku.

Takođe možete da koristite tastere A.F.D./2CH, MOVIE ili MUSIC na AV risiveru.

Na kraju, da biste uživali u višekanalnom surround zvuku, trebalo bi da podešite sve ostale uređaje koje ste povezali.

To će obezbediti da zvučni signal preuzet iz svakog uređaja bude u pravilnom formatu.

Višekanalni digitalni zvuk

Proverite podešavanja digitalnog audio izlaza na povezanim uređajima.

Sony Blu-ray Disc plejer

Proverite sledeće:

- „Audio (HDMI)“ je podešeno na „Auto“.
- „BD Audio MIX Setting“ je podešeno na „Off“.
- „Dolby Digital/DTS“ je podešeno na „Bitstream“.
- „Dolby Digital“ je podešeno na „Dolby Digital“.
- „DTS“ je podešeno na „DTS“.

PlayStation®3

Proverite da li je „Audio Output Settings“ u „Sound Settings“ podešeno na „HDMI“ i „Automatic“ (za verziju sistemskog softvera 4.21).

Za više detalja: Pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili uz povezane uređaje.

Uživajte.

Ovaj kratki vodič za podešavanje štedi papir

Kako bi sačuvalo prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više ne isporučuje detaljna štampana uputstva.

Međutim, detaljna uputstva za upotrebu i druge informacije možete da pronađete na Internetu na adresi:

<http://support.sony-europe.com/>

4-454-446-11(1) (SR)



* 4 4 5 4 4 4 6 1 1 * (1)