

SONY®

Višekanalni AV prijemnik

STR-DN840

Počnite ovdje

Zdravo, ovo je vaš vodič za brzo postavljanje



1

Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV prijemnika i drugih uređaja

3

Ostale veze

4

Optimiziranje i ekranski interfejs [Easy Setup]

5

Reproduciranje

Šta je u pakovanju

Potrebno je da pripremite sistem zvučnika i/ili drugu opremu za povezivanje.




Višekanalni AV prijemnik (1)



Optimizacijski mikrofoni (ECM-AC2) (1)



Baterije R6 (veličina AA) (2)



Daljinski upravljač (RM-AAU169) (1)



AM okvirna antena (1)




FM žičana antena (1)



1

Prvo, rasporedite postojeće zvučnike u prostoriji koristeći donju ilustraciju kao referencu.

- Po želji možete povezati dva FRONT HIGH umjesto dva SURROUND BACK zvučnika.
- Možete povezati do dva subwoofera.



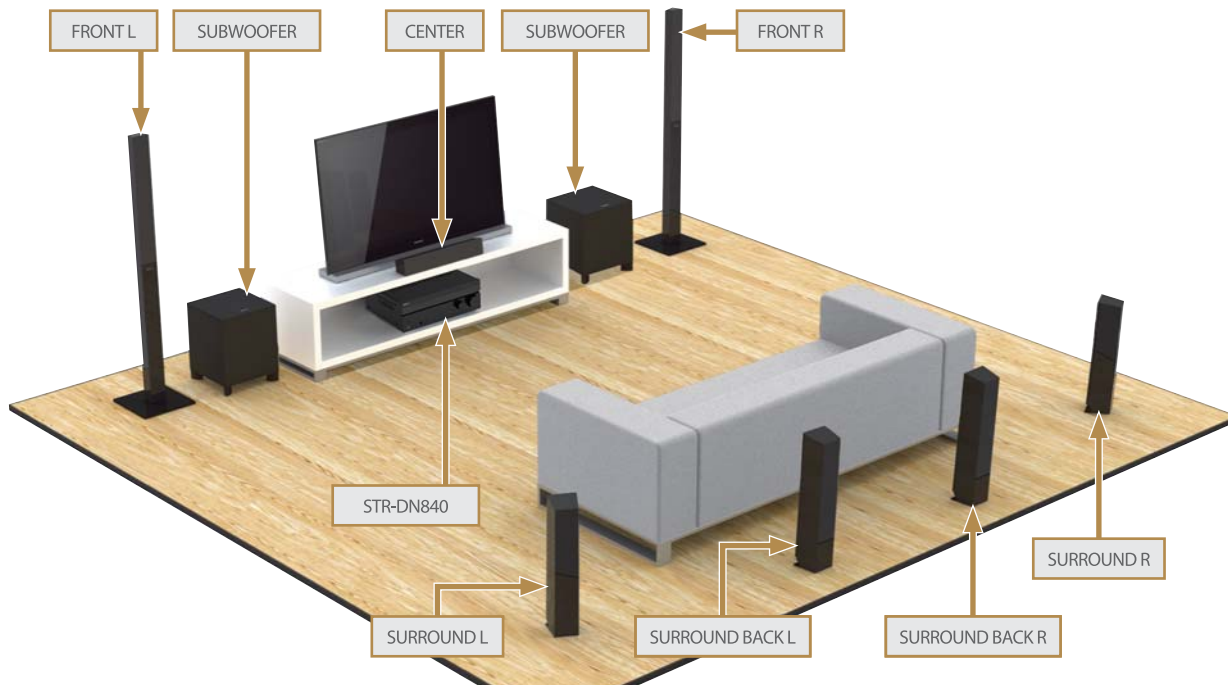


Zatim povežite zvučnike na AV prijemnik.

U skladite oznake priključaka sa položajima zvučnika. Ne zaboravite povezati kabl(ove) subwoofera.



Subwoofer

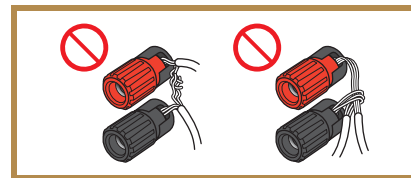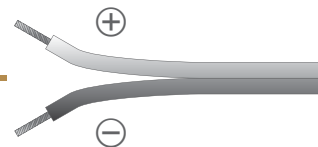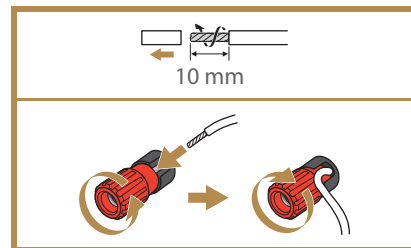


2

Nastavite tako da povežete TV prijemnik. Da biste reproducirali video i zvuk visokog kvaliteta, optimalni metod povezivanja je HDMI kabl velike brzine prijenosa (nije isporučen).

Za povezivanje Blu-ray Disc plejera, PlayStation®3 ili satelitskog birača kanala, jednostavno koristite HDMI kabl velike brzine prijenosa.


Blu-ray Disc plejer, PlayStation®3 plejer ili satelitski birač kanala

Digitalno (bolji kvalitet)	
Analogno (dobar kvalitet)	



Ako vaš TV ima HDMI ARC priključak, nije vam potreban optički digitalni kabl.

Ako Vaš TV nema HDMI ARC priključak, trebat će vam digitalni optički kabl (nije isporučen) da biste uživali u zvuku TV-a putem sistema zvučnika.

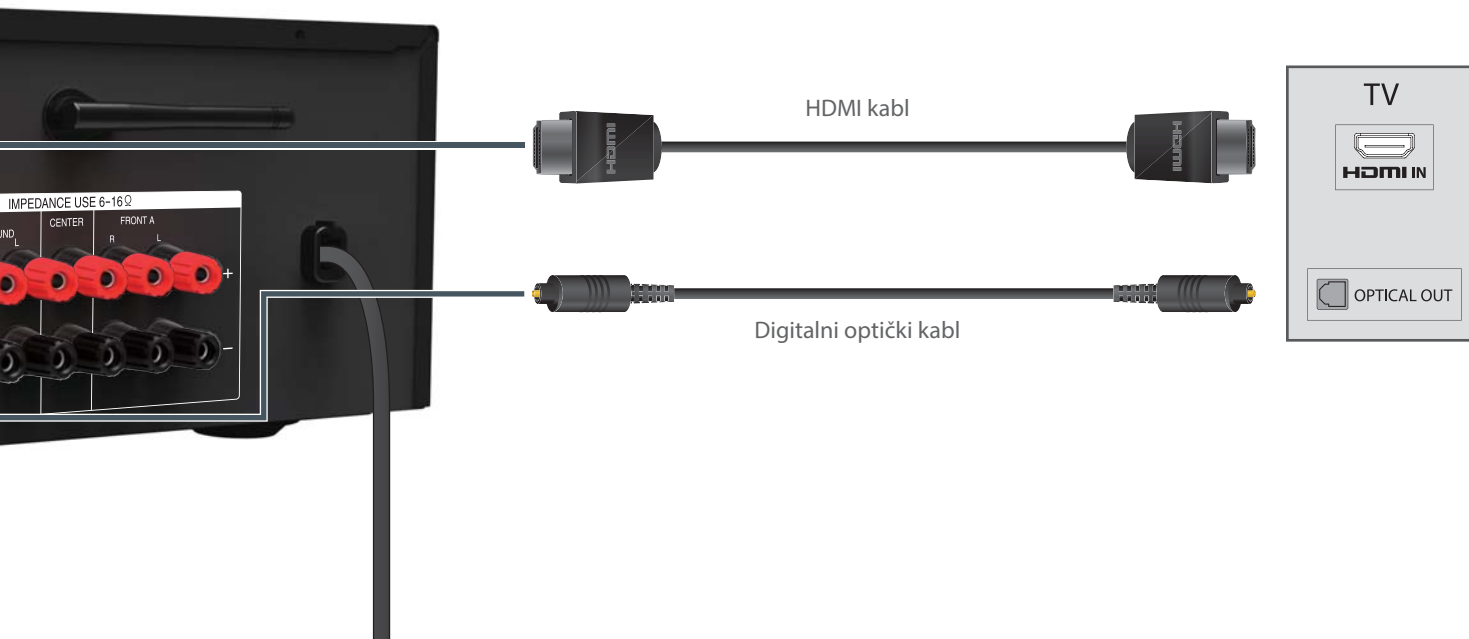

3

Za FM radio, povežite isporučenu FM žičnu antenu u FM ANTENNA priključak i raširite je kako biste ostvarili najbolji prijem.

Alternativno povežite vlastitu vanjsku antenu. Takođe možete povezati i iPod ili iPhone na iPod/iPhone priključke.

A AM okvirna antena

B FM žična antena



Na iPod, iPhone, itd.

Apple USB kabl
(nije isporučen)


Povežite se na internet i kućnu mrežu putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela **A** (nije priložen).

[Network Settings] (Mrežne postavke) možete naći u izborniku [Settings] (Postavke) početnog izbornika.

Za više informacija posjetite:
<http://support.sony-europe.com/>

Uključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) **B** u zidnu utičnicu.

Sada možete uključiti AV prijemnik, TV, subwoofer i ostale uređaje.

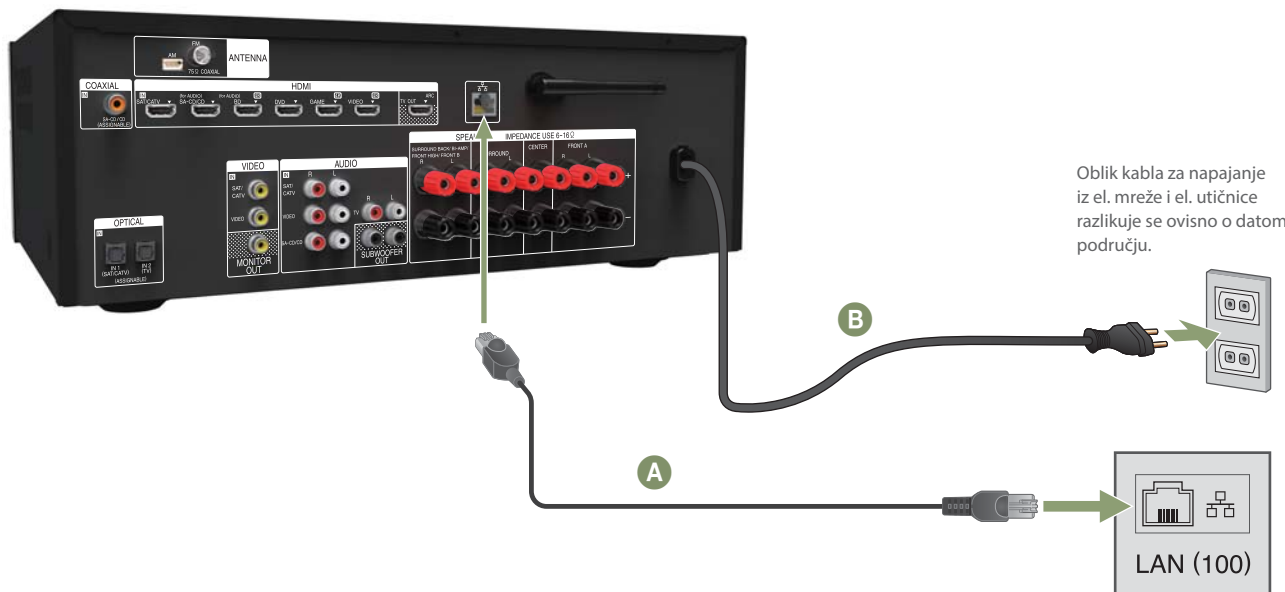

Oblik kablja za napajanje iz el. mreže i el. utičnice razlikuje se ovisno o datom području.

4

Zatim priključite priloženi optimizacijski mikrofon na AUTO CAL MIC priključak.

Postavite ga približno na mjesto gdje obično sjedite i u nivou uha – npr. na stražnji dio kauča.

Potvrda postavke aktivnog subwoofera.

Kad je priključen subwoofer, uključite ga i pojačajte zvuk prije nego što ga uključite. Okrenite točkić LEVEL subwoofera za približno 1/3 raspona.



Stavite baterije u daljinski upravljač.

Pritisnite I/⏻ da biste uključili AV prijemnik. Na displeju na prednjoj strani će se pojaviti znak „BD“.

Da biste pripravili AV prijemnik za korištenje, idite kroz jednostavne početne postavke na ekranu [Easy Setup] putem isporučenog daljinskog upravljača. To bi trebalo potrajati svega nekoliko minuta.

Ako ekran postavljanja nije prikazan, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu pojavi poruka [Easy setup is completed], AV prijemnik je spreman za upotrebu.



Ako se nakon automatske kalibracije na ekranu TV-a pojavi poruka o grešci ili upozorenje, potražite ih na donjoj listi. Nakon izvršavanja odgovarajućih koraka, ponovo izvršite automatsku kalibraciju.

Error Code 30 (Kôd greške 30)

Slušalice su povezane na priključak PHONES na prijemniku. Ukonite slušalice.

Error Code 31 (Kôd greške 31)

Zvučnici nisu odabrani. Pritisnite SPEAKERS da postavite zvučnike.

Error Code 32 (Kôd greške 32)

Error Code 33 (Kôd greške 33)

- Nije povezan nijedan ili je povezan samo jedan prednji zvučnik.
- Optimizacijski mikrofoni nisu ispravno povezani ili je oštećen kabl.
- Lijevi ili desni surround zvučnik nije povezan.
- Stražnji surround ili prednji visoki zvučnici su povezani i pored toga što surround zvučnici nisu povezani. Povežite surround zvučnik(e) sa SPEAKERS SURROUND priključcima.

- Jedan stražnji surround zvučnik je povezan na priključke SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Kada povezujete samo jedan stražnji surround zvučnik, povežite ga na SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L priključak.
 - Prednji lijevi ili prednji desni visoki zvučnik nije povezan.
-

Warning 40

Postupak mjerenja je dovršen uz otkrivanje visokog nivoa buke. Izvršite mjerenje u tišem okruženju.

Warning 41/Warning 42

- Ulaz iz optimizacijskog mikrofona je preglasan.
 - Udaljenost između zvučnika i optimizacijskog mikrofona je premala. Udaljite ih jedan od drugoga.
-

Warning 43

Udaljenost i položaj subwoofera se ne može utvrditi. Izvršite mjerenje u tišem okruženju.

5



Sada možete odabrati i ostalu opremu i uređaje koje imate.

1 Odaberite opremu koju želite, a zatim pritisnite ⊕.

Ekran izbornika nestaje, a pojavljuje se ekran za reprodukciju sa vanjskog ulaza.

Dostupni ulazi su:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO
- TV
- TV
- SA-CD/CD

2 Uključite opremu i započnite reprodukciju.

3 Pritisnite \triangle +/- da biste podesili jačinu zvuka.

Takođe možete koristiti MASTER VOLUME na AV prijemniku.

4 Pritisnite SOUND FIELD +/- da biste uživali u surround zvuku.

Takođe možete koristiti dugmad A.F.D./2CH, MOVIE ili MUSIC na AV prijemniku.

Konačno, da biste uživali u višekanalnom surround zvuku, takođe trebate izvršiti postavljanje i svih ostalih uređaja koje ste povezali.

Time ćete osigurati da zvuk preuzet sa svakog od uređaja bude u ispravnom formatu.

Višekanalni digitalni audio

Provjerite postavku digitalnog audio izlaza na povezanoj opremi.

Sony Blu-ray Disc plejer

Provjerite sljedeće:

„Audio (HDMI)“ je postavljeno na „Auto“.
„Dolby Digital/DTS“ je postavljeno na „Bitstream“.
„Dolby Digital“ je postavljeno na „Dolby Digital“.
„DTS“ je postavljeno na „DTS“.

PlayStation®3

Uvjerite se da je postavka „Audio Output Settings“ izbornika „Sound Settings“ postavljena na „HDMI“ i „Automatic“ (za verziju 4.21 sistemskog softvera).

Za više detalja: Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz povezanu opremu.

Uživajte.

Ovakvim vodičem za brzo pokretanje štedi se papir

Da bi se smanjilo trošenje prirodnih resursa, kompanija Sony je drastično smanjila korištenje papira prestankom isporučivanja punih štampanih priručnika.

No, potpune upute za rad i dodatne upute, mogu se naći na Internetu:

<http://support.sony-europe.com/>

4-454-471-11(1) (BS)



* 4 4 5 4 4 7 1 1 1 * (1)