

SONY®

Sistem kinemaje në shtëpi me DVD/Blu-ray Disc™


BDV-N9100W
BDV-N8100W
BDV-N7100W

AL Fillo këtu


Udhëzuesi i fillimit të shpejtë



BDV-N7100W

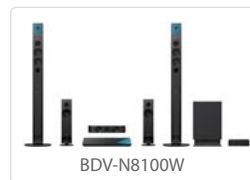

BDV-N8100W

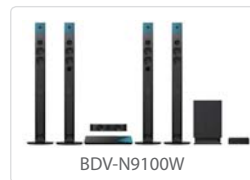

BDV-N9100W

1

Çfarë ka në kuti/Konfigurimi i altoparlantëve

2

Lidhja e televizorit

3

Lidhja me pajisje të tjera


4

Konfigurimi i lehtë në ekran

5

Riprodhimi dhe përdorimi i funksioneve të tjera

BDV-N9100W

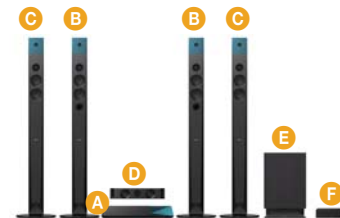

BDV-N8100W



BDV-N7100W



- A** Njësia kryesore
- B** Altoparlantët e përparmë
- C** Altoparlantët rrethues
- D** Altoparlanti qendror
- E** Nën-vuferi
- F** Amplifikuesi rrethues

Çfarë ka në kuti

Telat e altoparlantit (5)




Kapakët e poshtëm të altoparlantit
(BDV-N9100W (4) /
BDV-N8100W (2))



Vidhat
(BDV-N9100W (16) /
BDV-N8100W (10) /
BDV-N7100W (4))



Telekomanda



Bateritë R03 (madhësia AAA) (2)




Antena FM me tel (ajrore)



Mikrofoni i kalibrimit



Marrësit me valë (2)





Kapakët e vidhave
(BDV-N8100W (2) /
BDV-N7100W (4))



1



Nisni duke pozicionuar
altoparantët sipas etiketave në
panelin e pasmë. **A**

Gjithashtu mund të vendosni
altoparantët në pozicionin
ALL FRONT **B**. Për detaje
të mëtejshme, vizitoni:
<http://support.sony-europe.com/>

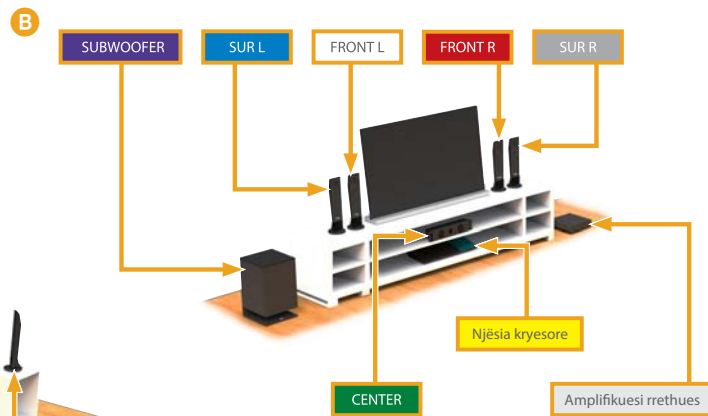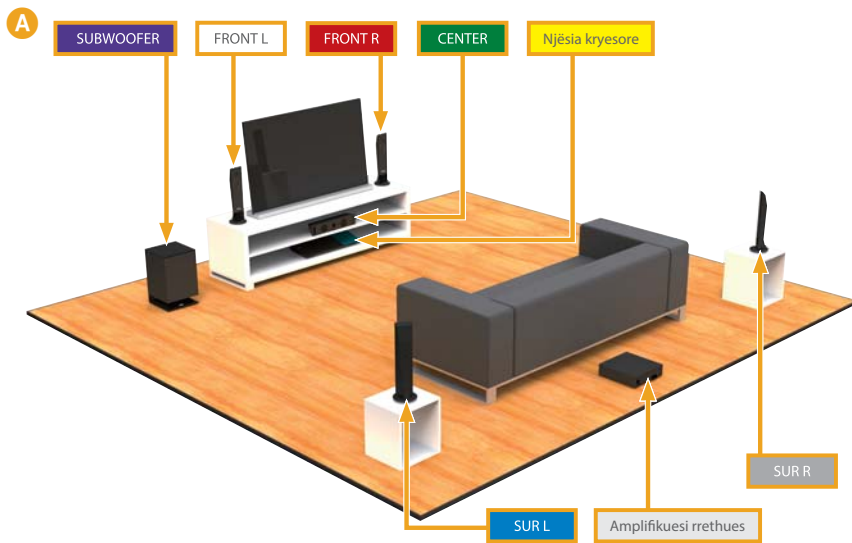

Më pas, lidhni altoparantët me njësinë kryesore dhe amplifikuesin rrethues.

Për montimin e altoparantëve, referohuni te "Udhëzuesi i instalimit të altoparantëve".



1


Futni marrësit me valë në njësinë kryesore dhe në amplifikuesin me valë për lidhje pa kablo.



2

Për të shijuar video dhe audio me cilësi të lartë, lidhni përmes një kablloje HDMI me shpejtësi të lartë **A** (nuk jepet).


Nëse televizori juaj nuk ka fole HDMI ARC, ju nevojitet gjithashtu një kordon optik dixhital **B** (nuk jepet) për të shijuar zërin e televizorit përmes altoparantëve të sistemit.

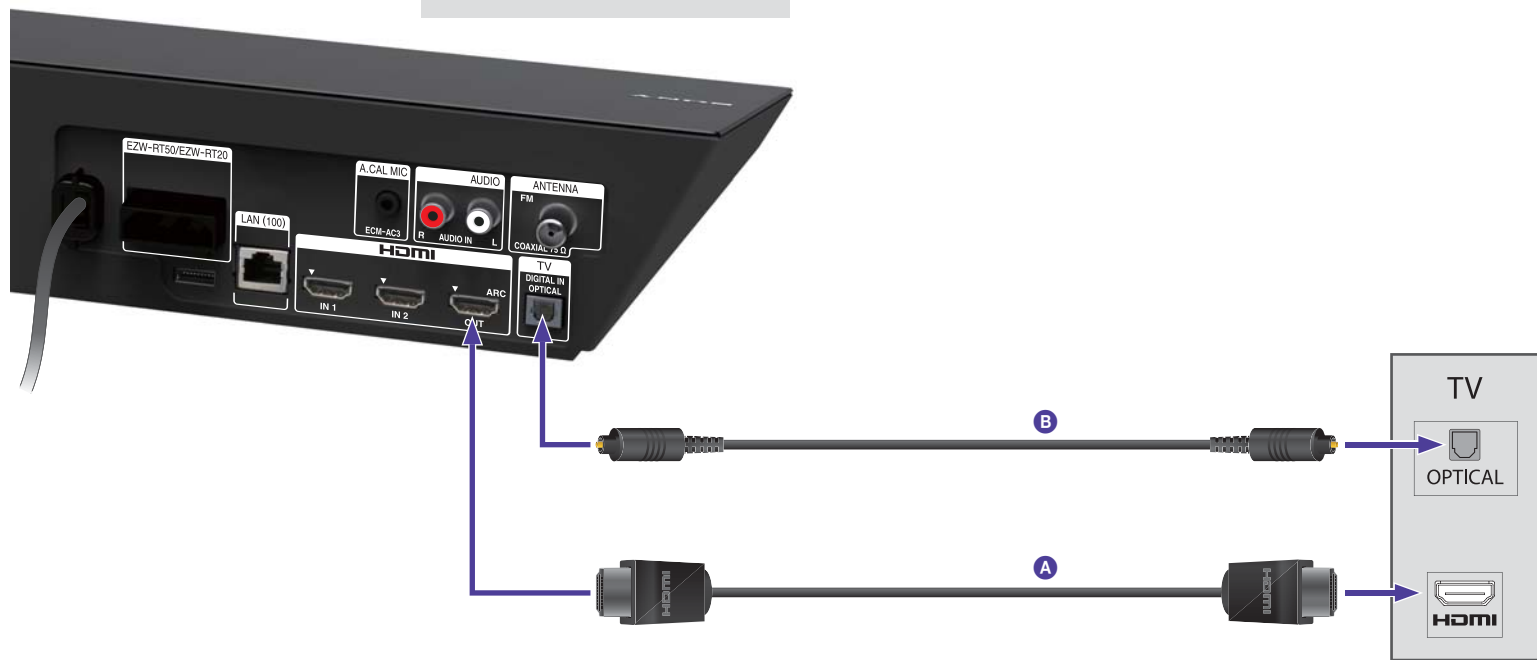

3

Për të lidhur dekoderin, konsolën e videoljërave ose marrësin dixhital satelitor, thjesht lidhni nëpërmjet kablllos HDMI **A** (nuk jepet).

Për radio FM, lidhni antenën e dhënë me tel (ajrore) dhe shtrijeni atë për marrjen më të mirë. **B**

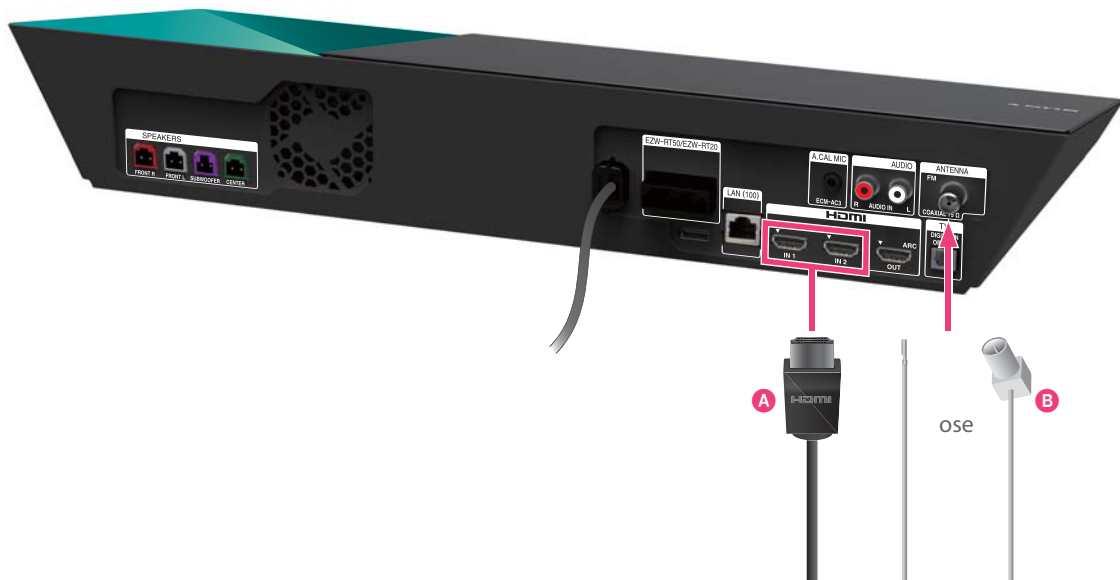

Mund të lidheni me internetin dhe rrjetin e shtëpisë përmes një LAN-i me valë ose kabloje LAN **A** (nuk jepet).

Cilësimet e rrjetit mund të gjenden në menyën kryesore (faqe 14).
Për detaje të mëtejshme, vizitoni:
<http://support.sony-europe.com/>

Lidhni kordonët elektrikë (dalja e korrentit) **B** të njësisë kryesore dhe të amplifikuesit rrethues në prizë (sistemi elektrik).



4

Lidhni mikrofonin e kalibrimit dhe vendoseni aty ku uleni zakonisht.

Ky do të shërbejë për të optimizuar altoparantët në paragrafin tjetër për t'ju dhënë përvojën më të mirë të mundshme të tingullit rrethues. Mikrofonin mund të hiqet plotësisht sapo të përfundojë ky proces.



Shtypni I/⏻ për të ndezur sistemin. Në ekranin e panelit të përpamë shfaqet "SETUP".

Për të përgatitur sistemin për përdorim, kryeni cilësimet e lehta fillestare në ekran duke përdorur telekomandën e dhënë. Kjo kërkon vetëm pak minuta.

Nëse ekrani i konfigurimit nuk shfaqet, zgjidhni hyrjen e duhur AV në televizorin tuaj.

Pasi në ekran të shfaqet [Easy Initial Settings are complete.] (Cilësimet e lehta fillestare u kryen.) zgjidhni [Finish] (Përfundo) dhe sistemi është gati për përdorim.



5

Për të luajtur një disk, shtypni ▲ për të hapur sirtarin e diskut, vendosni diskun (me etiketën me drejtim lart) në bosht dhe më pas shtypni ▲ për të mbyllur sirtarin e diskut. Treguesi LINK/STANDBY në amplifikuesin rrethues bëhet i gjelbër.

Nëse riprodhimi nuk fillon automatikisht, zgjidhni kategorinë ● në [Video], [Music] (Muzikë), ose [Photo] (Foto) dhe shtypni [↵].



Ju mund të shijoni muzikë në telefonin tuaj inteligjent, etj., përmes komunikimit *Bluetooth* nga sistemi juaj.

Ju mund të çiftoni/lidhi pajisjen tuaj *Bluetooth* me një prej këtyre:

- A duke shtypur butonin BLUETOOTH, ose
- B duke e mbajtur pajisjes pranë shenjës N në njësinë kryesore (vetë për pajisje të përputhshme me NFC).


Në çdo rast, kërkohet gjithashtu edhe veprimi në pajisjen tuaj. Për detaje të mëtejshme, vizitoni: <http://support.sony-europe.com/>



Për të pasur akses në më shumë veçori,
thjesht shtypni HOME.

Shembuj:

- A** Dëgjimi i radios përmes altoparlantëve të sistemit
- B** Paravendosja e stacioneve të radios
- C** Akses i në përmbajtjen nga interneti
- D** Luajtja e skedarëve në pajisjen USB të lidhur

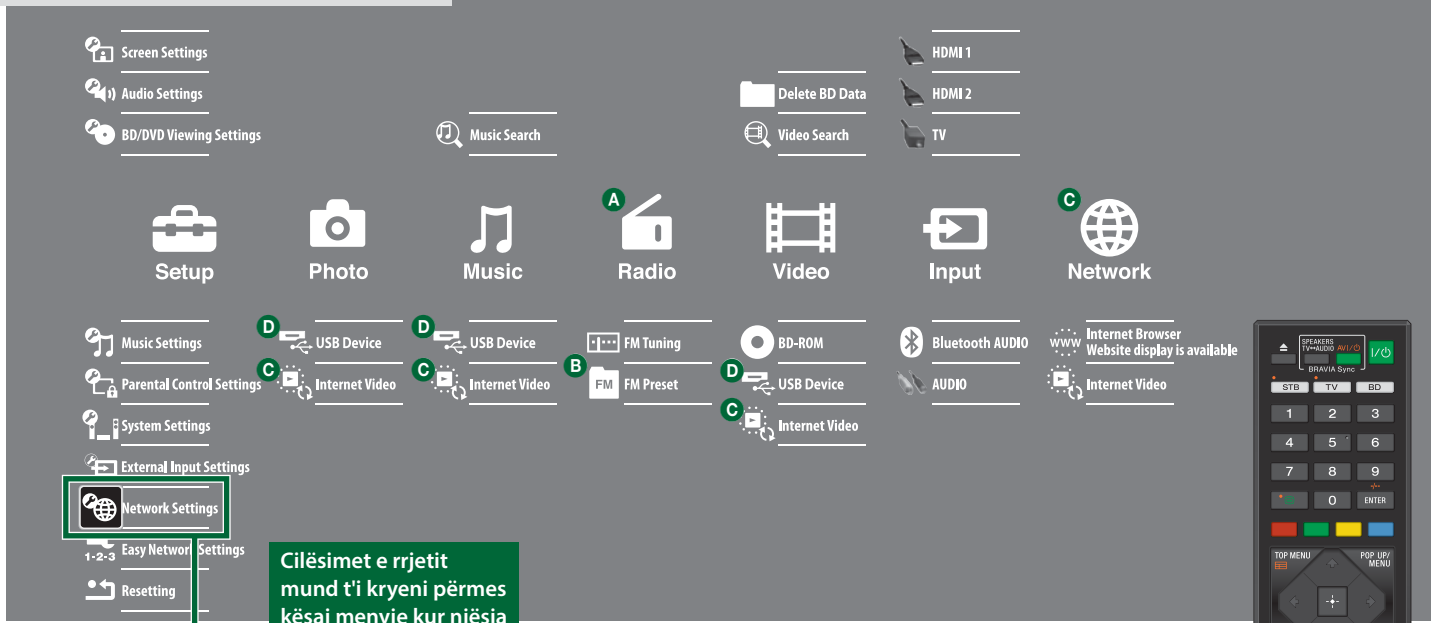


HOME

Paravendosja e stacioneve të radios

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet "FM" në ekranin e panelit të përparmë.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur TUNING +/- derisa të nisë skanimi automatik.
- 3 Shtypni OPTIONS.
- 4 Shtypni \uparrow/\downarrow për të përzgjedhur [Preset Memory] (Memoria e paravendosjes) dhe më pas shtypni \square .
- 5 Shtypni \uparrow/\downarrow për të zgjedhur numrin e paravendosjes që dëshironi dhe më pas shtypni \square .
- 6 Përsëritni hapat 2 deri 5 për të ruajtur stacionet e tjera.

Zgjedhja e një stacioni të paravendosur

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet "FM" në ekranin e panelit të përparmë.
- 2 Shtypni PRESET +/- në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur stacionin e paravendosur.

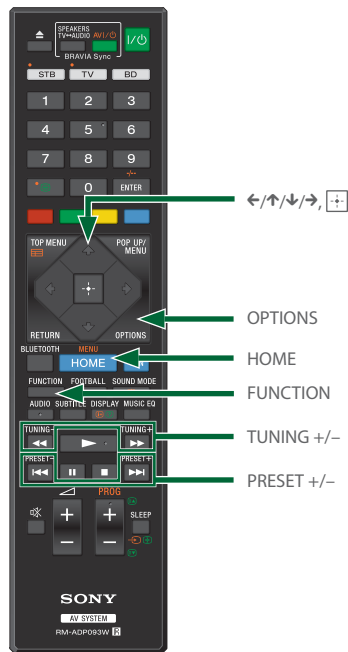

Zgjidhja e problemeve

Nëse ju ndodh një nga vështirësitë e mëposhtme gjatë përdorimit të sistemit, përdorni këtë udhëzues për zgjidhjen e problemeve për t'ju ndihmuar të zgjidhni problemin përpara se të kërkontë riparime.

Gjithashtu referojuni udhëzimeve të përdorimit në faqen e mëposhtme:

<http://support.sony-europe.com/>

Energjia nuk ndizet.

→ Kontrolloni që kordoni e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) të jetë lidhur mirë me prizën e murit (rrjeti).

Sistemi nuk punon normalisht.

→ Shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) nga priza e murit (rrjeti), më pas rilidheni pas disa minutash.

Sistemi nuk e nxjerr zërin e programeve televizive kur lidhet me një dekoder.

→ Kontrolloni lidhjet.

→ Zgjidhni daljen e saktë të sistemit me të cilën është lidhur dekoderi.

Nuk ka zë ose transmetimi me valë nuk është aktiv.

→ Kontrolloni gjendjen e treguesit LINK/STANDBY në amplifikuesin rrethues.

- Fiket.
 - Kontrolloni që kordoni elektrik (dalja e korrentit) i amplifikuesit rrethues të jetë lidhur në mënyrë të sigurt.
 - Ndizeni amplifikuesin rrethues duke shtypur I/🔊 në amplifikatorin rrethues.
- Pulson shpejt në të gjelbër.
 - ① Shtypni I/🔊 në amplifikatorin rrethues.
 - ② Futeni saktë marrësin me valë në amplifikuesin shumëkanalësh. ③ Shtypni I/🔊 në amplifikatorin rrethues.

- Pulson në të kuqe.
 - Shtypni I/🔊 për të fikur amplifikuesin rrethues dhe kontrolloni si më poshtë.
 - ① Mos bëjnë qark të shkurtër kordonët e + dhe – të altoparlantëve?
 - ② Ka diçka që bllokoi vrimat e ajrimit të amplifikatorit rrethues?
 - Pasi të kontrolloni elementet e mësipërme dhe të rregulloni problemet e mundshme, ndizeni amplifikatorin rrethues. Nëse shkak i problemit nuk mund të gjendet edhe pas kontrollit të mësipërm, kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony.
- Pulson me ngadalë në të gjelbër ose portokalli, ose bëhet e kuqe.
 - Sigurohuni që marrësi me valë të futet siç duhet në njësinë qendrore.
 - Transmetimi i zërit është i dobët. Lëvizeni amplifikuesin shumëkanalësh në mënyrë që treguesi LINK/STANDBY të bëhet i gjelbër ose portokalli.
 - Lëvizeni sistemin larg pajisjeve të tjera me valë.
 - Shmangni përdorimin e pajisjeve të tjera me valë.
- Bëhet i gjelbër ose portokalli.
 - Kontrolloni lidhjet e altoparlantëve.

Një nga altoparlantët rrethues nuk lëshon zë.

→ Shtypni OPTION dhe kontrolloni që [Sound Mode] (Modaliteti i zërit) të jetë vendosur në [Auto] (Automatik).

Disku nuk luhet.

→ Kodi rajonal në diskut nuk përputhet me sistemin.
→ Mbi lentet brenda njësisë kryesore është kondensuar lagështirë. Hiqni diskutin dhe lëreni njësinë kryesore të ndezur për rreth gjysmë ore.
→ Disku nuk është finalizuar saktë.

Reduktimi i përdorimit të energjisë në më pak se 0.3 W gjatë modalitetit në pritje

Shtypni HOME dhe më pas shtypni ⏪/⏩/🔊/🔇 për të zgjedhur [Setup] (Konfigurimi). Kontrolloni që cilësimet e mëposhtme të jenë zgjedhur:

- Zgjidhni [System Settings] (Cilësimet e sistemit) > [HDMI Settings] (Cilësimet e HDMI) > [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI), më pas vendoseni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [Off] (Fikur).
- Zgjidhni [System Settings] (Cilësimet e sistemit) > [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë), më pas vendoseni [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë) në [Off] (Fikur).
- Zgjidhni [Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) > [Remote Start] (Ndezja në distancë), më pas vendoseni [Remote Start] (Ndezja në distancë) në [Off] (Fikur).

HDMI

 **dlna**
CERTIFIED™


SUPER AUDIO CD

 **gracenote**®

Blu-ray
3D™


Blu-ray Disc™


Java™
POWERED

Ky udhëzuesi i fillimit të shpejtë kursen letrën

Për të ruajtur burimet natyrore, Sony ka reduktuar përdorimin e letrës duke mos përfshirë më manualë të printuar plotësisht. Megjithatë, udhëzimet e plota të përdorimit, dhe më shumë, mund të gjenden në internet:

<http://support.sony-europe.com/>

4-456-340-11(1) (AL)



* 4 4 5 6 3 4 0 1 1 * (1)