

# SONY®

Kućni bioskop sa Blu-ray Disc™/DVD uređajem



BDV-N9100W  
BDV-N8100W  
BDV-N7100W

## SR Počnite odavde

Kratki vodič za početak



BDV-N7100W

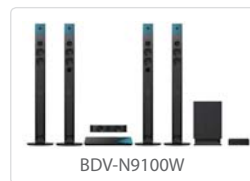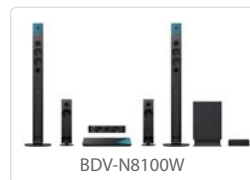

1

Sadržaj pakovanja/postavljanje zvučnika

2

Povezivanje sa televizorom

3

Povezivanje ostalih uređaja


4

Jednostavno podešavanje na ekranu (Easy Setup)


5

Reprodukcija i korišćenje ostalih funkcija

BDV-N9100W

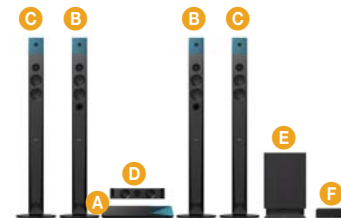

BDV-N8100W

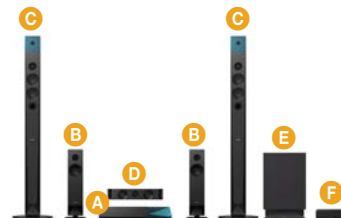

BDV-N7100W



- A** Glavni uređaj
- B** Prednji zvučnici
- C** Surround zvučnici
- D** Centralni zvučnik
- E** Subwoofer
- F** Surround pojačalo

## Sadržaj pakovanja

Kablovi za zvučnike (5)




Donji poklopci za zvučnike  
(BDV-N9100W (4) /  
BDV-N8100W (2))



Šrafovi  
(BDV-N9100W (16) /  
BDV-N8100W (10) /  
BDV-N7100W (4))



Daljinski upravljač



Baterije R03 (veličina AAA) (2)




FM žičana antena



Mikrofon za kalibrisanje



Bežični primopredajnici (2)





Poklopci za šrafove  
(BDV-N8100W (2) /  
BDV-N7100W (4))



# 1


Počnite tako što ćete postaviti zvučnike u skladu sa oznakama na zadnjem panelu. **A**

Zvučnike takođe možete da postavite u položaj ALL FRONT **B**.  
Za više detalja posetite:  
<http://support.sony-europe.com/>

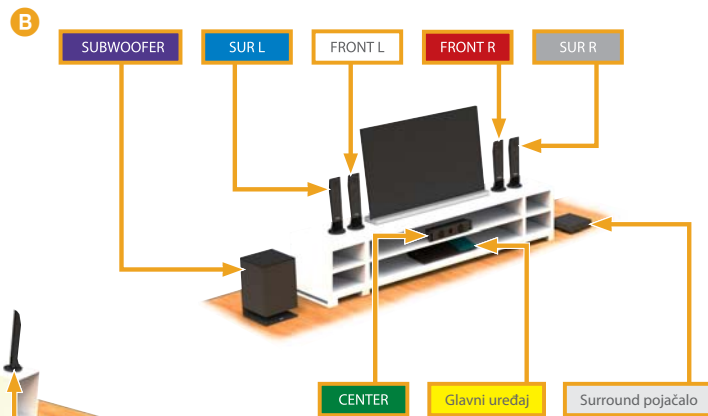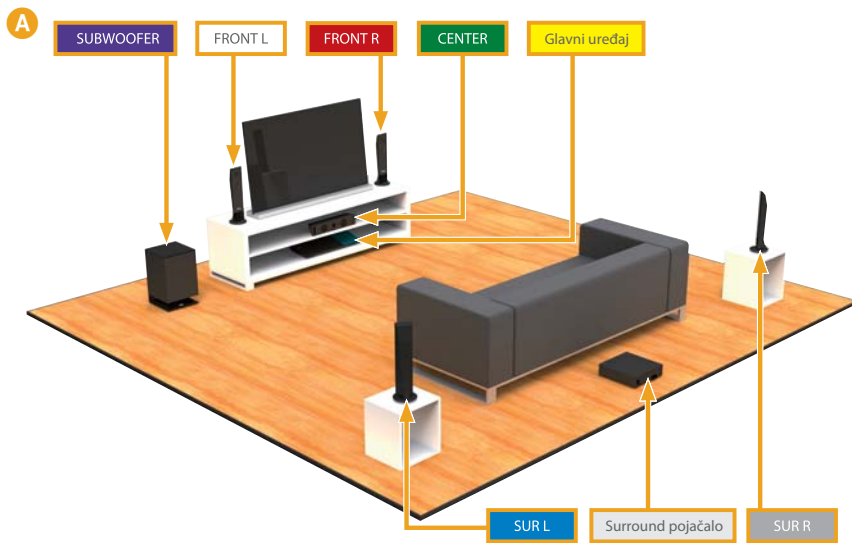

Zatim povežite zvučnike sa glavnim uređajem i surround pojačalom.

Pogledajte isporučeno „Uputstvo za montažu zvučnika“ da biste sklopili zvučnike.

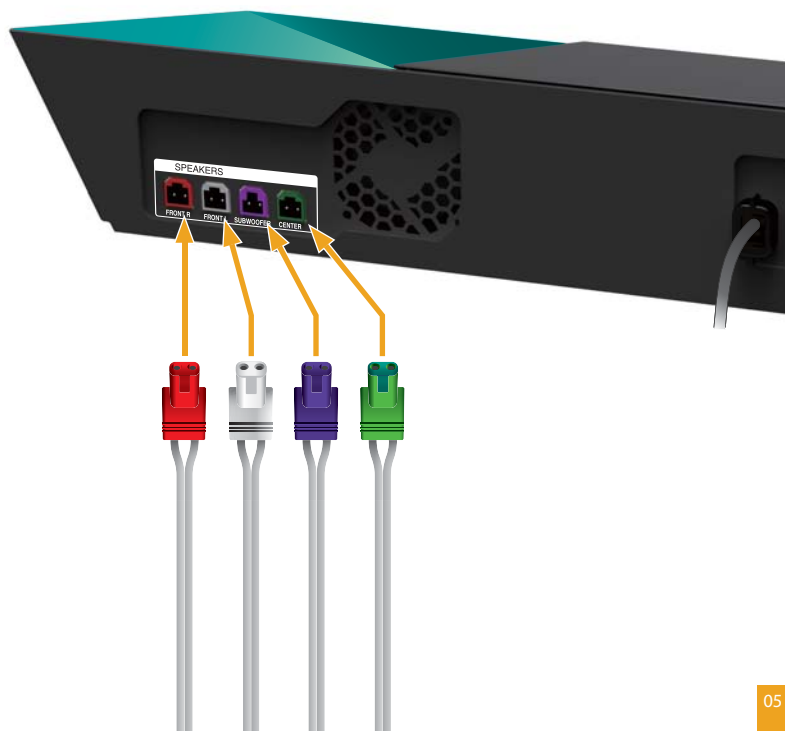

# 1


Umetnite bežične primopredajnike u glavni uređaj i surround pojačalo radi uspostavljanja bežične veze.



# 2

Da biste uživali u slici i zvuku visokog kvaliteta, za povezivanje koristite HDMI kabl velike brzine prenosa **A** (ne isporučuje se).


Ako vaš televizor nema priključak HDMI ARC, takođe vam treba digitalni optički kabl **B** (ne isporučuje se) da biste u zvuku sa televizora mogli da uživate na zvučnicima sistema.

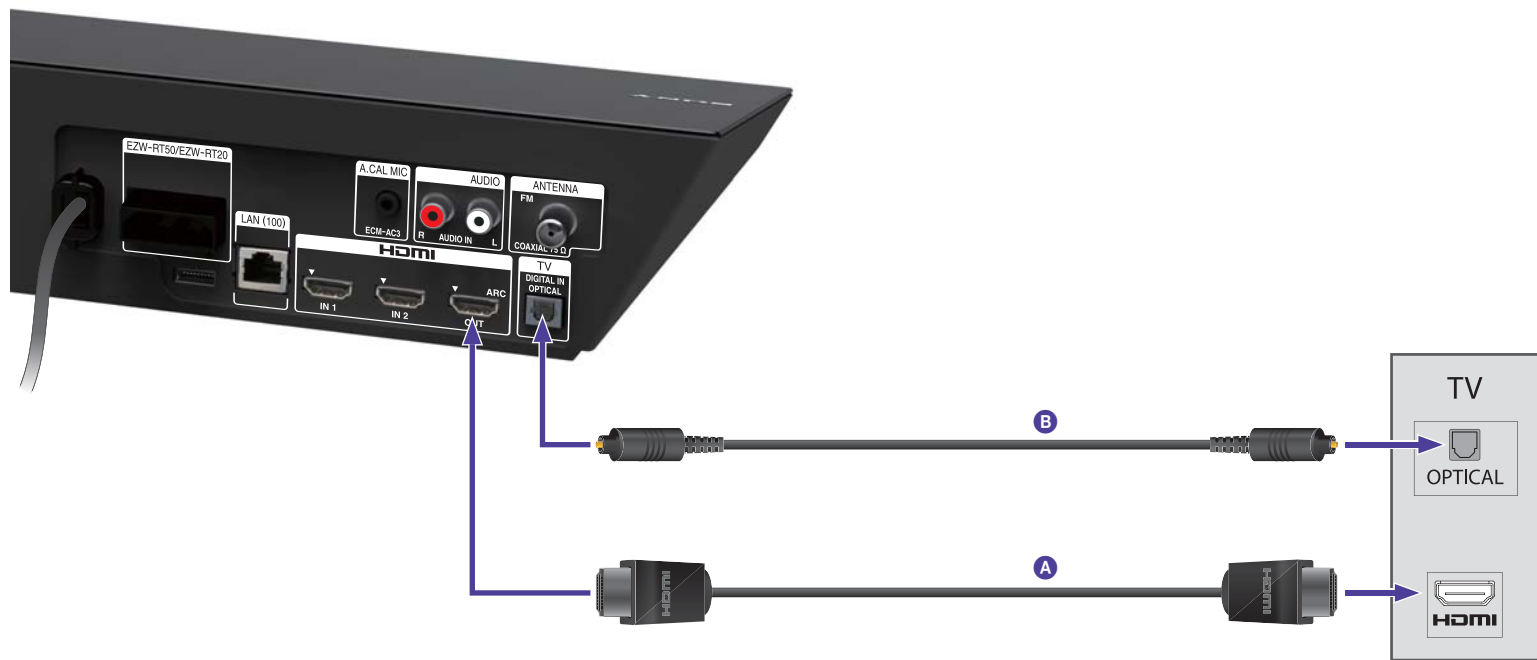

# 3

Da biste povezali set-top box uređaj, konzolu za igre ili digitalni satelitski prijemnik, koristite HDMI kabl **A** (ne isporučuje se).

Da biste koristili FM radio, povežite isporučenu žičnu antenu i razvucite je za najbolji prijem. **B**

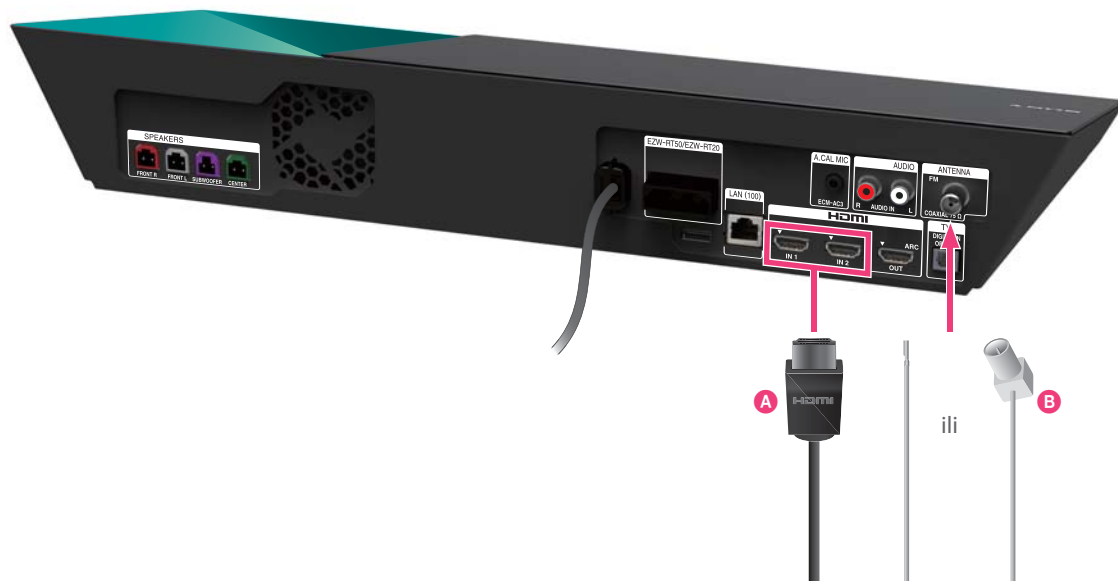




Pomoću LAN kabela ili bežičnog LAN-a možete da se povežete sa Internetom i kućnom mrežom **A** (ne isporučuje se).

Podešavanja za mrežu se nalaze u glavnom meniju (stranica 14). Za više detalja, posetite: <http://support.sony-europe.com/>

Priključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom **B** glavnog uređaja i surround pojačala u zidnu utičnicu.

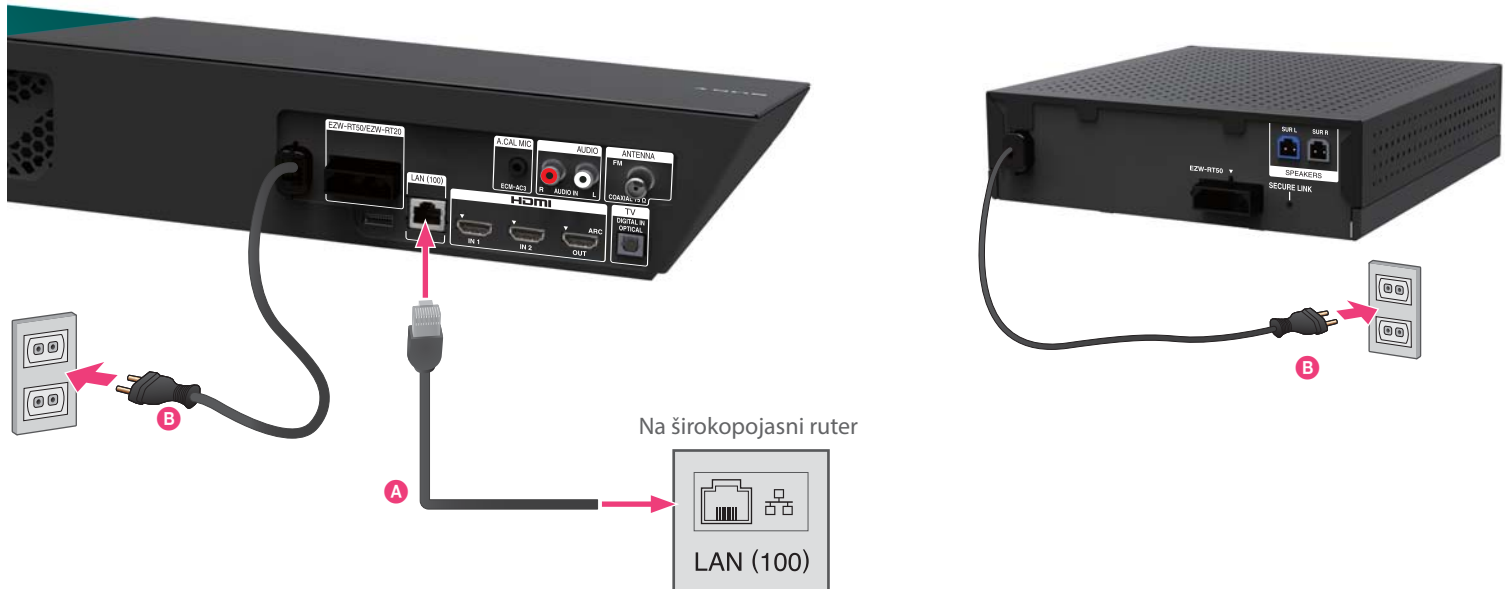

# 4

Povežite mikrofona za kalibriranje i postavite ga na mesto gde obično sedite.

On će se koristiti za optimizovanje zvučnika u narednom poglavlju kako biste imali najbolji mogući doživljaj surround zvuka.

Mikrofon možete da uklonite kada ovaj postupak bude završen.





Pritisnite I/⏻ da biste uključili sistem. Na displeju će se prikazati „SETUP“.

Da biste pripremili sistem za upotrebu, prođite kroz jednostavna početna



podešavanja na ekranu koristeći isporučeni daljinski upravljač. Za to je potrebno samo nekoliko minuta.



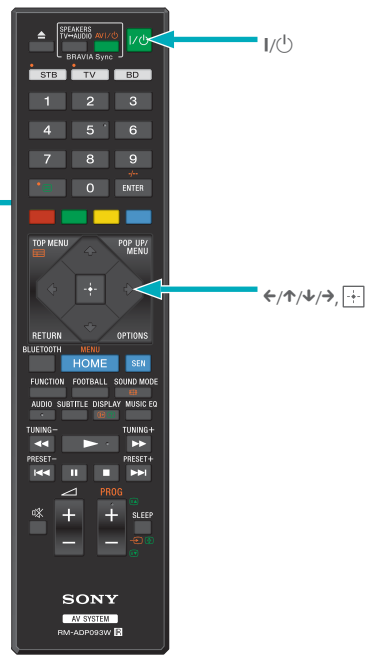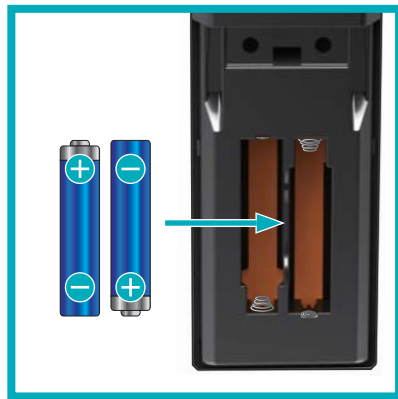

Ako se ekran za podešavanje ne prikazuje, izaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu prikaže [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavno početno podešavanje je završeno), izaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za upotrebu.



# 5

Da biste reprodukovali disk, pritisnite  da biste otvorili ležište za disk, postavite disk (tako da je obeležena strana okrenuta nagore) na osovinu za disk, a zatim pritisnite  da biste zatvorili poklopac odeljka za disk. Indikator LINK/STANDBY na surround pojačalu će postati zelen.

Ako se reprodukcija ne pokrene automatski, izaberite  [Video] (Video zapisi),  [Music] (Muzika) ili  [Photo] (Fotografije), a zatim pritisnite .



Možete da uživate u muzici na svom pametnom telefonu putem *Bluetooth* veze sa sistemom.

Možete da uparite/povežete *Bluetooth* uređaj na jedan od sledećih načina:

- A pritiskom na taster BLUETOOTH ili
- B približite uređaj oznaci N na glavnom uređaju (samo za NFC kompatibilne uređaje).

U oba slučaja, potrebno je da obavite i određenu radnju na uređaju.

Za više detalja, posetite:


<http://support.sony-europe.com/>



Da biste pristupili dodatnim funkcijama, dovoljno je da pritisnete HOME.

Primeri:

- A** Slušanje radija na zvučnicima sistema
- B** Memorisanje radio-stanica
- C** Pristup internet sadržajima
- D** Reprodukcija datoteka sa povezanog USB uređaja

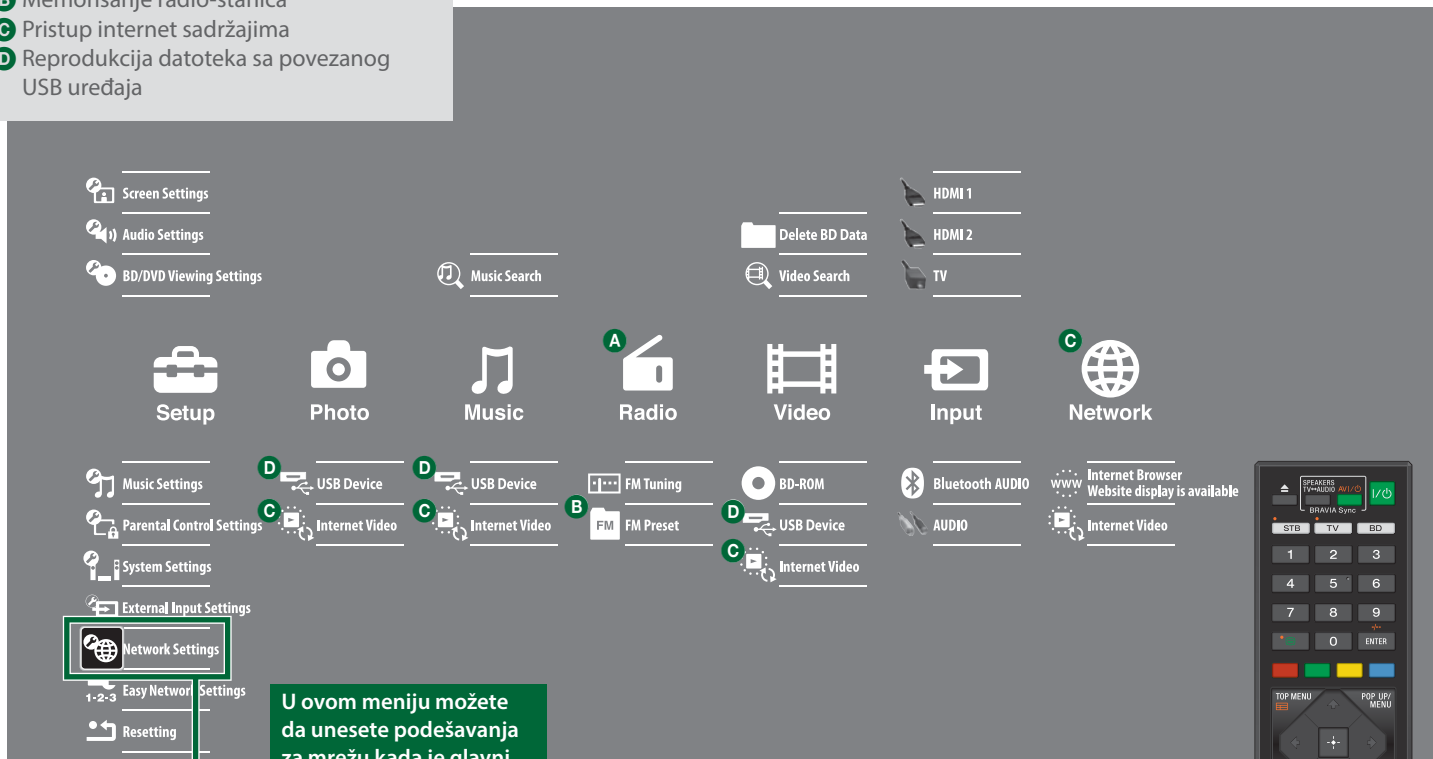

U ovom meniju možete da unesete podešavanja za mrežu kada je glavni uređaj povezan sa širokopojasnim ruterom.

HOME




## Memorisanje radio-stanica

- 1 Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite ↑/↓ da biste izabrali [Preset Memory] (Memorisanje), a zatim pritisnite [+].
- 5 Pritisnite ↑/↓ da biste izabrali željeni broj memorije, a zatim pritisnite [+].
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste memorisali ostale stanice.

## Biranje memorisane stanice

- 1 Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritiskajte PRESET +/- da biste izabrali radio-stanicu koju ste memorisali.

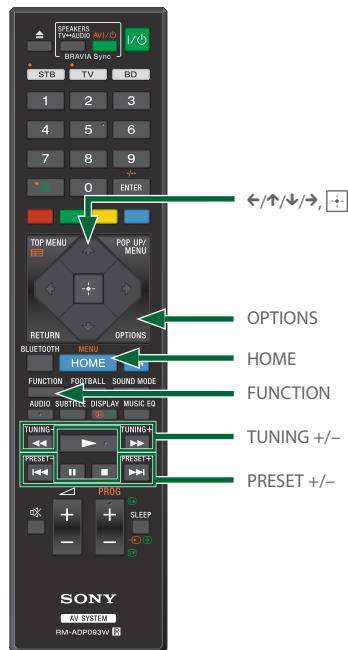

## Rešavanje problema

Ako naidete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku.

Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb-sajtu: <http://support.sony-europe.com/>

### Uređaj neće da se uključi.

→ Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro priključen u zidnu utičnicu.

### Sistem ne funkcioniše normalno.

→ Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

### Sistem ne emituje zvuk TV programa kada je povezan sa set-top box uređajem.

→ Proverite kablove.

→ Izaberite odgovarajući ulaz sistema sa kojim je povezan set-top box uređaj.

### Nema zvuka ili bežični prenos nije aktiviran.

→ Proverite status indikatora LINK/STANDBY na surround pojačalu.

#### • Isključen je.

- Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom surround pojačala dobro povezan.
- Uključite surround pojačalo tako što ćete pritisnuti I/⏻ na surround pojačalu.

#### • Brzo treperi zelenom bojom.

- ① Pritisnite I/⏻ na surround pojačalu. ② Umetnite bežični primopredajnik u surround pojačalo.
- ③ Pritisnite I/⏻ na surround pojačalu.

#### • Treperi crvenom bojom.

– Pritisnite I/⏻ da biste isključili surround pojačalo i proverite sledeće:

- ① Da li je došlo da kratkog spoja na pozitivnim i negativnim polovima priključaka kablova za zvučnike?
- ② Da li nešto blokira ventilacioni otvor na surround pojačalu?

Kada proverite gorenavedene stavke i otklonite eventualne probleme, uključite surround pojačalo. Ako ne možete da utvrdite uzrok problema ni posle provere svih gorenavedenih stavki, obratite se najbližem Sony prodavcu.

#### • Sporo treperi zelenom ili narandžastom bojom ili svetli crvenom bojom.

- Proverite da li je bežični primopredajnik pravilno umetnut u glavni uređaj.
  - Prenos zvuka je loš. Pomerajte surround pojačalo dok indikator LINK/STANDBY ne postane zelen ili narandžast.
  - Udaljite sistem od ostalih bežičnih uređaja.
  - Izbegavajte da koristite bilo koje druge bežične uređaje.
- Svetli zelenom ili narandžastom bojom.
- Proverite da li su kablovi zvučnika dobro povezani.

### Iz surround zvučnika se ne čuje zvuk.

→ Pritisnite OPTION i proverite da li je opcija [Sound Mode] (Režim zvuka) podešena na [Auto] (Automatski).

### Reprodukcija diska nije moguća.

→ Šifra regiona diska ne odgovara onoj u sistemu.

→ Došlo je do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavnog uređaja. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen oko pola sata.

→ Disk nije pravilno dovršen.

## Smanjivanje potrošnje struje na manje od 0,3 W u režimu mirovanja

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite ⏪/⏩/⏴/⏵ da biste izabrali [Setup] (Podešavanje). Proverite da li su uneta sledeća podešavanja:

- Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) > [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) > [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja), a zatim podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) na [Off] (Isključeno).
- Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) > [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje), a zatim podesite [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje) na [Off] (Isključeno).
- Izaberite [Network Settings] (Podešavanja za mrežu) > [Remote Start] (Daljinsko pokretanje), a zatim podesite [Remote Start] (Daljinsko pokretanje) na [Off] (Isključeno).







**HDMI**

 **dlna**  
CERTIFIED™

  
SUPER AUDIO CD

 **gracenote**®

*Blu-ray*  
**3D**™

  
*Blu-ray Disc*™

  
**Java**™  
POWERED

## Ovaj kratki vodič za početak štedi papir

Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira pa više ne isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu možete da pronađete na Internetu na adresi:

<http://support.sony-europe.com/>

4-456-340-11(1) (SR)



\* 4 4 5 6 3 4 0 1 1 \* (1)