

SONY

4-460-924-12(1) (DK)

Home Audio System

Betjeningsvejledning



©2013 Sony Corporation

CMT-S20

DK

http://www.sony.net/

**COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO**

ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.


Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan forøge risikoen for øjensskader.



Dette apparat er et **KLASSE 1 LASER**-produkt. Mærkat^{en} til denne klassifikation findes på bagsiden.

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Hvad angår spørgsmål vedrørende service eller garanti, henvises der til de adresser, der leveres i særskilte service- eller garantidokumenter.

Bemærkninger om DualDisc

En DualDisc er en tosidet disk, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side med digitalt audiomateriale på den anden side. Men da siden med audiomateriale ikke passer til Compact Disc-standarden (CD), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.


Musikdiske, der er kodet med copyright-beskyttelsesteknologi

Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD). I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder CD-standarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt.


Licens og varemærker

- MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Windows Media er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret for Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden de nødvendige licenser fra Microsoft.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. I denne vejledning er mærkerne™ og ® ikke angivet.

Enhed

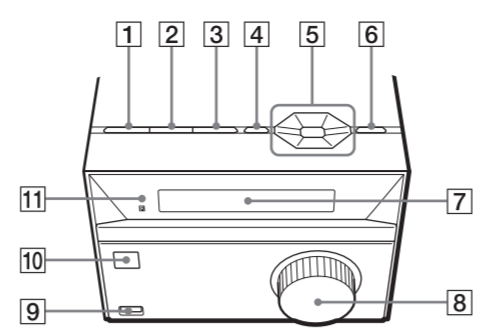


Fjernbetjening

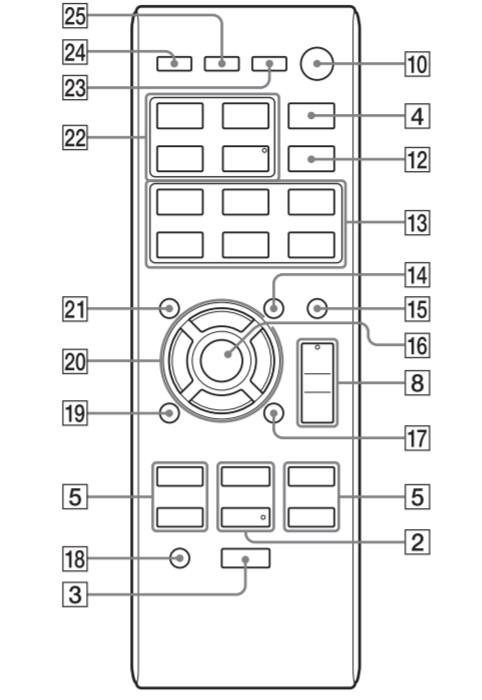

Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeningen kan også udføres med knapperne på apparatet, som har de samme eller tilsvarende navne.

Sådan bruges fjernbetjeningen

Skub låget til batterirummet til side, og fjern det. Indsæt derefter R6-batteriet (størrelse AA) (medfølger ikke) ●, så det passer til polerne som vist nedenfor.

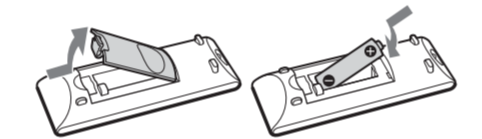

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen

- Ved normal brug bør batteriet kunne holde i ca. seks måneder.
- Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batteriet for at undgå beskadigelse som følge af batterilækage og korrosion.

Ved transport af systemet

- Fjern en disk for at beskytte CD-mekanismen.
- Tryk på I/⏻ [10] på enheden for at slukke for systemet, og kontroller, at "STANDBY" holder op med at blinke.
- Tag netledningen ud af stikkontakten.


Sådan indstilles uret

- Tryk på I/⏻ [10] for at tænde for systemet.
- Tryk på TIMER MENU [26] for at vælge tilstanden for indstilling af ur. Hvis der vises "SELECT", skal du trykke på ⏪/▶ [5] flere gange for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på Ⓞ (enter) [16].
- Tryk på ⏪/▶ [5] flere gange for at indstille timetallet, og tryk derefter på Ⓞ [16].
- Anvend samme fremgangsmåde for at indstille minuttallet.

Bemærk
Unindstillingerne mistes, hvis du trækker netledningen ud af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.

Visning af uret, når der er slukket for systemet
Tryk på DISPLAY [23]. Uret vises i cirka 8 sekunder.

Kom godt i gang

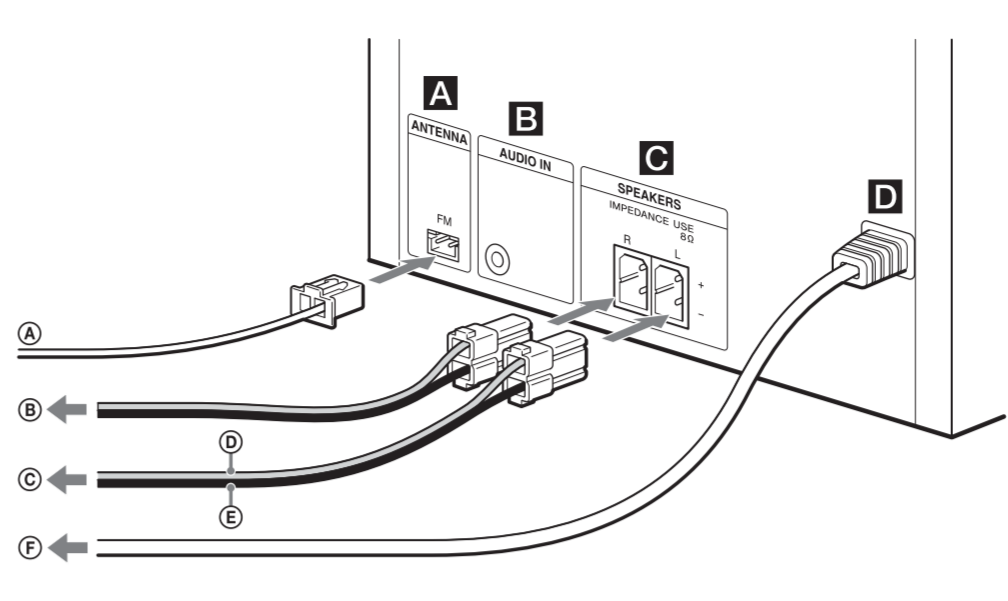

- Ⓐ FM-ledningsantenne (Træk den ud vandret.)
- Ⓚ Til højre højttaler
- Ⓞ Til venstre højttaler

- Ⓓ Højttalerkabel (rød/⊕)
- Ⓔ Højttalerkabel (sort/⊖)
- Ⓕ Til stikkontakt

A ANTENNA

Find en placering og en retning, som giver god modtagelse, når du sætter antennen op. Hold antennen væk fra højttalerledningerne og netledningen for at undgå, at der opfanges støj.

B AUDIO IN-stik

Tilslut en ekstern lydkomponent.

C SPEAKERS


Tilslut højttalerledningerne.

D Strøm

Tilslut strømkablet til en stikkontakt.

På sætning af højttalerfodder

Monter en af de medfølgende højttalerfodder i hvert hjørne på højttalerens underside, så højttalerne ikke glider.

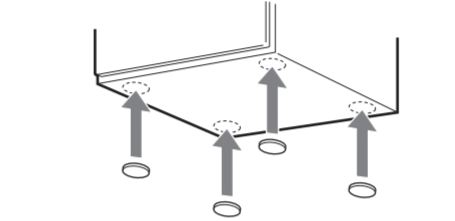

Betjening

Afspilning af en CD/MP3/WMA-disk

- Vælg CD-funktionen. Tryk på CD [22].
- læg en disk. Tryk på ▲ [6] på enheden, og sæt en disk i CD-rummet med etiketsiden opad. Tryk på ▲ [6] på enheden for at lukke CD-rummet.
- Start afspilningen. Afspilning af CD-DA-disken starter automatisk. Tryk på ▶ (afspil) [2] for at afspille en MP3/WMA-disk.

Anden betjening	
Hvis du vil	Tryk på
Stoppe afspilningen midlertidigt	(pause) [2]. Hvis du vil genoptage afspilning, skal du trykke på ▶ [2].
Stoppe afspilningen	■ (stop) [3] to gange.
Vælg en mappe på en MP3/WMA-disk	☞ (vælg mappe) +/☞ – [20] flere gange.
Vælg et nummer eller en fil	⏪ (gå tilbage)/▶ (gå fremad) [5].
Finde et sted i et nummer eller en fil	Hold ◀◀ (spol tilbage)/▶▶ (spol frem) [5] nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælg gentaget afspilning	REPEAT [17] flere gange, indtil der vises "RPT 1", "RPT FLDR" eller "RPT ALL".


* Kun MP3/WMA-disk

Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE [14] flere gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge normal afspilning ("FLDR" for alle MP3/WMA-filer i mappen på disken), blandet afspilning ("SHUF3" eller "FLDRSHUF" for mappleblanding) eller programafspilning ("PROGRAM").

Lytning til radioen

- Vælg FM-funktionen. Tryk på FM [22].
- Indstil stationerne.

Automatisk scanning
Tryk flere gange på TUNING MODE [14], indtil der vises "AUTO", og tryk derefter på TUNING+/TUNING– [5]. Scanningen stopper automatisk, når der findes en station.



Hvis scanning ikke stopper, skal du trykke på ■ [3] for at stoppe scanningen og derefter udføre manuel indstilling (se nedenfor).

Manuel indstilling

Tryk på TUNING MODE [14] flere gange, indtil der vises "MANUAL", og tryk derefter på TUNING+/TUNING– [5] flere gange for at stille ind på den ønskede station.

Når du stiller ind på en station med RDS-tjenester, vises stationens navn på skjærmen (kun den europæiske model).

Tip

Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du trykke flere gange på FM MODE [12], indtil der vises "MONO", for at slå stereomodtagelse fra. Du mister stereoeffekten, men modtagelsen forbedres.

Forudindstilling af radiostationer

- Stil ind på den ønskede station.
- Tryk på TUNER MEMORY [21] for at vælge indstillingen for tunerhukommelse.



- Tryk flere gange på PRESET+/PRESET– [5] for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Hvis der allerede er tildelt en anden station til det valgte forudindstillede nummer, bliver stationen erstattet med den nye station.

- Tryk på Ⓞ [16] for at gemme stationen.
- Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.

Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer. De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom netledningen tages ud, eller der forekommer en strømafbrydelse.

Sådan stilles der ind på en fast radiostation

Hvis du har registreret en radiostation på et forudindstillet nummer mellem 1 og 6, vil radiostationen blive valgt, når blot du trykker på TUNER MEMORY NUMBER (1 til 6) [19], når systemfunktionen er indstillet til FM. Hvis du har registreret en radiostation på det forudindstillede nummer 7 eller højere, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [14], indtil der vises "PRESET", og derefter trykke flere gange på PRESET+/PRESET– [5] for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Afspilning af en fil fra USB-enheden

Lydformater, der kan afspilles på dette system, er MP3/WMA*.

* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management), kan ikke afspilles på dette system.

Filer, der er downloadet fra en online musikbutik, kan måske ikke afspilles på dette system. Se nedenstående websteder for at få oplysninger om kompatible USB-enheder.

For kunder i Europa:

http://support.sony-europe.com/

For kunder i Latinamerika:

http://esupport.sony.com/LA

For kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support

- Vælg USB-funktionen. Tryk på USB [2].
- Tilslut USB-enheden til ↔ (USB)-porten [9].
- Start afspilningen. Tryk på ▶ [2].

Anden betjening	
Hvis du vil	Skal du trykke på
Stoppe afspilningen midlertidigt	[2]. Hvis du vil genoptage afspilning, skal du trykke på ▶ [2].
Stoppe afspilningen	■ [3]. Hvis du vil genoptage afspilning, skal du trykke på ▶ [2]*. Hvis du vil annullere genoptagelsen af afspilning, skal du trykke på ■ [3] igen.
Vælg en mappe	☞ +/☞ – [20] flere gange.
Vælg en fil	⏪/▶ [5].
Finde et sted i en fil	Hold ◀◀/▶▶ [5] nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælg gentaget afspilning	REPEAT [17] flere gange, indtil der vises "RPT 1", "RPT FLDR" eller "RPT ALL".

* Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, genoptager systemet muligvis afspilningen fra et andet sted.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk flere gange på PLAY MODE [14], mens USB-enheden er stoppet. Du kan vælge normal afspilning ("FLDR" for alle filer i mappen på USB-enheden), blandet afspilning ("SHUF" eller "FLDRSHUF" for mappleblanding) eller programafspilning ("PROGRAM").

Bemærkning til gentaget afspilning
"REP ALL" angiver, at alle lydfiler på en USB-enhed gentages, indtil du stopper afspilningen.

Bemærkninger

- Når det er nødvendigt med en USB-kabeltilslutning, skal du benytte det USB-kabel, der fulgte med den USB-enhed, som skal tilsluttes. Du kan finde flere oplysninger om fremgangsmåden i den vejledning, der fulgte med den pågældende USB-enhed.
- Det kan tage ca. 10 sekunder, før der vises "SEARCH", afhængigt af hvilken type USB-enhed der er tilsluttet.
- Tilslut ikke systemet og USB-enheden via en USB-hub.
- Når USB-enheden indsættes, læser systemet alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det være længe, før filerne på USB-enheden er læst.
- Afhængigt af den tilsluttede USB-enhed kan der være en vis forsinkelse, før systemet reagerer på betjeningen af USB-enheden.
- Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibel software, kan de pågældende filer generere støj, der kan være lydforfryselse, eller filerne kan slet ikke afspilles.

- Dette system kan ikke afspille lydfiler på USB-enheden i følgende tilfælde:
 - Hvis antallet af lydfiler i en mappe overstiger 999.
 - Hvis det samlede antal lydfiler på en USB-enhed overstiger 999.
 - Når antallet af mapper på en USB-enhed er større end 256 (inklusive "ROOT" og tomme mapper).
- Disse tal varierer, afhængigt af fil- og mappestrukturen. Gem ikke andre typer filer eller unødvendige mapper på en USB-enhed, der indeholder lydfiler.
- Systemet kan kun afspille til og med niveau 8 i et mapphierarki.
- Dette system understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne på en tilsluttet USB-enhed.
- Filer og mapper vises i den rækkefølge, de er oprettet i på USB-enheden.
- Mapper, der ikke indeholder nogen lydfiler, springes over.

- Du kan lytte til følgende lydformater på dette system:
 - MP3: filtypen ".mp3"
 - WMA: filtypen ".wma"
- Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige filtypenavn, men den faktiske fil er anderledes, kan systemet udsende støj, eller der kan opstå fejlfunktion.

Sådan benyttes systemet som batterioplader
Du kan bruge systemet som batterioplader til USB-enheder, der har en genopladningsfunktion, når systemet er tændt. Opladningen starter, når USB-enheden er tilsluttet ↔ (USB-porten) [9]. Opladningsstatussen vises på USB-enhedens skjærm. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til USB-enheden.

Bemærkninger om opladning af USB-enheden med dette system

- Du kan ikke benytte systemet som batterioplader, når der er slukket for det.
- Nogle USB-enheder kan kun oplades, når systemet er i USB-funktionen.

