

# Аудиосистем за домашна употреба

## Упатство за работа

CMT-S20

http://www.sony.net/



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не покривайте го отворот за вентилација на уредот со венцини, прекривки, завеси, итн. за да го намалите ризикот од пожар. Не изложувајте го уредот на извори на отворен оган (на пример, запалени свеќи). Не изложувајте го уредот на капење или прскање и не поставувајте предмети наполнети со течност врз него, како на пример, вазни за да го намалите ризикот од пожар или електричен удар. Не поставувајте го уредот во ограничен простор, како полица за книги или вграден шкаф.


Поврзете го уредот со лесно достапен штекер за наизменична струја бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи уредот од довод за напојување. Веднаш исклучете го главниот приклучок од штекерот за наизменична струја ако забележите неправилности кај уредот.

Не изложувајте ги батериите или уредите со поставена батерија на прекумерна топлина, како на пример, сончева светлина или орган.

Уредот не е исклучен од главната електрична мрежа сè додека е поврзан со штекерот за наизменична струја, дури и ако самото уред е исклучен.

## ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста од повреда на очите.

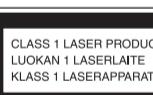

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

**Известување за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на ЕУ.**

Овој производ е произведен од или во име на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања поврзани со усогласеноста на производот со законодавството на Европската унија, треба да се упатат до овластениот претставник, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Повикајте се на адресите дадени во засебните документи за услуга или гаранција за какви било проблеми со услугата или со гаранцијата.



**Фрлање на стара електрична и електронска опрема (применилivo во Европската унија и во други европски земји со засебни збирни системи)**

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа посочува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа, треба се предаде на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на овој производ ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето коишто инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне при заштита на природните богатства. Контактирајте со локалната месна заедница, со канцеларијата за отстранување домашен отпад или со продавницата каде што го купувате овој производ за податливи информации околу рециклирањето на овој производ.

Применила дополнителна опрема: Далечински управувач

**Фрлање на потрошениите батерии (применилivo во Европската унија и во други европски земји со засебни збирни системи)**

Овој симбол на батеријата или на пакувањето посочува дека батеријата што се доставува со овој производ не треба да се третира како домашен отпад.

Овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол кај определени батерии. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се даваат ако батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004% олово. Со правилно отстранување на овие батерији ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за животната средина и за здравјето на човекот коишто инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне заштита на природните богатства.

Во случај кога производите бараат трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификувано лице заради безбедност, функционалност или интегритет на податоците. За да бидете сигури дека со батеријата ќе се постапи соодветно, предадете го потрошениот производ на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Погледнете го поглавјето за тоа како безбедно да ја отстрани батеријата од производот за сите други видови батерији. Предадете ја батеријата на применливото збирно место за рециклирање на потрошени батерији. Контактирајте со локалната месна заедница, со компанијата за отстранување на домашниот отпад или со продавницата каде што го купувате производот за податливи информации околу рециклирањето на овој производ или на батеријата.

## Забелешка за DualDisc

DualDisc е диск со две страни што репродуцира DVD-снимен материјал на едната страна и дигитален аудио материјал на другата страна. Сепак, бидејќи страната за аудио материјал не е во согласност со стандардот за компактен диск (CD), репродукцијата на овој производ не е гарантирана.

## Музички дискови кодирани со технологиите за заштита на авторските права

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови коишто се усогласени со стандардот за компактен диск (CD). Во последно време, некои производи куки нудат на пазарот музички дискови што се шифрирани со технологиите за заштита на авторските права. Имајте предвид дека меѓу овие дискови постојат и такви што не одговараат на стандардот за CD и нема да се репродуцираат на производот.

## Известување за лиценци и заштитени трговски знаци

• Технологијата за кодирање аудио според MPEG Layer-3 и патентите се лиценца на Fraunhofer IIS и Thomson.

• Windows Media е регистриран трговски заштитен знак или заштитен знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.

• Овој производ содржи технологии којашто подлежат на одредени права на интелектуална сопственост на Microsoft. Забранета е употребата или дистрибуцијата на оваа технологија без овој производ и без соодветната лиценца на Microsoft.

• Сите други заштитни знаци и регистрирани заштитни знаци се на нивните соодветни сопственици. Во овој упатство, ознаките™ и ® не се посочени.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој симбол на производот или на пакувањето посочува дека со овој производ не треба да се третира како домашен отпад.

Овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол кај определени батерии. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се даваат ако батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004% олово. Со правилно отстранување на овие батерији ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за животната средина и за здравјето на човекот коишто инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне при заштита на природните богатства.

Во случај кога производите бараат трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификувано лице заради безбедност, функционалност или интегритет на податоците. За да бидете сигури дека со батеријата ќе се постапи соодветно, предадете го потрошениот производ на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Погледнете го поглавјето за тоа како безбедно да ја отстрани батеријата од производот за сите други видови батерији. Предадете ја батеријата на применливото збирно место за рециклирање на потрошени батерији. Контактирајте со локалната месна заедница, со компанијата за отстранување на домашниот отпад или со продавницата каде што го купувате производот за податливи информации околу рециклирањето на овој производ или на батеријата.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој систем

Овој апарат е класификуван како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешната површина од задади.

## Забелешка за полнењето на УСБ-уродот со овој

## Создавање сопствена програма (репродукција на програма)

1 Изберете ја функцијата CD или USB. Притиснете CD **[2]** или USB **[2]**.  
2 Изберете го режимот на репродукција. Притискајте PLAY MODE **[14]** повторливо сè додека не се појави „PROGRAM“ кога плеерот е запрен.

3 Изберете го бројот на саканата песна или датотека.

Притискајте **◀▶** **[5]** повторливо сè додека не се појави бројот на саканата песна или датотека.

При програмирање датотеки со MP3/WMA, притискајте **□** **+** **□** **-** **[20]** повторливо за да ја изберете саканата папка и потоа изберете ја сакната датотека.



Број на избрана песна или датотека

Вкупното преостанато време за репродукција на избраните песни или датотеки (само за дискови CD-DA)

4 Програмирајте ги избраната песна или датотека.

Притиснете **⊕** **[16]** за да ги внесете избраната песна или датотека.

5 Повторете ги чекорите од 3 до 4 за да програмираате дополнителни песни или датотеки, најмногу 64 песни или датотеки.

6 Притиснете **▶** **[2]** за да ја репродуцирате програмата со песните или датотеките. Програмата е достапна сè додека спроведувате една од следните операции:

– промена на функцијата.  
– исклучување на системот.  
– извлеќување на кабелот за напојување.  
– отворање на одделот за ЦД.  
Притиснете **▶** **[2]** за да ја репродуцирате истата програма одново.

### Откажување на репродукција на програма

Притиснете PLAY MODE **[14]**.

### Бришење на последната песна или датотека во програмата

Притиснете CLEAR **[18]** кога е запрен плеерот.

## Употреба на аудиокомпоненти по избор

1 Подгответе го изворот на звук.

Поврзете дополнителни аудиокомпоненти на приклучокот за AUDIO IN **[3]** на главниот уред користејќи аналоген аудиокабел (не се доставува).

2 Намалете ја јачината на звукот.

Притиснете VOLUME – **[8]**.

3 Изберете ја функцијата AUDIO IN.

Притиснете AUDIO IN **[2]**.

4 Започнете со репродукцијата.

Започнете ја репродукцијата на поврзаната компонента и прилагодете ја јачината на звукот.

### Заделешка

Системот автоматски ќе влезе во режим за мирување ако нивото на јачината на звукот на поврзаната компонента е прениско. Соодветно прилагодете ја јачината на звукот на поврзаната компонента. Видете „Исклучување на функцијата за автоматско влегување во режимот за мирување“.

## Adjusting the sound

За Притиснете

Прилагодување VOLUME +/- **[8]**.

на јачината на звукот

Еmitување BASS BOOST **[15]**.

на подинамичен звук

Поставување на EQ **[25]** повторливо

звукниот ефект сè додека не се прикаже саканиот звучен ефект.

## Промена на приказот

За Притиснете

Промена DISPLAY **[25]** повторливо

на информациите кога е вклучен системот на приказот\*

Проверка DISPLAY **[25]** кога е исклучен системот. Часовникот се прикажува системот 8 секунди.

\* На пример, може да ги прегледате информациите за CD/MP3/WMA-дискот или информациите за USB-уредот, како што се: песната или датотеката во текот на нормалната репродукција.

– песната, датотеката или името за насловот во текот на нормалната репродукција.

– името на изведувачот во текот на нормалната репродукција.

– вкупното време за репродукција и вкупното време за репродукција на CD-DA-диск (само кога е избран режимот за нормална работа и плеерот е застанат).

– вкупниот број на папките (албумите) на MP3/WMA-дискот или на USB-уредот (само кога е избран режимот за нормална работа и плеерот или USB-уредот е застанат).

Заделешки за информациите на приказот

\* Значише што не може да се прикажат се појавуваат како „\_“.

• Следниот не се прикажува:

– вкупното време за репродукција на MP3/WMA-дискот и на USB-уредот.  
– преостанатото време за репродукција на датотека со MP3/WMA.

• Следниот не се прикажува правилно:

– поминатото време на датотеката со MP3/WMA кодирана со VBR (различна стапка на битови).

– имињата на папките и датотеките што не се согласност со форматот за наставки ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet.

• Следниот се прикажува:

– преостанатото време за репродукција на песна.

– информациите со ID3-ознаки за датотеките со MP3 кога се користат ознаките ID3, верзија 1 и верзија 2 (приказот на информациите на ознака ID3, верзија 2 има предност кога за една датотека со MP3 се користат ознаките ID3, верзија 1 и верзија 2).

– до 31 знак на информациите со ID3-ознаките користејќи големи букви (од A до Z), броеви (од 0 до 9) и симболи (+ - . / [ ] \_ | ~).

## Употреба на тајмерите

Системот нуди две функции за тајмерот. Ако користите дводесет тајмера, приоритет има тајмерот за записивање.

### Тајмер за записивање:

Може да запишете со музика. Оваа функција работи дури и кога часовникот не е наместен. Притискајте SLEEP **[24]** повторливо.

Ако изберете „AUTO“, системот автоматски се исклучува откако тековната песна или УСД-уредот запрат или во рок од 100 минути.

### Тајмер за репродукција:

Можете да се разбудите со музика. Оваа функција работи дури и кога часовникот не е наместен. Притискајте SLEEP **[24]** повторливо, за да ја прилагодите јачината на звукот.

Создадете своя програма за да започнете од одредена песна на ЦД-то или од аудиодатотека.

### Изберете го режимот за поставување на тајмерот.

Притиснете TIMER MENU **[25]**.

Системот нема да влезе во режимот за поставување на часовникот ако истиот не е поставен. Во тој случај, поставете го часовникот.

3 Поставете го тајмерот за репродукција. Притискајте **◀▶** **[5]** повторливо за да изберете „PLAY SET“ и потоа притиснете **⊕** **[16]**.

4 Поставете го времето за почеток на репродукцијата.

Притискајте **◀▶** **[5]** повторливо сè додека не се појави саканиот извор на звук, а потоа притиснете **⊕** **[16]**.

5 Користете ја истата постапка како во чекор 4 за да го поставите времето за прекин на репродукцијата.

6 Изберете го изворот на звук.

Притискајте **◀▶** **[5]** повторливо сè додека не се појави саканиот извор на звук, а потоа притиснете **⊕** **[16]**.

7 Исклучете го системот.

Притиснете **I/** **[10]**. Системот автоматски се вклучува пред претходно поставеното време.

Ако системот се вклучи во претходно поставеното време, тајмерот за репродукција нема да се огласи.

Не ракувајте со системот од времето кога ќе се вклучи системот до времето додека не започне репродукцијата.

### Проверка на поставката

1 Притиснете TIMER MENU **[25]**.

2 Притискајте **◀▶** **[5]** повторливо за да изберете „SELECT“, а потоа притиснете **⊕** **[16]**.

3 Притискајте **◀▶** **[5]** повторливо за да изберете „PLAY SEL“, а потоа притиснете **⊕** **[16]**.

### Откажување на тајмерот

Повторете ја истата постапка од погоре додека не се појави „OFF“ како во чекор 3, а потоа притиснете **⊕** **[16]**.

### Промена на поставката

Започнете од почеток од чекор 1.

### Совет

Поставката на тајмерот за репродукција останува важечка сè додека не се откаже рачно.

### Општо

#### Системот не се вклучува.

• Дали кабелот за напојување е поврзан?

Системот неочекувано влезе во режимот за мирување.

• УСД-уредот не е правилно поврзан.

Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има звук.

• УСД-уредот е правилно поврзан.

Исклучете го системот за мирување.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

• Исклучете го системот и повторно поврзете го УСД-уредот.

Има б