

SONY®

Lydbjælke

Betjeningsvejledning

DK



HT-ST7

Indholdsfortegnelse

Installation

Kassens indhold	3
Installation	4
Indsættelse af trådløse transceivere	5
Tilslutning	6
Tænd for systemet	8


Grundlæggende betjening

Lyt til lyden	9
Oplev lydeffekter	10
Lyt til lyden fra BLUETOOTH-enheder	12


Andet

Dele og knapper	14
Justering af indstillingerne	17
Fejlfinding	19


Kassens indhold




Bjælkehøjtaler (1)



Gitterramme (1)

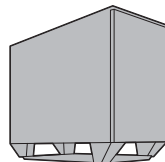


Subwoofer (1)

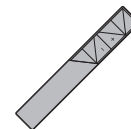


Fjernbetjening (1)



R03-batterier (størrelse AAA) (2)

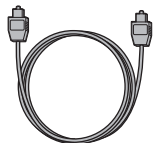


Digitalt optisk kabel til et TV (1)




IR-blaster* (1)

*Se i referencevejledningen, hvordan du bruger IR-blasteren.



Standere (2) og skruer (2)



Trådløse transceivere (2)



Betjeningsvejledning (denne bog) (1)



Referencevejledning (1)






Hvis du foretrækker...

Påsætning af gitterramme






- Påsæt eller fjern gitterrammen parallelt med frontpanelet.

Påsætning af sidestandere

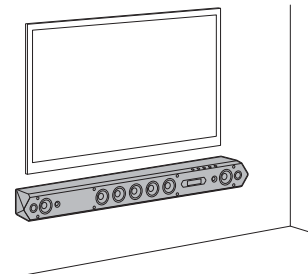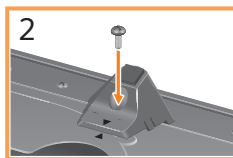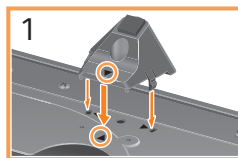

Vil du installere bjælkehøjtaleren på en væg?
Se anvisningerne i referencevejledningen.


Indsættelse af trådløse transceivere

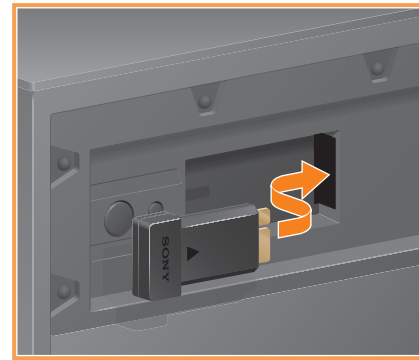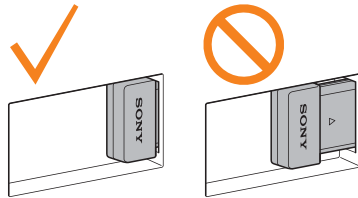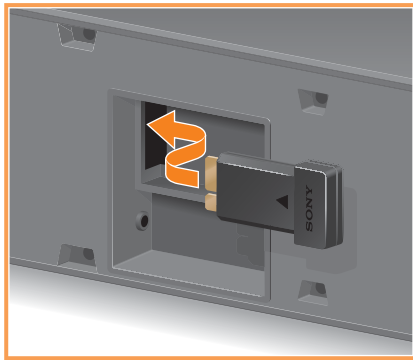


Tip

- De to trådløse transceivere er identiske. Du kan indsætte hver af dem i bjælkehøjtaleren eller subwooferen.

Kun tilslutning af et TV

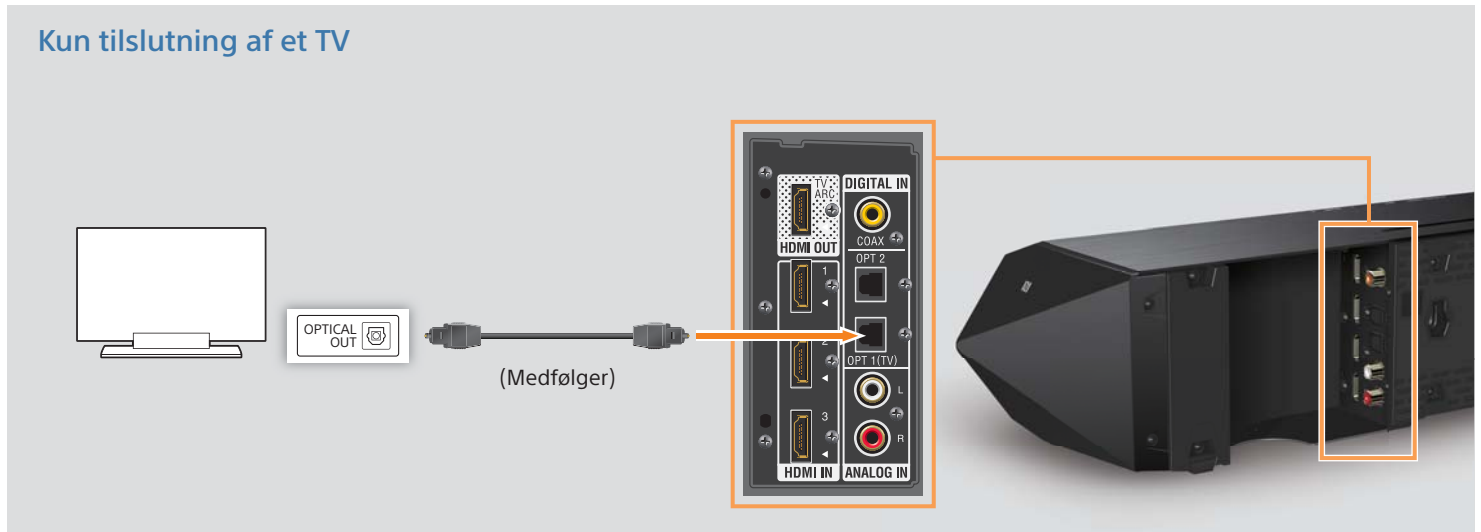

Når du tilslutter et TV og andre enheder

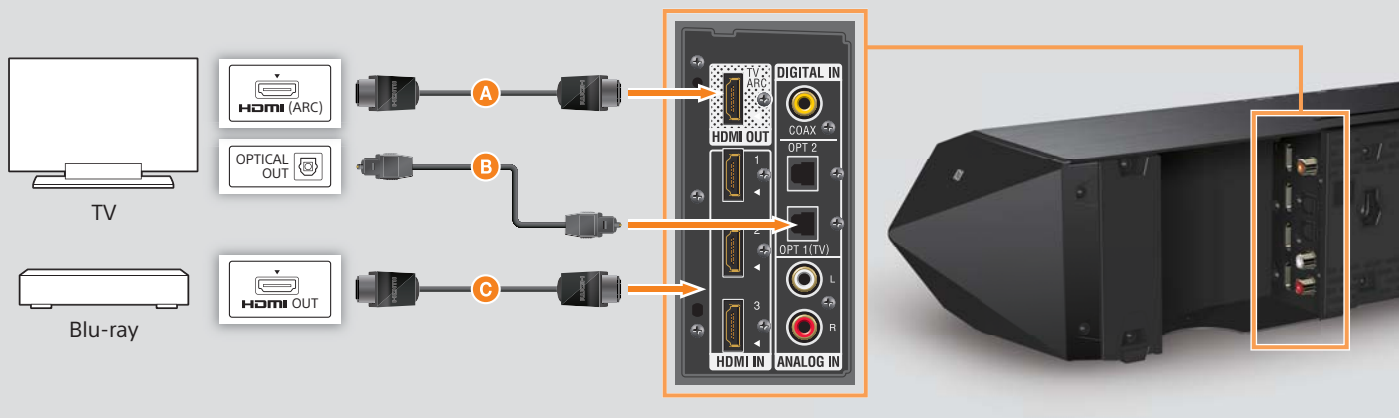


Brug HDMI-kabler **A** **C** (medfølger ikke). Hvis TV'et understøtter ARC-funktionen, behøver du ikke tilslutte det digitale optiske kabel **B**.

Se i referencevejledningen, hvis du ønsker noter om HDMI-forbindelser.


Hvis der skal udsendes multikanals digital lyd, skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på den enhed, der er tilsluttet systemet.

Tænd for systemet

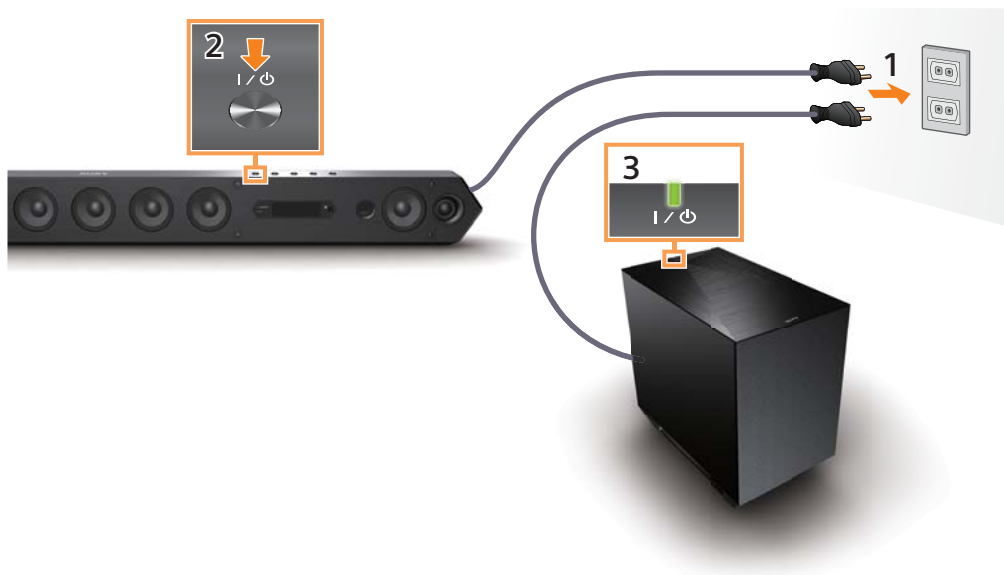


- 1 Tilslut nedledningen.
- 2 Tryk på knappen I/⏻ på bjælkehøjtaleren.
- 3 Bekræft, at subwoofers I/⏻-indikator lyser grønt. Hvis den ikke gør det, er den trådløse transmission ikke aktiveret. Se "Fejlfinding" (side 19).

Indsæt batterierne
(medfølger).

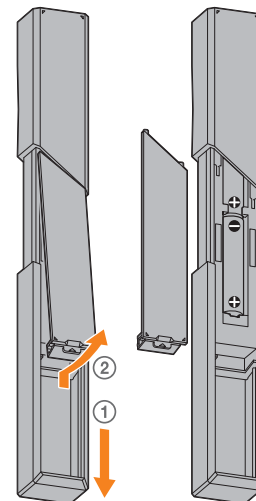



Valgt indgangsenhed

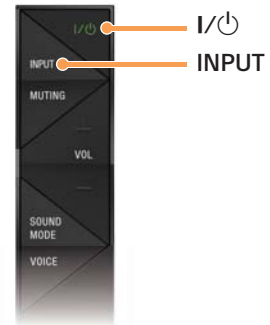

Tryk på knappen INPUT flere gange, indtil indgangsindikatoren vises på skærmen.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

Oplev lydeffekter



SOUND MODE: Giver dig mulighed for at opleve lydeffekter.	MOVIE	Lydeffekter, der er egnet til film
	MUSIC	Lydeffekter, der er egnet til musik
	FOOTBALL (virtuel fodboldstilstand)	Lydeffekter, så du kan opleve fornemmelsen af at være til stede på et fodboldstadium (når du ser udsendelsen af fodboldkampen) Bemærk: Denne funktion understøtter ikke monolyd.
	STD (standard)	Lydeffekter, der er egnet til TV-programmer
VOICE: Hjælper med til at gøre samtaler tydeligere.	LEVEL 1 - 3	
SW TONE (subwoofer-lyd): Vælger bastonen.	TONE 1	En mere tydelig bastone
	TONE 2	En bastone, der er egnet til forskellige kilder (standard)
	TONE 3	En mere dynamisk bastone



Lyt til lyden fra BLUETOOTH-enheder

Når der registreres BLUETOOTH-enheder (tilknytning)



- 1 Tryk på knappen BLUETOOTH PAIRING.
- 2 Indstil din BLUETOOTH-enhed til tilknytningstilstand, og vælg "HT-ST7". Hvis der kræves en adgangskode, skal du angive "0000".
- 3 Bekræft, at BLUETOOTH-indikatoren lyser blå.


 BLUETOOTH-forbindelsen er etableret

 Under eller under forsøg på BLUETOOTH-tilknytning

Når du bruger tilslutning med et enkelt tryk (NFC)



BLUETOOTH-indikator

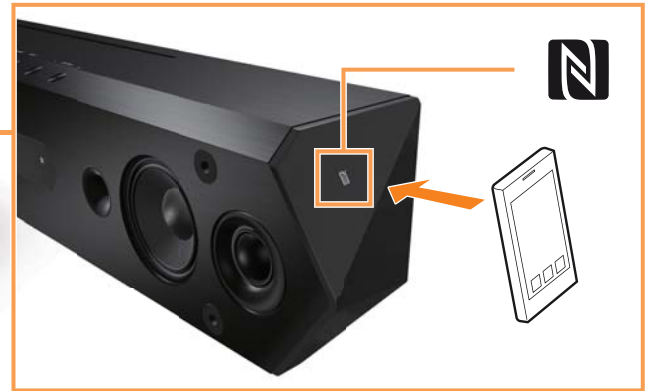

1 Download, installer og start programmet "NFC Easy Connect" på din smartphone.

2 Rør ved bjælkehøjtaleren med din smartphone.

3 Bekræft, at BLUETOOTH-indikatoren lyser blåt, så du angiver, at tilslutningen er etableret.

- Kompatible smartphones

Smartphones med indbygget NFC-funktion


(OS: Android 2.3.3 eller nyere, undtaget Android 3.x)



Dele og knapper



- 1** I/⏻ (tændt/standby)-knap
- 2** BLUETOOTH PAIRING-knap (side 12)
- 3** INPUT-knap (side 9)
- 4** VOL (lydstyrke) +/- -knapper
- 5** NFC-sensor (side 13)
Tilknytter/tilslutter en NFC-enhed, når der er en NFC-enhed i nærheden.
- 6** MUTING-indikator
- 7** Skærm fra/BLUETOOTH-indikator
Lyser hvidt, når systemet er tændt, ikke er i BLUETOOTH-tilstand og frontpanelskærmen er slukket.
Lyser blå i BLUETOOTH-tilstand (side 12).
- 8** Frontpanelskærm
- 9** (fjernbetjeningsensor)

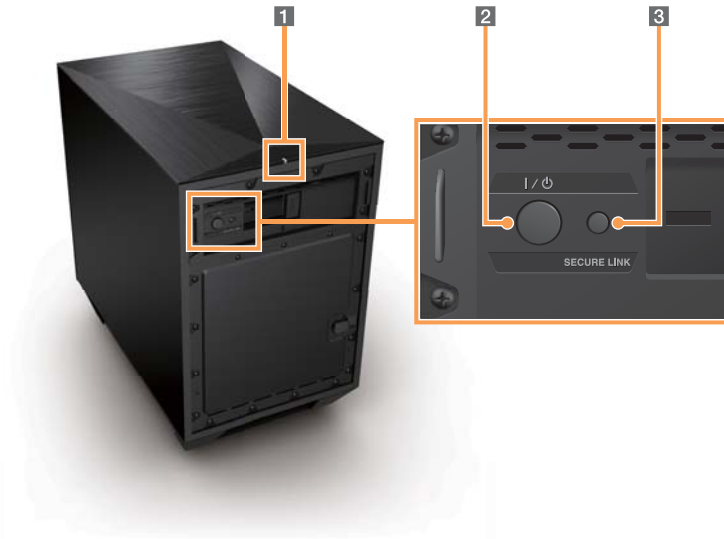


1 I/⏻ (tændt/standby)-indikator (side 8)

2 I/⏻ (tændt/standby)-knap

3 SECURE LINK-knap


Linker den angivne bjælkehøjttaler og subwooferen, når der er flere trådløse lydenheder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se i referencevejledningen.

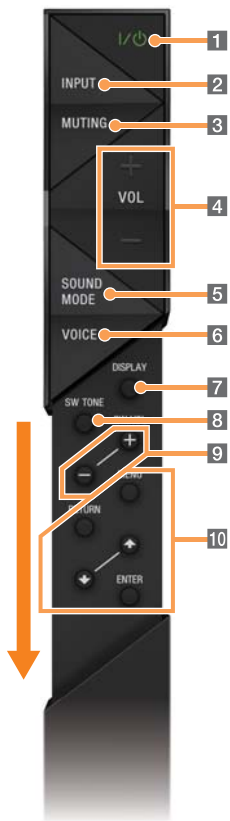

- 1 I/⏻ (tændt/standby)
- 2 INPUT (side 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (lydstyrke) +/-
- 5 SOUND MODE (side 10)
- 6 VOICE (side 10)
- 7 DISPLAY
Justerer lysstyrken på skærmen: Til → Mørk → Fra.
* Når skærmen skifter fra Fra til Til, vises lydformatoplysningerne på skærmen.
- 8 SW TONE (side 10)
- 9 SW VOL (subwooferlydstyrke) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (side 17)

Justering af indstillingerne

Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg derefter den ønskede indstilling ved brug af $\blacktriangle/\blacktriangledown$ /ENTER/RETURN.

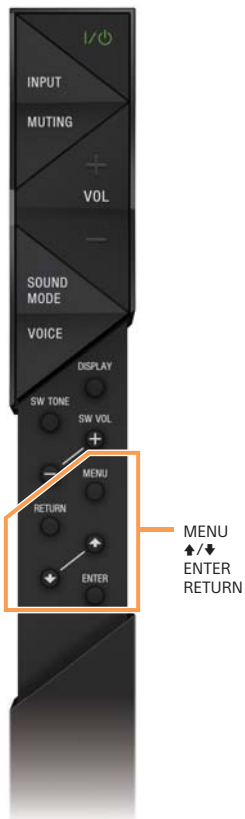

Menu		Funktion	Standard
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Du kan opleve Dolby Digital-lyd selv ved lave lydstyrkeniveauer. (ON/AUTO/OFF) ON: Komprimerer lyden i overensstemmelse med de komprimeringsoplysninger, der er i indholdet. AUTO: Komprimerer automatisk lyd, der er kodet i Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Du kan justere lyden, når billedet og lyden ikke er synkroniseret. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Du kan opleve multipleks udsendelseslyd i Dolby Digital-lyd. (M/S (hoved- og underkanaler)/MAIN (hovedkanal)/SUB (underkanal))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Justerer lyden, så den gengives dynamisk og mere tydeligt selv ved lave lydstyrker. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Gengiver meget lave lydstyrker, der har en tendens til at blive elimineret af lydkomprimering. (ON/OFF) Bemærk: Kun HEQ-funktioner, når der er valgt "BT AU". Dette fungerer ikke med nogen andre indgange, selvom elementet vises på frontpanelet.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Reducerer lydstyrkeoverensstemmelser mellem forskellige programmer eller mellem programmer og reklamer. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Slår funktionen Control for HDMI til eller fra. (ON/OFF)	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Indstiller strømbesparestilstanden for pass-through-funktionen for HDMI-signaler. (AUTO/ON) AUTO: Udsender signaler fra systemets HDMI OUT TV (ARC)-stik i standbytilstand, når TV'et er tændt. Denne indstilling sparer strøm i standbytilstanden sammenlignet med "ON"-indstillingen. ON: Udsender altid signaler fra HDMI OUT TV (ARC)-stik i standbytilstand. Bemærk: Elementet vises kun, når "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" er indstillet til "ON".	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Gør det muligt at lytte til digital lyd fra et TV, der er kompatibelt med ARC-teknologi (Audio Return Channel), der er tilsluttet ved brug af et HDMI kabel. (ON/OFF) Bemærk: Elementet vises kun, når "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" er indstillet til "ON".	ON



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

	Menu	Funktion	Standard
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Hvis systemet har tilknytningsoplysninger, vil systemet være i BLUETOOTH-standbytilstand, selv når det er slukket. (ON/OFF) Bemærk: Under BLUETOOTH-standbytilstand blinker BLUETOOTH-indikatoren langsomt i blåt.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Angiver, om systemet vil bruge AAC via BLUETOOTH. (ON/OFF) Bemærk: Hvis du ændrer indstillingen, når systemet er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed, vil systemet blive frakoblet fra enheden.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Skifter mellem til og fra for funktionen AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Systemet slukkes automatisk, når en handling ikke har været forsøgt i et bestemt stykke tid (ca. 20 minutter), og systemet ikke modtager et indgangssignal.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Gør det muligt for systemet at omdirigere signalet fra en fjernbetjening til et TV. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Viser den aktuelle firmwareversion.	-
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/SECURE LINK OFF)	Når Secure Link-forbindelsen er ikke etableret, vises der "SEC. ON". SEC. ON: Gør det muligt at linke den angivne bjælkehøjttaler og subwooferen, når der er flere trådløse lydenheder inden for området. Når Secure Link-forbindelsen er etableret, vises der "SEC.OFF". SEC.OFF: Frigiver Secure Link-indstillingen igen.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Gør det muligt for dig at skifte den trådløse frekvens, når subwooferlyden springer. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Giver dig mulighed for at styre, om den trådløse lydtransmission er aktiveret på systemet. (OK/NG)	-

Fejlfinding

Se i referencevejledningen, hvis du ønsker at se flere ofte stillede spørgsmål.

Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.

- Kontroller, at indgangskilden er valgt korrekt. Du skal prøve andre indgangskilder ved at trykke på knappen INPUT flere gange (side 9).
- Kontroller forbindelsen af HDMI-kablet, det digitale optiske kabel eller det lyd-kabel, der er tilsluttet systemet og TV'et (side 6,7).
- Kontroller TV'ets lydudgang.

Der udsendes ingen lyd fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed fra systemet.

- Sørg for, at BLUETOOTH-indikatoren lyser blå (side 12).
- Sørg for, at dette system ikke er for langt væk fra BLUETOOTH-enheden, eller at dette system ikke modtager interferens fra et Wi-Fi-netværk, andet trådløst 2,4 GHz-udstyr eller fra en mikrobølgeovn.

Der udsendes ingen lyd fra subwooferen.

- Sørg for, at netledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt (side 8).
- Sørg for, at den trådløse transceiver er indsat korrekt (side 5).
- Hvis I/⏻-indikatoren er fra:
 - Sørg for, at netledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt.
 - Tænd subwooferen ved at trykke på knappen I/⏻ på subwooferen.
- Hvis I/⏻-indikatoren blinker hurtigt grønt:
Først skal du trykke på knappen I/⏻ på subwooferen, derefter skal du indsætte den trådløse transceiver korrekt i subwooferen og trykke på knappen I/⏻ på subwooferen igen.
- Hvis I/⏻-indikatoren blinker rødt:
Tryk på knappen I/⏻ for at slukke subwooferen, og kontroller, at der ikke er noget, der blokerer ventilationshullerne i subwooferen.

Systemet slukkes automatisk.

- Funktionen A. STBY er angivet (side 18).

TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Dette problem kan løses ved brug af IR-blasteren. Se i referencevejledningen.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)