

SONY®

Skaņas stienis

Lietošanas instrukcijas

LV



HT-ST7

Saturs

Uzstādīšana/iestatīšana

Kas atrodams iepakojumā	3
Uzstādīšana	4
Bezvadu raiduztvērēju ievietošana	5
Savienošana	6
Sistēmas ieslēgšana	8


Pamatdarbības

Audio klausīšanās	9
Skaņas efektu baudīšana	10
Audio klausīšanās no BLUETOOTH ierīcēm	12


Citi

Daļas un vadības elementi	14
Iestatījumu regulēšana	17
Problēmu novēršana	19


Kas atrodams iepakojumā




Stieņa skaļrunis (1)



Režģa rāmis (1)

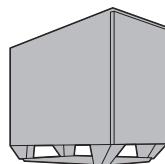


Zemfrekvenču skaļrunis (1)

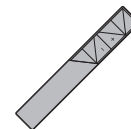


Tālvadības pults (1)



R03 (AAA izmēru) baterijas (2)

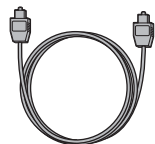


Digitālais optiskais kabelis televizoram (1)




IR raidītājs* (1)

*Informāciju par to, kā izmantot IR raidītāju, skatiet uzziņu rokasgrāmātā.



Balsti (2) un skrūves (2)



Bezvadu raidzvēvēji (2)



Lietošanas instrukcijas (šī grāmata; 1)



Uzziņu rokasgrāmata (1)






Ja vēlaties...

Pievienot režģa rāmi






- Režģa rāmi pievienojiet un noņemiet paralēli priekšējam panelim.

Pievienot sānu balstus

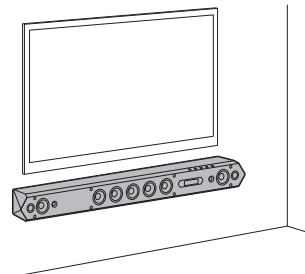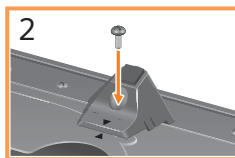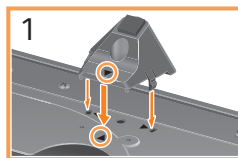

Vai stieņa skaļruni vēlaties uzstādīt pie sienas?
Skatiet uzziņu rokasgrāmatā
sniegtos norādījumus.


Bezvadu raiduztvērēju ievietošana

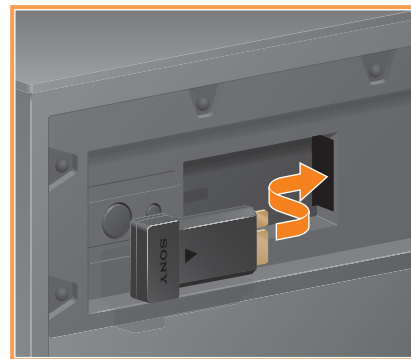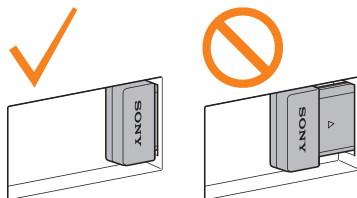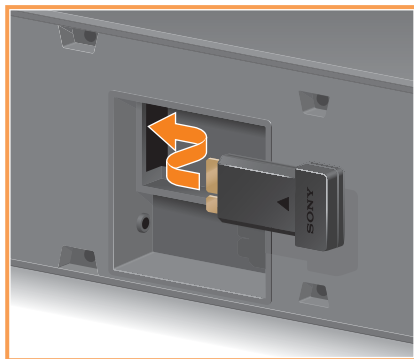


Padoms

- Abi bezvadu raiduztvērēji ir vienādi. Jebkuru no tiem varat ievietot stieņa vai zemfrekvenču skaļrunī.

Tikai televizora pievienošana

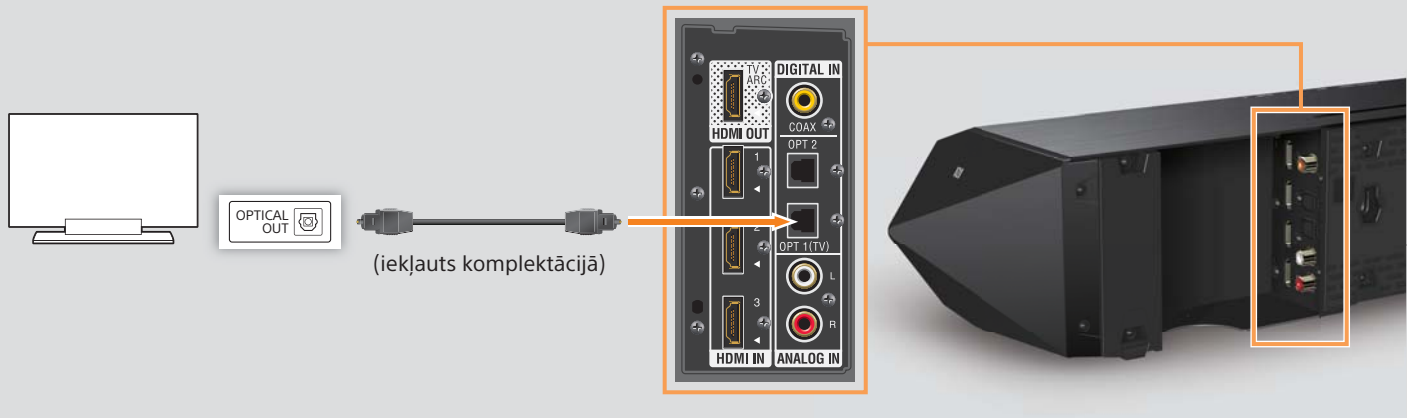

Pievienojot televizoru un citas ierīces

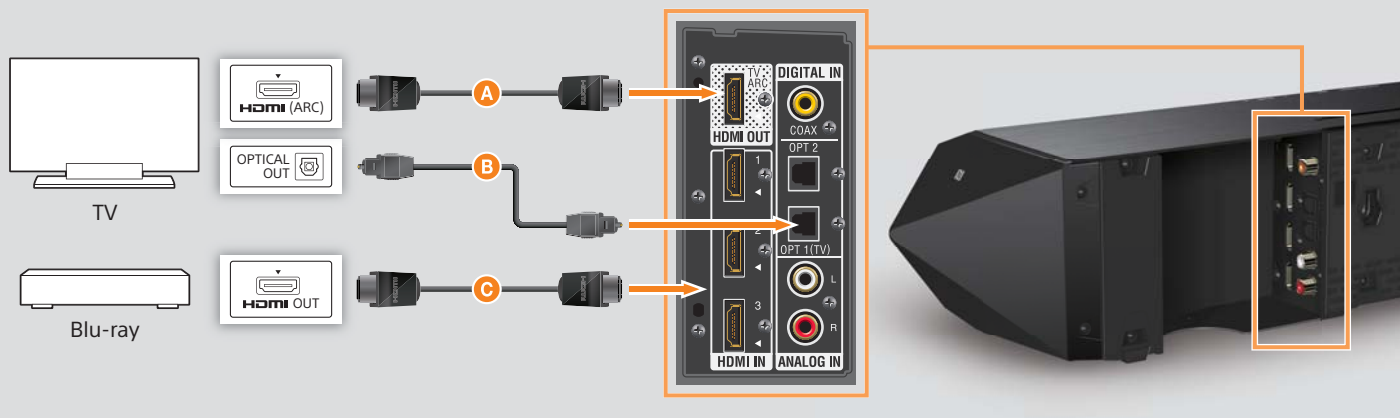


Izmantojiet HDMI kabelus **A** un **C** (komplektācijā nav iekļauti). Ja jūsu TV atbalsta funkciju ARC, digitālais optiskais kabelis **B** nav jāpievieno.

Piezīmes par HDMI savienojumiem skatiet uzzīņu rokasgrāmatā.


Lai izvadītu vairākanālu digitālo audio, sistēmai pievienotajā ierīcē pārbaudiet digitālā audio izvades iestatījumu.

Sistēmas ieslēgšana

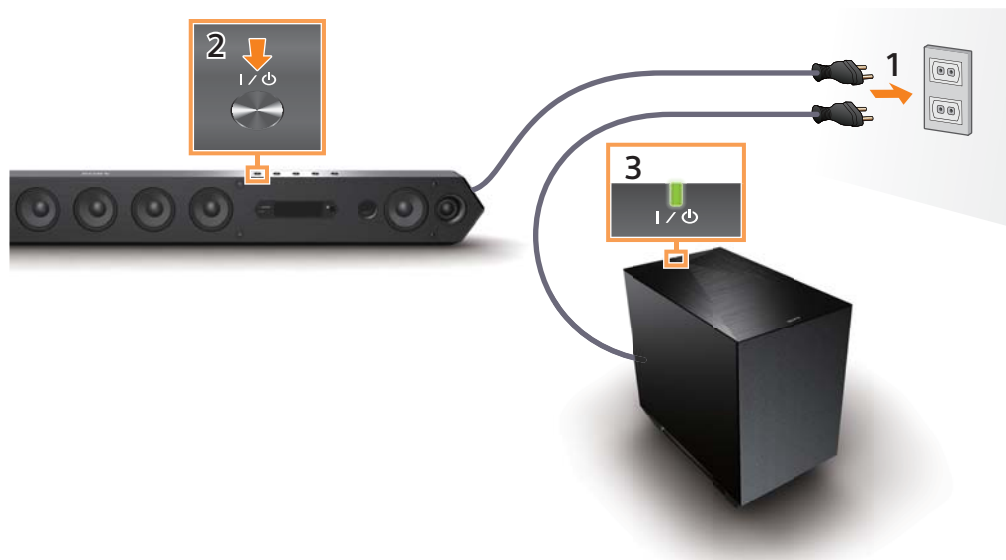


- 1 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadus (elektroenerģijas tīkla pievadus).
- 2 Nospiediet stieņa skaļruņa pogu I/⏻.
- 3 Pārbaudiet, vai zemfrekvencu skaļruņa indikators I/⏻ deg zaļā krāsā. Ja ne, bezvadu pārraide nav aktivizēta. Sk. Problēmu novēršana (19. lpp.).

Ievietojiet baterijas (iekļautas komplektācijā).

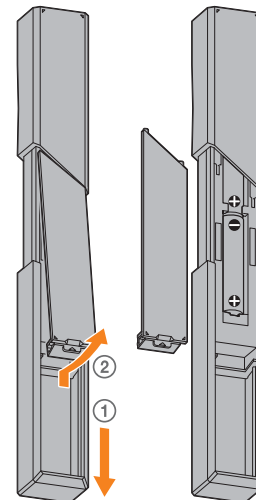



Atlasītā ievades ierīce

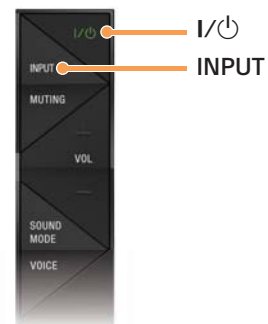

Vairākkārt nospiediet pogu INPUT, līdz displejā tiek rādīta ievades ierīce.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

Skaņas efektu baudišana



SOUND MODE: Jaun izbaudīt skaņas efektus.	MOVIE	Filmām piemēroti skaņas efekti
	MUSIC	Mūzikai piemēroti skaņas efekti
	FOOTBALL (virtuālais futbola režīms)	Skaņas efekti, lai izbaudītu sajūtas, kādas rodas futbola stadionā (skatoties futbola spēles apraidi) Piezīme. Šī iezīme neatbalsta monofonisko skaņu.
	STD (standarta)	TV pārraidēm piemēroti skaņas efekti
VOICE: palīdz skaidrāk uztvert dialogus.	LEVEL 1-3	
SW TONE (zems frekvences skaņu tonis): atlasa basu toni.	TONE 1	Izteismīgāks basu tonis
	TONE 2	Dažādiem avotiem piemērots basu tonis (noklusējums)
	TONE 3	Dinamiskāks basu tonis



Reģistrējot BLUETOOTH ierīces (savienošana pārī)





- 1 Nospiediet pogu BLUETOOTH PAIRING.
- 2 Iestatiet savu BLUETOOTH ierīci savienošanas pārī režīmā un izvēlieties HT-ST7. Ja tiek pieprasīta ieejas atslēga, ievadiet 0000.
- 3 Pārbaudiet, vai deg zils BLUETOOTH indikators.

 Izveidots BLUETOOTH savienojums

 Veicot vai mēģinot veikt BLUETOOTH savienošana pārī

Izmantojot viena pieskāriena savienojumu (NFC)

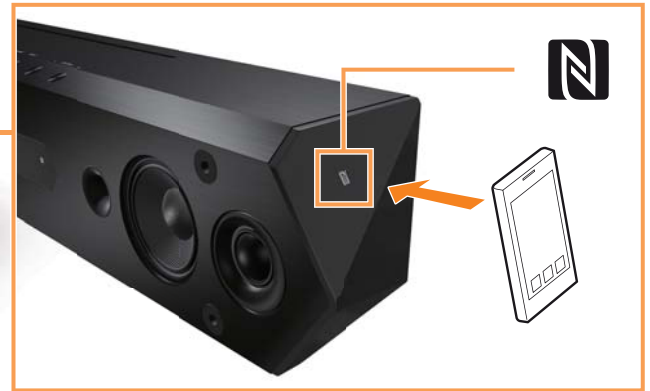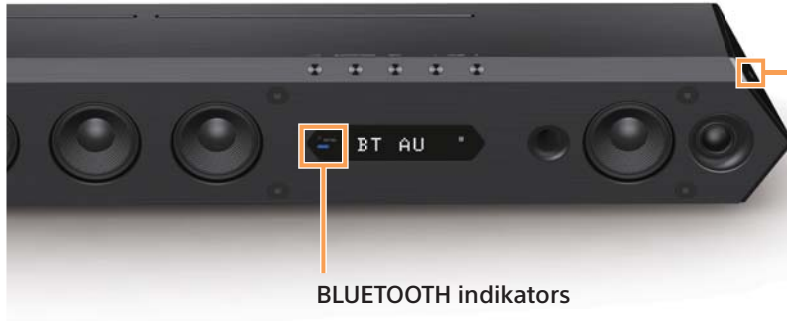

1 Savā viedtālrunī lejupielādējiet, instalējiet un startējiet programmu NFC Easy Connect.

2 Ar viedtālruni pieskarieties stienā skaļrunim.

3 Pārbaudiet, vai BLUETOOTH indikators deg zilā krāsā, kas norāda uz izveidotu savienojumu.

• Saderīgie viedtālruni

Viedtālruni ar iebūvētu funkciju NFC


(operētājsistēma: Android 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x)



Daļas un vadības elementi



- 1** Poga I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)
- 2** Poga BLUETOOTH PAIRING (12. lpp.)
- 3** Poga INPUT (9. lpp.)
- 4** Pogas VOL (skaļums) +/-
- 5** NFC sensors (13. lpp.)
Savieno pāri/izveido savienojumu ar NFC ierīci, ja tuvumā atrodas NFC ierīce.
- 6** Indikators MUTING
- 7** Indikators Displejs izslēgts/BLUETOOTH iedegas, ja sistēma ir ieslēgta, nav BLUETOOTH režīmā un ja priekšējā paneļa displejs ir izslēgts. BLUETOOTH režīmā iedegas zilā krāsā (12. lpp.).
- 8** Priekšējā paneļa displejs
- 9** **R** (tālvadības sensors)

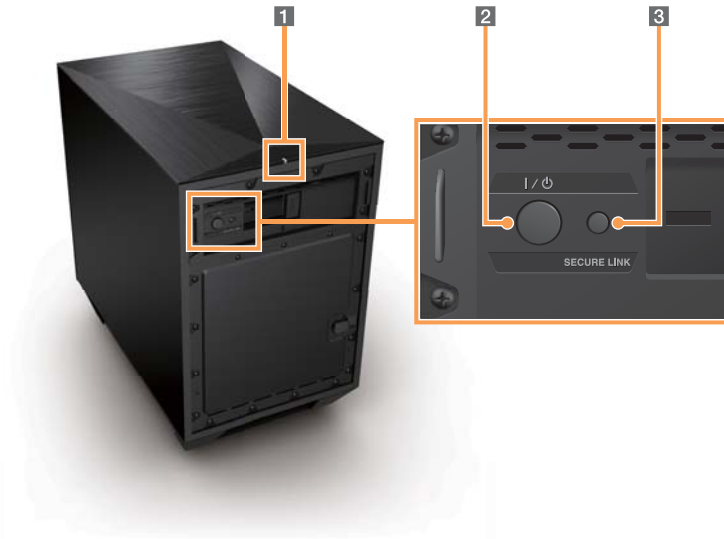


1 Indikators I/⏻ (ieslēgts/gaidstāve) (8. lpp.)

2 Poga I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)

3 Poga SECURE LINK


Ja ir vairākas bezvadu skaņas ierīces, saista norādīto stieņa skaļruni un zemfrekvenču skaļruni.
Plašāku informāciju skatiet uzziņu rokasgrāmatā.

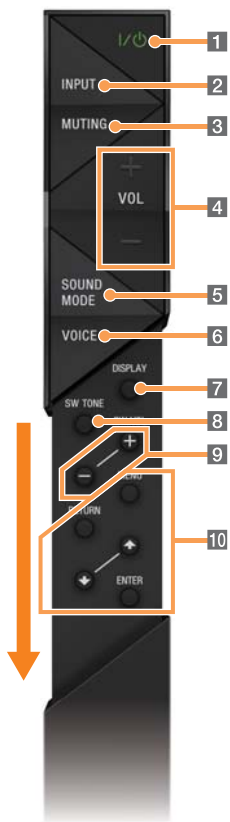

- 1 I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)
- 2 INPUT (9. lpp.)
- 3 MUTING
- 4 VOL (skaļums) +/-
- 5 SOUND MODE (10. lpp.)
- 6 VOICE (10. lpp.)
- 7 DISPLAY
Regulē displeja spilgtumu: ieslēgts → tumšs → izslēgts.
* Kad displejs no izslēgta stāvokļa tiek pārslēgts ieslēgtā stāvoklī, displejā tiek rādīta informācija par audio formātu.
- 8 SW TONE (10. lpp.)
- 9 SW VOL (zemfrekvenču skaļruņa skaļums) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (17. lpp.)

Iestatījumu regulēšana

Nospiediet tālvadības pults pogu MENU un izvēlieties nepieciešamo iestatījumu, izmantojot ▲/▼/ENTER/RETURN.

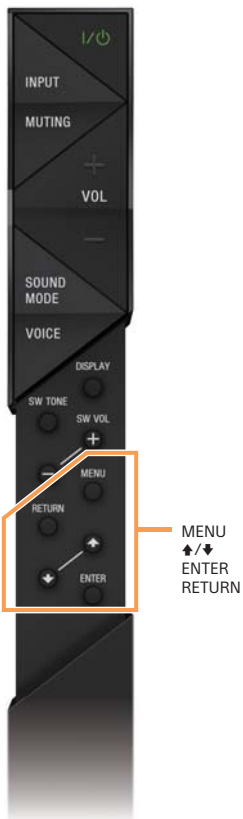

Izvēlne		Funkcija	Noklusējums
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Varat izbaudīt Dolby Digital skaņu ar mazu skaļumu. (ON/AUTO/OFF) ON: saspiež skaņu atbilstoši saturā ietvertajai informācijai par saspiešanu. AUTO: automātiski saspiež skaņu, kas kodēta formātā Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Varat regulēt skaņu, ja attēls nav sinhronizēts ar skaņu. (1-4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Varat izbaudīt Dolby Digital audio multipleksās apraides skaņu. (M/S (galvenais un papildkanāls)/MAIN (galvenais kanāls)/SUB (papildkanāls))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Regulē skaņu tā, lai to atskaņotu dinamiski un skaidrāk pat ar mazu skaļumu. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Atveido ļoti kļušu skaņu, ko mēdz pazaudēt, veicot audio saspiešanu. (ON/OFF) Piezīme. HEQ darbojas tikai tad, ja ir atlasīts BT AU. Ar citu ievadi tā nedarbojas pat tad, ja priekšējā panelī tiek rādīts atbilstošais elements.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Samazina dažādu raidījumu vai raidījumu un reklāmas skaļuma nesakritības. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Ieslēdz vai izslēdz funkciju Control for HDMI. (ON/OFF)	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Iestata HDMI signālu apiešanas funkcijas enerģijas taupīšanas režīmu. (AUTO/ON) AUTO: ja televizors ir ieslēgts, gaidstāves režīmā izvada signālu sistēmas ligzdā HDMI OUT TV (ARC). Šis iestatījums gaidstāves režīmā taupa enerģiju, ja salīdzina ar iestatījumu ON. ON: gaidstāves režīmā vienmēr izvada signālu sistēmas ligzdā HDMI OUT TV (ARC). Piezīme. Šis elements tiek rādīts tikai tad, ja iestatījumam CTRL (CONTROL FOR HDMI) ir norādīta vērtība ON.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Ļauj klausīties digitālu skaņu no televizora, kas ir saderīgs ar audio atgriešanas kanāla (Audio Return Channel — ARC) tehnoloģiju un ir pievienots, izmantojot HDMI kabeli. (ON/OFF) Piezīme. Šis elements tiek rādīts tikai tad, ja iestatījumam CTRL (CONTROL FOR HDMI) ir norādīta vērtība ON.	ON
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Ja sistēmā ir saglabāta informācija par pāri savienotajām ierīcēm, sistēma ir BLUETOOTH gaidstāves režīmā arī tad, ja tā ir izslēgta. (ON/OFF) Piezīme. BLUETOOTH gaidstāves režīmā reti mirgo zils BLUETOOTH indikators.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Iestata, vai sistēma lieto AAC, izmantojot BLUETOOTH. (ON/OFF) Piezīme. Ja šo iestatījumu mainīsīt brīdī, kad sistēma ir savienota ar kādu BLUETOOTH ierīci, sistēma pārtrauks savienojumu ar šo ierīci.	OFF



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

	Izvēlne	Funkcija	Noklusējums
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Ieslēdz vai izslēdz funkciju AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Ja noteiktu laiku (aptuveni 20 minūtes) nemēģināt veikt nekādas darbības un sistēmas nesaņem ievades signālu, sistēma automātiski tiek izslēgta.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Ļauj sistēmai uz TV translēt signālu no tālvadības pults. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Parāda pašreizējo aparātprogrammatūras versiju.	-
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/ SECURE LINK OFF)	Ja drošās saites savienojums nav izveidots, tiek rādīts SEC. ON. SEC. ON: ja sakaru rādiusā ir vairākas bezvadu skaņas ierīces, ļauj saistīt norādīto stieņa skaļruni un zemfrekvenču skaļruni. Izveidojot drošās saites savienojumu, tiek rādīts SEC.OFF. SEC.OFF: atceļ drošās saites iestatījumus.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Ja notiek zemfrekvenču skaļruņa skaņas izlaidšana, ļauj mainīt bezvadu sakaru frekvenci. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Ļauj pārbaudīt, vai sistēmā ir aktivizēta bezvadu skaņas pārraide. (OK/NG)	-

Problēmu novēršana

Papildu bieži uzdotos jautājumus skatiet uzziņu rokasgrāmatā.

Sistēma neizvada TV skaņu.

- Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēts ievades avots. Izmēģiniet citus ievades avotus, vairākkārt nospiežot pogu INPUT (9. lpp.).
- Pārbaudiet sistēmu un TV savienojumā HDMI kabeļa, digitālā optiskā kabeļa vai audio kabeļa savienojumu (6. un 7. lpp.).
- Pārbaudiet TV skaņas izvadi.

Sistēma neizvada skaņu no pievienotās BLUETOOTH ierīces.

- Pārbaudiet, vai deg zils BLUETOOTH indikators (12. lpp.).
- Pārbaudiet, vai sistēma neatrodas pārāk tālu no BLUETOOTH ierīces un vai sistēmā nerodas traucējumi no Wi-Fi tīkla, citas 2,4 GHz bezvadu ierīces vai mikroviļņu krāsns.

Zemfrekvenču skaļrunis neizvada skaņu.

- Pārliedzieties, vai zemfrekvenču skaļrunim ir pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads) (8. lpp.).
- Pārliedzieties, vai ir pareizi ievietoti bezvadu raiduztvērēji (5. lpp.).
- Ja indikators I/⏻ nedeg:
 - Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļrunim ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).
 - Ieslēdziet zemfrekvenču skaļruni, nospiežot tā pogu I/⏻.
- Ja indikators I/⏻ bieži mirgo zaļā krāsā:

Vispirms nospiediet zemfrekvenču skaļruņa pogu I/⏻, pēc tam zemfrekvenču skaļruni pareizi ievietojiet bezvadu raiduztvērēju un vēlreiz nospiediet zemfrekvenču skaļruņa pogu I/⏻.
- Ja indikators I/⏻ mirgo sarkanā krāsā:

Nospiediet pogu I/⏻, lai izslēgtu zemfrekvenču skaļruni, un pārliedzieties, vai nekas neaizsprosto zemfrekvenču skaļruņa ventilācijas atveres.

Sistēma tiek automātiski izslēgta.

- Ir iestatīta funkcija A. STBY (18. lpp.).

Nedarbojas TV tālvadības pults.

- Iespējams, ka šo problēmu var novērst, izmantojot IR raidītāju.
Sk. uzziņu rokasgrāmatu.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)