

SONY®

Звуковая панель

Инструкции по эксплуатации

RU



HT-ST7

Содержание

Установка и настройка

| | |
|------------------------------------|---|
| Комплектация | 3 |
| Установка | 4 |
| Установка беспроводных трансиверов | 5 |
| Подключение | 6 |
| Включение системы | 8 |

Базовые операции

| | |
|--|----|
| Прослушивание аудио | 9 |
| Звуковые эффекты | 10 |
| Прослушивание аудио через устройства BLUETOOTH | 12 |


Другое

| | |
|-------------------------|----|
| Компоненты и регуляторы | 14 |
| Настройка параметров | 17 |
| Устранение неполадок | 19 |


Комплектация



Панель динамиков (1)



Защитная сетка (1)

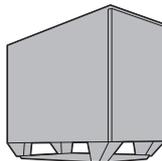

Сабвуфер (1)




Пульт дистанционного управления (1)



Батареи R03 (размер AAA) (2)



Оптический цифровой кабель для телевизора (1)




ИК-бластер* (1)

* Инструкции по использованию ИК-бластера см. в Справочном руководстве.



Стойки (2) и винты (2)



Беспроводные трансиверы (2)



Инструкции по эксплуатации (этот документ) (1)



Справочное руководство (1)






По вашему желанию...

Установка защитной сетки






- Установите или снимите защитную сетку вдоль передней панели.

Установка боковых стоек

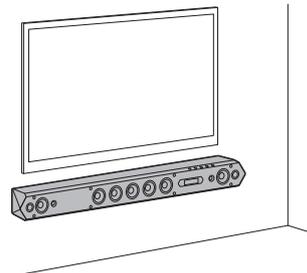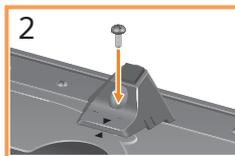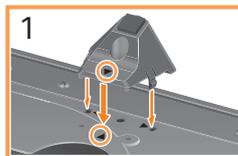

Хотите установить панель динамиков на стене?
Необходимые инструкции
приведены в Справочном
руководстве.


Установка беспроводных трансиверов

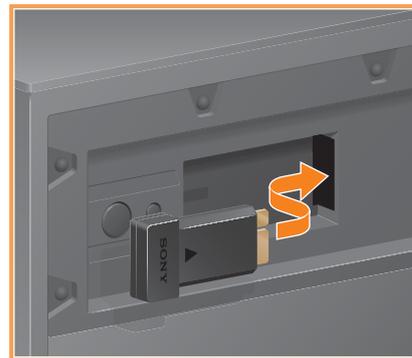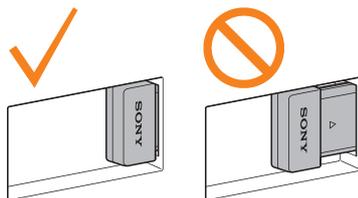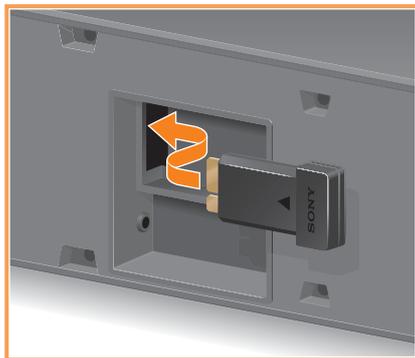


Совет

- Оба беспроводных трансивера идентичны. Любой из них можно установить как в панель динамиков, так и в сабвуфер.

Подключение только телевизора

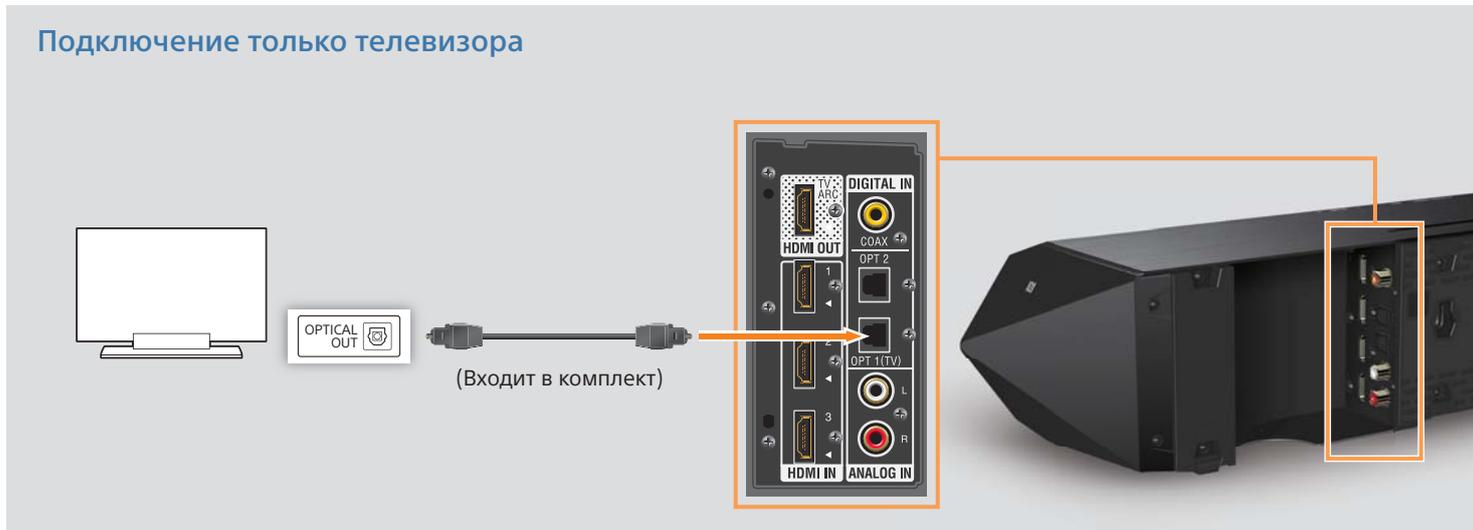

Подключение телевизора и других устройств

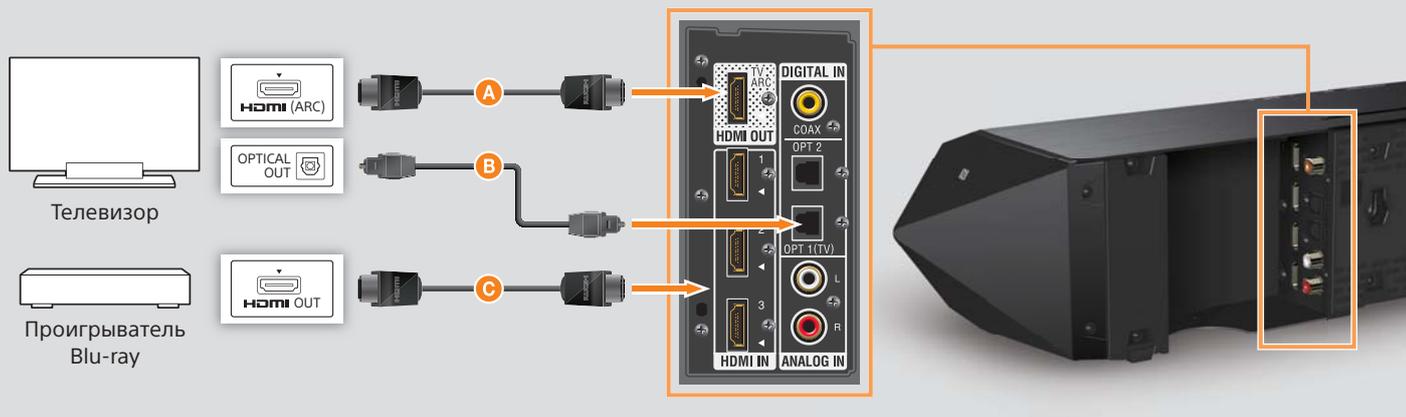


Используйте кабели HDMI **A** **C** (не входят в комплект). Если телевизор поддерживает функцию ARC, цифровой оптический кабель **B** не требуется.

Примечания к использованию HDMI-соединений см. в Справочном руководстве.


Для воспроизведения многоканального цифрового звука проверьте настройки цифрового аудиовыхода на устройстве, подключенном к системе.

Включение системы

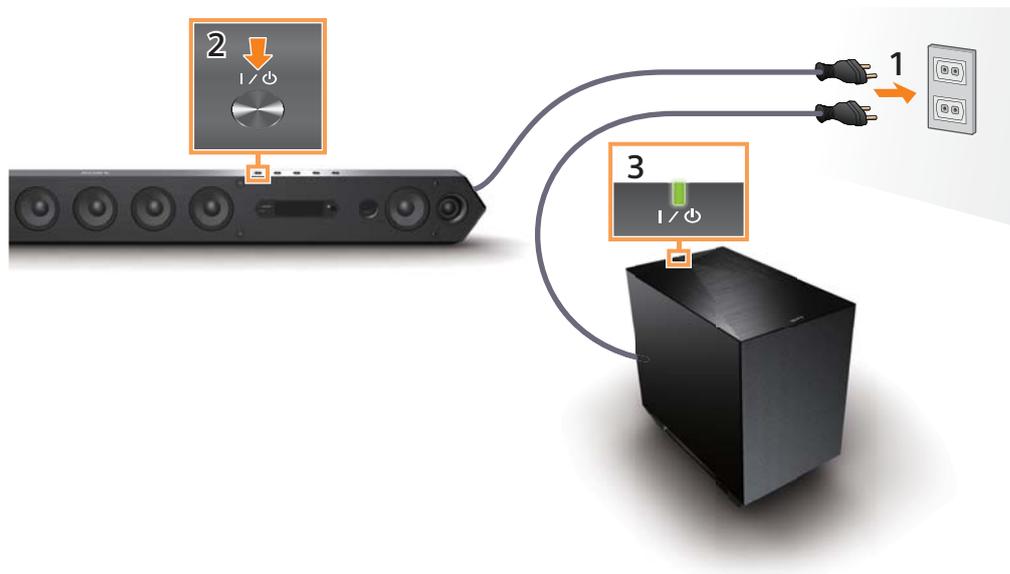

- 1 Подключите шнуры питания.
- 2 Нажмите кнопку I/⏻ на панели динамиков.
- 3 Убедитесь, что индикатор I/⏻ на сабвуфере горит зеленым цветом. Если это не так, беспроводная связь не установлена. См. раздел «Устранение неполадок» (стр. 19).

Установите батареи (входят в комплект).

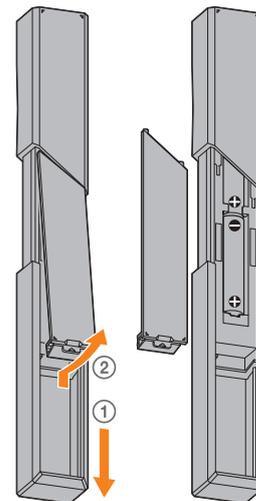

Прслушивание аудио




Выбранное устройство ввода



Повторно нажимайте кнопку INPUT до тех пор, пока на экране не отобразится необходимое устройство ввода.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

Звуковые эффекты

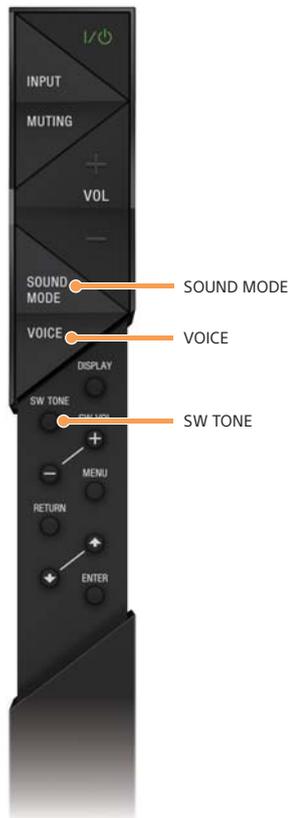

| | | |
|---|---|--|
| SOUND MODE: включение звуковых эффектов. | MOVIE | Звуковые эффекты для просмотра фильмов |
| | MUSIC | Звуковые эффекты для прослушивания музыки |
| | FOOTBALL (эффект виртуального футбола) | Звуковые эффекты, позволяющие ощутить свое присутствие на стадионе (во время трансляции футбольного матча) Примечание. Функция не поддерживается при монозвуче. |
| | STD (стандарт) | Звуковые эффекты для просмотра телевизионных передач |
| VOICE: Улучшение четкости диалогов. | LEVEL 1 – 3 | |
| SW TONE (тон сабвуфера): Изменение уровня басов. | TONE 1 | Четко выраженные басы |
| | TONE 2 | Уровень басов, подходящий для различных источников (по умолчанию) |
| | TONE 3 | Динамичные басы |



Прслушивание аудио через устройства BLUETOOTH

Регистрация устройств BLUETOOTH (сопряжение)



- 1 Нажмите кнопку BLUETOOTH PAIRING.
- 2 На устройстве BLUETOOTH включите режим сопряжения и выберите «HT-ST7». Если потребуется указать пароль, введите «0000».
- 3 Убедитесь, что индикатор BLUETOOTH горит синим цветом.

 Соединение BLUETOOTH установлено

 Выполняется сопряжение или попытка сопряжения с устройством BLUETOOTH

Подключение одной кнопкой (NFC)



Индикатор BLUETOOTH



1 Загрузите, установите и запустите приложение NFC Easy Connect на своем смартфоне.

2 Коснитесь смартфоном отметки на панели динамиков.

3 Убедитесь, что индикатор BLUETOOTH горит синим цветом – это означает, что соединение установлено.

- Совместимые смартфоны

Смартфоны со встроенной функцией NFC


(ОС: Android 2.3.3 или более поздняя версия, кроме Android 3.x)



Компоненты и регуляторы



- 1** Кнопка I/⏻ (включить/режим ожидания)
- 2** Кнопка BLUETOOTH PAIRING (стр. 12)
- 3** Кнопка INPUT (стр. 9)
- 4** Кнопки VOL (громкость) +/-
- 5** Метка NFC (стр. 13)
Сопряжение/подключение к устройству NFC, расположенному рядом.
- 6** Индикатор MUTING
- 7** Индикатор Display off/BLUETOOTH
Горит белым цветом, когда система включена, функция BLUETOOTH не активна и экран передней панели выключен.
Горит синим цветом, когда функция BLUETOOTH активна (стр. 12).
- 8** Экран передней панели
- 9** R (датчик пульта дистанционного управления)

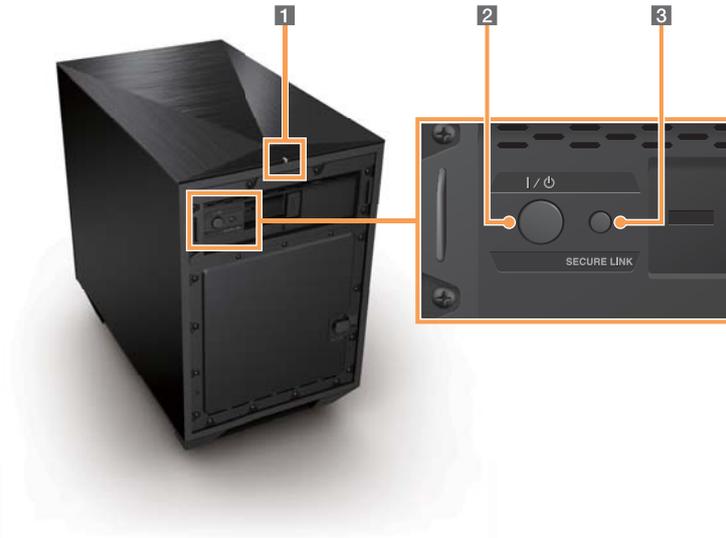


1 Индикатор I/⏻ (включить/режим ожидания) (стр. 8)

2 Кнопка I/⏻ (включить/режим ожидания)

3 Кнопка SECURE LINK


Соединение определенной панели динамиков с сабвуфером, когда используются несколько беспроводных звуковых устройств. Подробнее см. в Справочном руководстве.

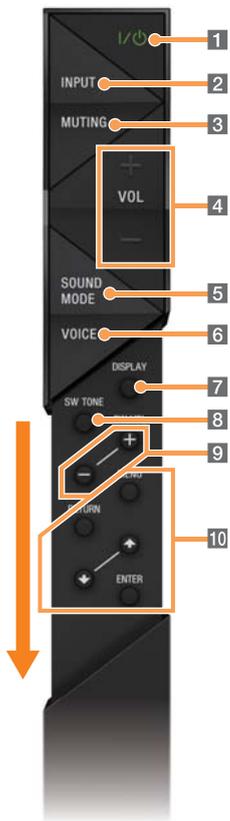

- 1 I/⏻ (включить/режим ожидания)
- 2 INPUT (стр. 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (громкость) +/-
- 5 SOUND MODE (стр. 10)
- 6 VOICE (стр. 10)
- 7 DISPLAY
Изменение яркости экрана: On → Dark → Off.
* При переключении режима экрана с Off на On на экране отображается информация о формате аудио.
- 8 SW TONE (стр. 10)
- 9 SW VOL (громкость сабвуфера) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (стр. 17)

Настройка параметров

Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, а затем с помощью кнопок \uparrow/\downarrow /ENTER/RETURN выберите необходимую настройку.

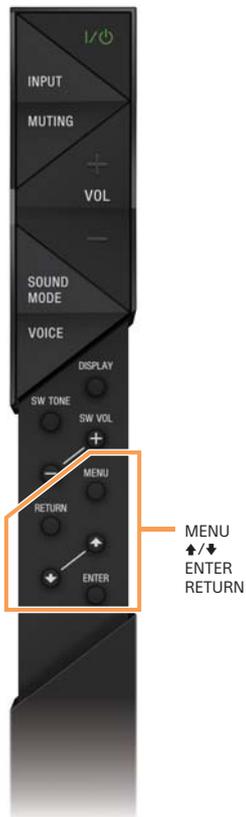

| Меню | | Функция | По умолчанию |
|-------|-----------------------------|---|--------------|
| LEVEL | DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL) | Прослушивание звука в формате Dolby Digital на низких уровнях громкости. (ON/AUTO/OFF) ON: Звук компрессируется в соответствии с данными контента о сжатии. AUTO: Звук в формате Dolby TrueHD компрессируется автоматически. | AUTO |
| | SYNC (AV SYNC) | Настройка звука при несинхронном воспроизведении звука и изображения. (1 – 4/OFF) | OFF |
| AUDIO | DUAL (DUAL MONO) | Воспроизведение мультиплексированного звука вещательного качества при прослушивании аудио в формате Dolby Digital. (M/S (основной и дополнительный каналы)/MAIN (основной канал)/SUB (дополнительный канал)) | MAIN |
| | S. OPT (SOUND OPTIMIZER) | Настройка более динамического и четкого воспроизведения звука даже на низких уровнях громкости. (ON/OFF) | OFF |
| | HEQ (HARMONICS EQUALIZER) | Воспроизведение исключаемых при аудиосжатии звуков на самых низких уровнях громкости. (ON/OFF) Примечание. Функция HEQ работает только при выборе BT AU. При выборе любого другого варианта ввода эта функция не работает, несмотря на то что ее название отображается на передней панели. | ON |
| | AAV (ADVANCED AUTO VOLUME) | Уменьшение разницы в громкости между различными программами или между программами и рекламными роликами. (ON/OFF) | OFF |
| | CTRL (CONTROL FOR HDMI) | Включение или выключение функции «Управление для HDMI». (ON/OFF) | ON |
| HDMI | P. THRU (PASS THROUGH) | Включение энергосберегающего режима для функции сквозного подключения сигналов HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Сигнал воспроизводится с разъема HDMI OUT TV (ARC), когда система находится в режиме ожидания и включен телевизор. Данная настройка позволяет экономить электроэнергию в режиме ожидания, в отличие от варианта ON. ON: Сигнал воспроизводится с разъема HDMI OUT TV (ARC) всегда, когда система находится в режиме ожидания. Примечание. Эта настройка доступна, только когда для параметра CTRL (CONTROL FOR HDMI) установлено значение ON. | AUTO |
| | ARC (AUDIO RETURN CHANNEL) | Прослушивание цифрового звука с телевизора, поддерживающего технологию Audio Return Channel (ARC), при подключении с помощью кабеля HDMI. (ON/OFF) Примечание. Эта настройка доступна, только когда для параметра CTRL (CONTROL FOR HDMI) установлено значение ON. | ON |



MENU
⬆/⬇
ENTER
RETURN

| Меню | | Функция | По умолчанию |
|--------|--|---|--------------|
| SET BT | BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY) | Если в системе заданы сведения о сопряжении, система находится в режиме ожидания BLUETOOTH, даже если она выключена. (ON/OFF) Примечание. В режиме ожидания BLUETOOTH индикатор BLUETOOTH медленно мигает синим цветом. | OFF |
| | AAC (ADVANCED AUDIO CODING) | Определение необходимости использования функции AAC при соединении с помощью BLUETOOTH. (ON/OFF) Примечание. Если изменить эту настройку, когда к системе подключено устройство BLUETOOTH, соединение между системой и устройством будет прервано. | OFF |
| SYSTEM | A. STBY (AUTO STANDBY) | Включение или выключение функции AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Система автоматически выключается, если в течение определенного времени (примерно 20 минут) не удалось выполнить операцию и в систему не поступает входной сигнал. | ON |
| | IR REP. (IR REPEATER) | Функция, позволяющая системе передавать сигнал пульта дистанционного управления телевизору. (ON/OFF) | OFF |
| | VER (VERSION) | Отображение текущей версии микропрограммы. | - |
| WS | SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/SECURE LINK OFF) | Когда соединение Secure Link не используется, отображается сообщение SEC.ON. SEC. ON: Соединение определенной панели динамиков с сабвуфером, когда используются несколько беспроводных звуковых устройств. Когда соединение Secure Link используется, отображается сообщение SEC.OFF. SEC.OFF: Выключение функции Secure Link. | - |
| | RF CH (RF CHANNEL) | Изменение частоты беспроводной связи, когда звук сабвуфера периодически пропадает. (AUTO/1/2/3) | AUTO |
| | RF CHK (RF CHECK) | Функция, которая позволяет проверить, включена ли в системе беспроводная передача звука. (OK/NG) | - |

Устранение неполадок

Дополнительные часто задаваемые вопросы см. в Справочном руководстве.

Звук с телевизора не воспроизводится через систему.

- Убедитесь, что источник входного сигнала выбран правильно. Проверьте другие источники входного сигнала, нажав несколько раз кнопку INPUT (стр. 9).
- Проверьте подключение кабеля HDMI, оптического цифрового кабеля или аудиокабеля к системе и телевизору (стр. 6, 7).
- Проверьте воспроизводимый телевизором звук.

Звук с подключенного устройства BLUETOOTH не воспроизводится через систему.

- Убедитесь, что индикатор BLUETOOTH горит синим цветом (стр. 12).
- Убедитесь, что система находится не слишком далеко от устройства BLUETOOTH и что работе системы не препятствуют помехи от сети Wi-Fi, другого беспроводного устройства, работающего на частоте 2,4 ГГц, или микроволновой печи.

Звук не воспроизводится через сабвуфер.

- Убедитесь, что шнур питания сабвуфера подключен к розетке (стр. 8).
- Убедитесь, что беспроводные трансиверы установлены правильно (стр. 5).
- Если индикатор I/⏻ не горит:
 - Убедитесь, что шнур питания сабвуфера надежно подключен к розетке.
 - Включите сабвуфер, нажав кнопку I/⏻ на сабвуфере.
- Если индикатор I/⏻ быстро мигает зеленым цветом:
Сначала нажмите кнопку I/⏻ на сабвуфере, затем установите беспроводный трансивер в сабвуфер надлежащим образом и снова нажмите кнопку I/⏻ на сабвуфере.
- Если индикатор I/⏻ мигает красным цветом:
Выключите сабвуфер, нажав кнопку I/⏻, и убедитесь, что ничего не блокирует вентиляционные отверстия сабвуфера.

Система выключается автоматически.

- Активирована функция A. STBY (стр. 18).

Пульт дистанционного управления телевизором не работает.

- В качестве решения этой проблемы можно использовать ИК-бластер.
См. Справочное руководство.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)