


SONY[®]

Altoparlant horizontal

Udhëzimet e përdorimit **AL**

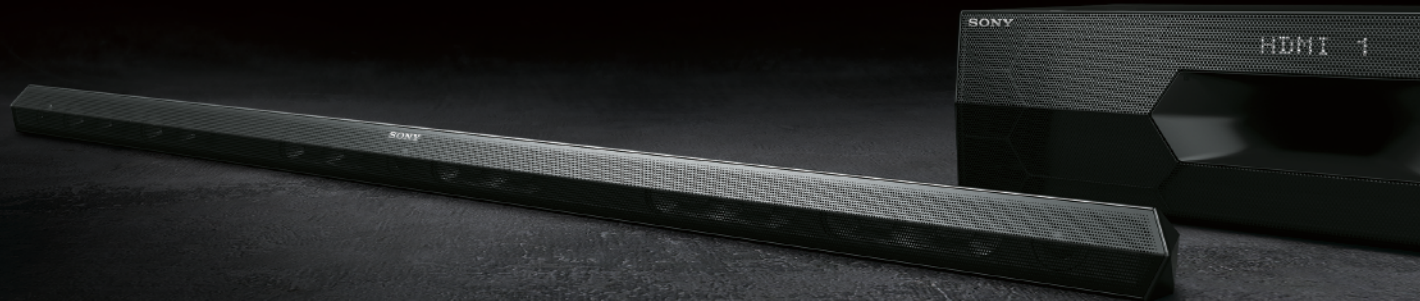

HT-ST3

Pasqyra e lëndës

Konfigurimi

Çfarë ka në kuti	3
Instalimi	4
Lidhja e altoparlantit horizontal dhe nën-vuferit	5
Lidhja	6
Ndezja e sistemit	8

Funksionet bazë

Dëgjimi i audios	9
Shijimi i efekteve zanore	10
Dëgjimi i audios nga pajisjet BLUETOOTH	12


Të tjera

Pjesët dhe kontrollet	14
Rregullimi i cilësimeve	16
Zgjidhja e problemeve	18


Çfarë ka në kuti



Altoparlanti horizontal (1)




Nën-vuferi (1)

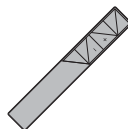

Telekomanda (1)




Bateri R03 (përmasa AAA) (2)



Mbajtëset (2)




Gominat e altoparlantit (4)



Mbrojtëset e altoparlantit* (2)

* Për instalimin e altoparlantit horizontal në mur

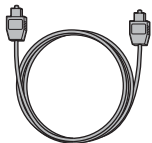

Kabloja dixhitale optike e televizorit (1)



Udhëzimet e përdorimit (ky libër) (1)



Udhëzuesi i referencës (1)




Nëse preferoni...

Instalimin e nën-vuferit vertikalisht




- Ngjisni gominat e dhëna të altoparantit në secilin kënd në të majtë dhe të djathtë.

Instalimin e altoparantit horizontal me pamje përballë

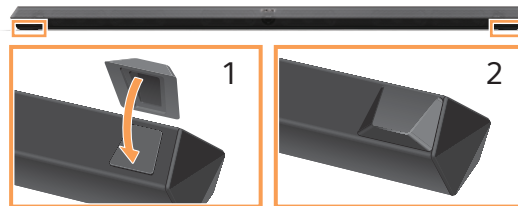


- Vendosni mbajtëset e dhëna mbi mbrojtëset në fund.

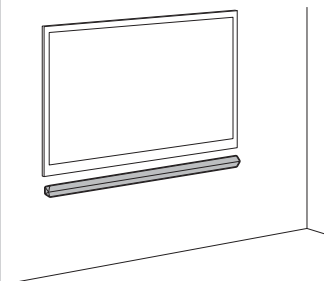


Dëshironi të instaloni altoparantit horizontal në mur?
Shihni udhëzimet në udhëzuesin e referencës.


Lidhja e altoparlantit horizontal dhe nën-vuferit

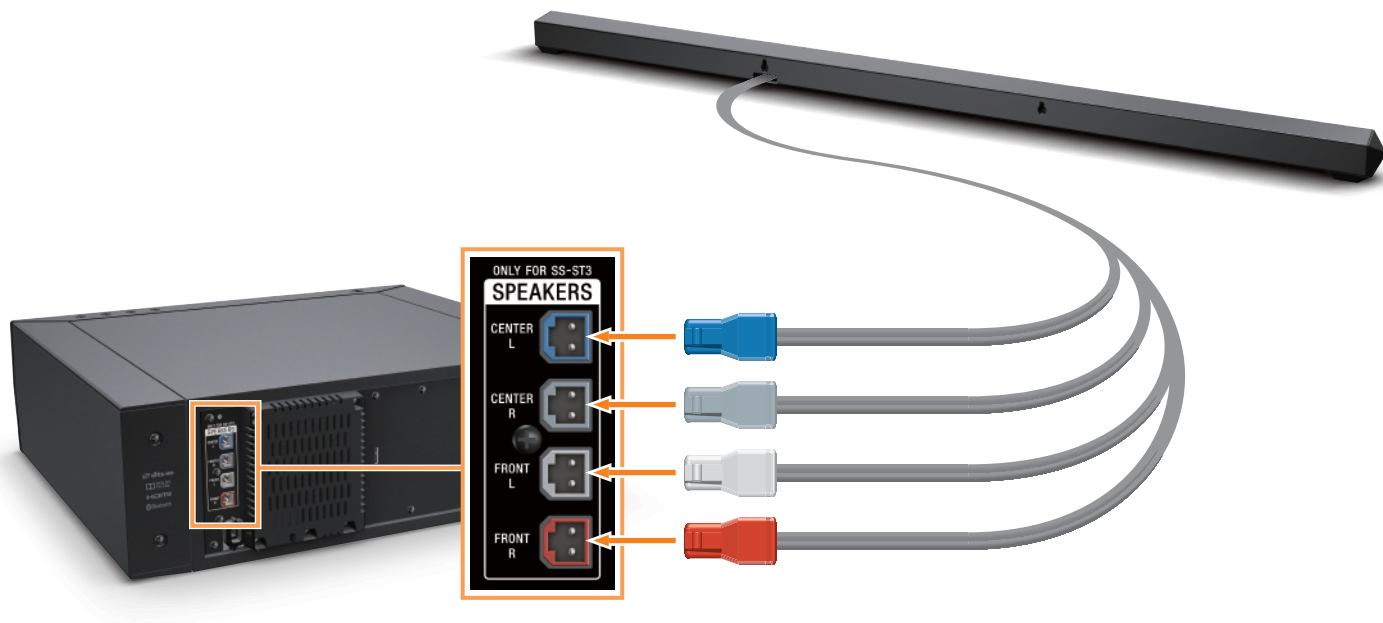

Lidhja vetëm e një televizori

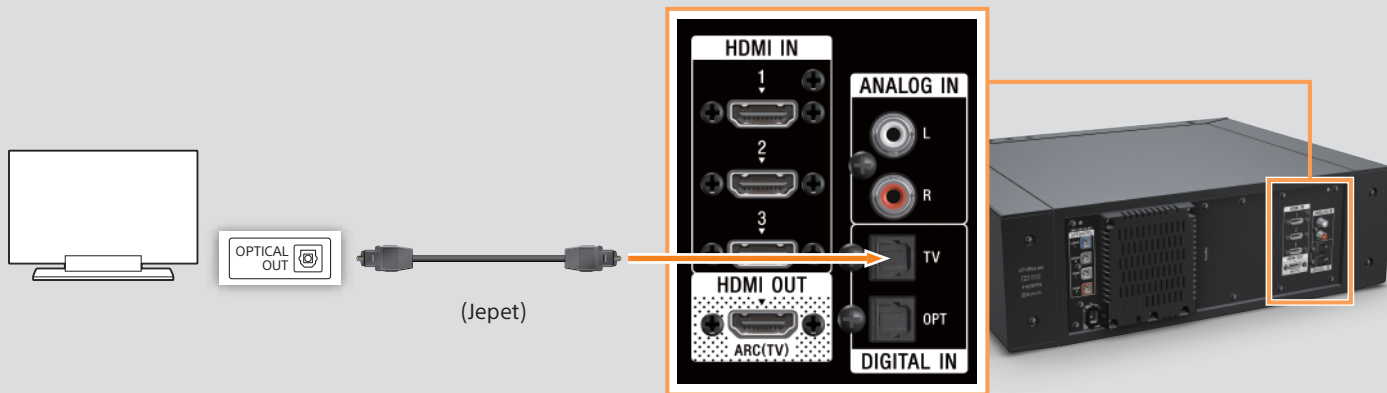


Kur lidhni një televizor dhe pajisje të tjera

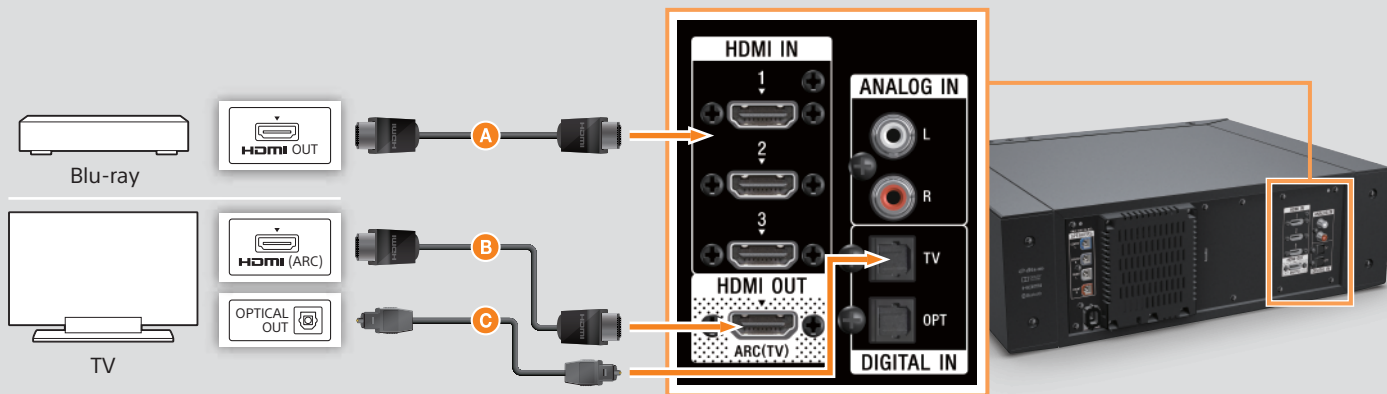

Përdorni kablo HDMI **A** **B** (nuk jepen). Nëse televizori juaj mbështet funksionin ARC, nuk ju nevojitet të lidhni kabllon optike dixhitale **C** (jepet). Referojuni udhëzuesit të referencës për shënime mbi lidhjet HDMI.


Shënime

- Për daljen e audios dixhitale shumëkanalëshe, kontrolloni konfigurimin e daljes së audios dixhitale në pajisjen e lidhur me këtë sistem.
- Ju mund të lidhni pajisje të tjera audio në foletë ANALOG.

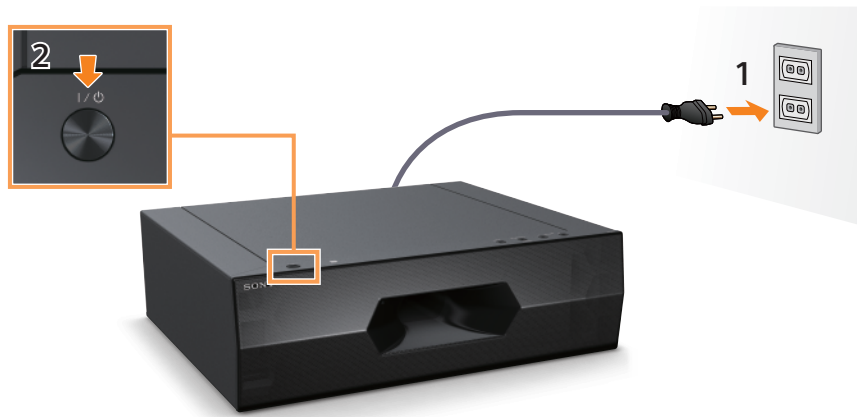

- 1 Lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik).
- 2 Shtypni butonin I/⏻.

Futja e baterive (jepen).

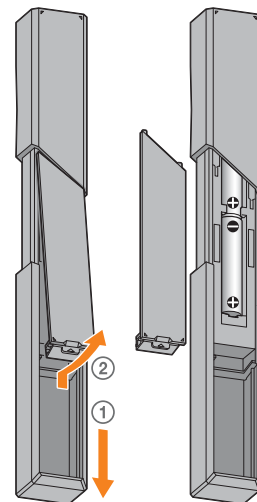


- ① Rrëshqitni kapakun poshtë.
- ② Ngrini kapakun e baterisë.


Dëgjimi i audios




Pajisja e zgjedhur e hyrjes

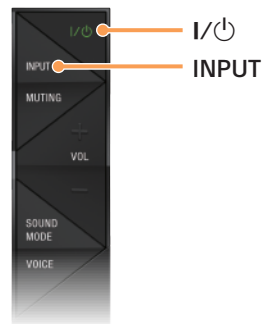

Shtypni INPUT në mënyrë të përsëritur derisa pajisja e hyrjes të shfaqet në ekran.



Shijimi i efekteve zanore

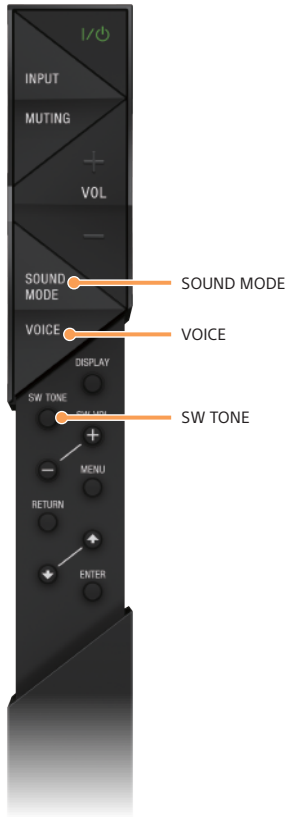


SOUND MODE: Ju lejon të shijoni efektet zanore.	MOVIE	Efekte zanore të përshtatshme për filma
	MUSIC	Efekte zanore të përshtatshme për muzikë
	FOOTBALL (modaliteti i futbollit virtual)	Efekte zanore për të shijuar ndjenjën e prezencës në një stadium futbollit (kur shikoni transmetimin e një ndeshjeje futbollit) Shënim: Kjo veçori nuk mbështet audio mono.
	STD (standard)	Efekte zanore të përshtatshme për programe televizive
VOICE: Ndhmon në qartësimin e dialogëve.	LEVEL 1 - 3	
SW TONE (toni i nën-vuferit): Zgjedh tonin e basit.	TONE 1	Një ton më i qartë basi
	TONE 2	Një ton basi i përshtatshëm për burime të ndryshme (parazgjedhja)
	TONE 3	Një ton më dinamik basi





Dëgjimi i audios nga pajisjet BLUETOOTH

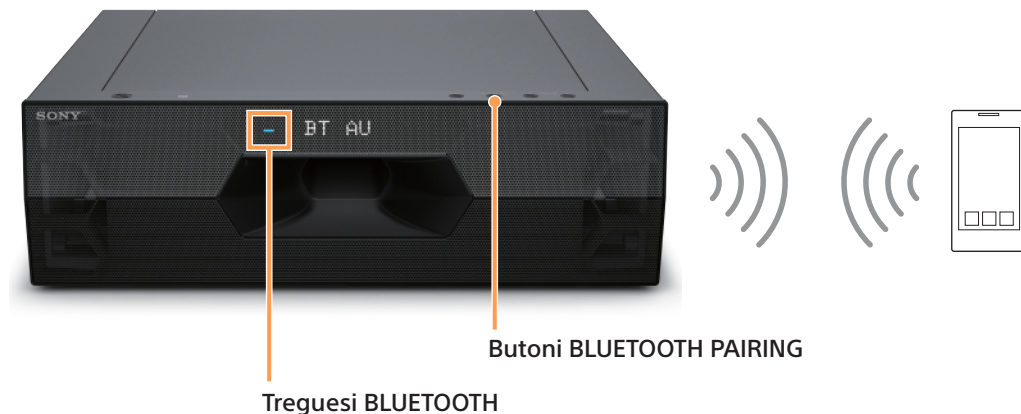

Kur regjistroni pajisje BLUETOOTH (çiftimi)




Për të çiftuar me një pajisje dhe për ta dëgjuar për herë të parë

- 1 Shtypni butonin BLUETOOTH PAIRING.
Treguesi i BLUETOOTH pulson me shpejtësi  (gjatë çiftimit).
- 2 Vendosni pajisjen tuaj BLUETOOTH në modalitetin e çiftimit dhe zgjidhni "HT-ST3". Nëse kërkohet një kod, vendosni "0000".
- 3 Konfirmoni që treguesi BLUETOOTH është i ndezur  (i lidhur).

Për të dëgjuar një pajisje të çiftuar

- 1 Shtypni në mënyrë të përsëritur butonin INPUT për të shfaqur "BT AU".
Treguesi i BLUETOOTH pulson  (duke u përpjekur për çiftimin).
- 2 Zgjidhni "HT-ST3" në pajisjen BLUETOOTH.
- 3 Konfirmoni që treguesi BLUETOOTH është i ndezur  (i lidhur).

Kur përdorni lidhjen me një prekje (NFC)

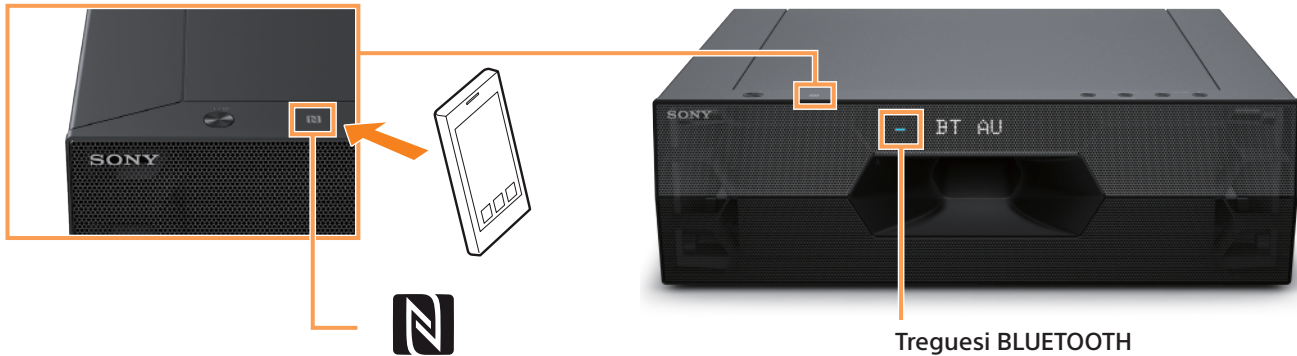

1 Shkarkoni, instaloni dhe nisni aplikacionin “NFC Easy Connect” në telefonin tuaj smartphone.



2 Prekni nën-vuferin me telefonin smartphone.


3 Konfirmimi që treguesi BLUETOOTH ndizet në ngjyrë blu, që tregon se lidhja është kryer.

• Telefonat e përputhshëm


Smartphone me funksionin e integruar NFC

(OS: Android 2.3.3 ose version më i ri, përveç Android 3.x)

Pjesët dhe kontrollet

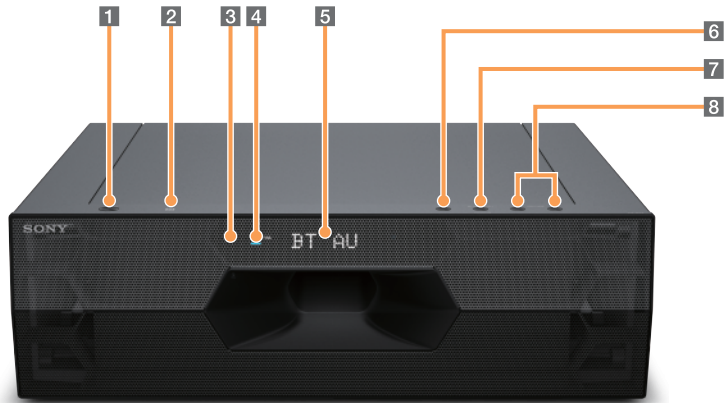


- 1** Butoni I/⏻ (ndezur/në gatishmëri)
- 2** Sensori NFC (faqe 13)
Çiftohet/lidhet me një pajisje NFC kur pranë ndodhet një pajisje NFC.
- 3** **R** (sensori i telekomandës)
- 4** Fikja e ekranit/Treguesi BLUETOOTH
Ndizet në të bardhë kur sistemi është i ndezur, jo në modalitetin BLUETOOTH dhe ekran i panelit të përparmë është i fikur.
Ndizet në blu në modalitetin BLUETOOTH (faqe 12).
- 5** Paneli i ekranit të përparmë
- 6** Butoni INPUT (faqe 9)
- 7** Butoni BLUETOOTH PAIRING (faqe 12)
- 8** Butonat VOL (volumi) +/-

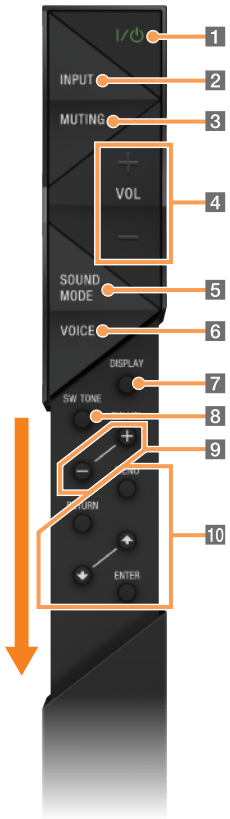

- 1 I/O (ndezur/në gatishmëri)
- 2 INPUT (faqe 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (volumi) +/-
- 5 SOUND MODE (faqe 10)
- 6 VOICE (faqe 10)
- 7 DISPLAY
Rregullon ndriçimin e ekranit: Ndezur → Errësihtë → Fikur.
* Kur ekran i kalon nga fikur në ndezur, informacioni i formatit të audios shfaqet në ekran.
- 8 SW TONE (faqe 10)
- 9 SW VOL (volumi i nën-vuferit) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (faqe 16)

Rregullimi i cilësimeve

Shtypni MENU në telekomandë, më pas zgjidhni cilësimin e dëshiruar duke përdorur ▲/▼/ENTER/RETURN.

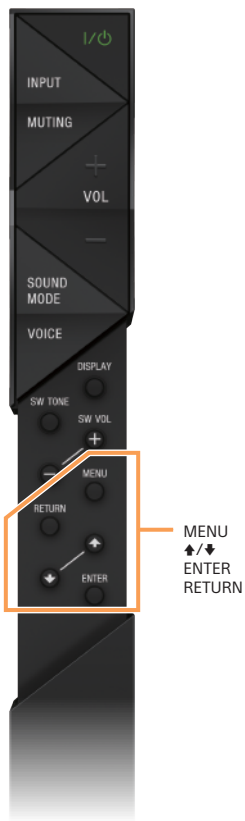

Menyja		Funksioni	Parazgjedhja
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Mund të shijoni tingull Dolby Digital në volumet e ulëta. (ON/AUTO/OFF) ON: Ngjesh zërin sipas informacionit të ngjeshjes që përmban përmbajtja. AUTO: Ngjesh automatikisht tingullin e koduar në Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Zërin mund ta rregulloni kur figura dhe zëri nuk janë të sinkronizuara. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Mund të shijoni tingull transmetimi multipleks audioje Dolby Digital. (M/S (kanalet kryesore dhe kanalet dytësore)/MAIN (kanali kryesor)/SUB (kanali dytësor))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Rregullon tingullin në mënyrë që të riprodhohet në mënyrë dinamike dhe më qartë edhe në volume me zë të ulët. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Riprodhon tinguj me volum shumë të ulët që kanë tendencën të eliminohen nga ngjeshja audio. (ON/OFF) Shënim: HEQ funksionon vetëm kur zgjidhet "ANALOG/BT AU". Ai nuk funksionon me hyrjet e tjera, edhe nëse artikulli shfaqet në panelin e përparmë.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Redukton mospërputhjet e volumit mes programeve të ndryshme ose mes programeve dhe reklamave. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Aktivizon ose çaktivizon funksionin "Control for HDMI". (ON/OFF) Për detaje, referojuni udhëzuesit të referencës.	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Vendos modalitetin e kursimit të energjisë të funksionit "Pass-Through" të sinjaleve HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Nxjerr sinjale nga foleja HDMI OUT ARC (TV) e sistemit në modalitetin e gatishmërisë kur televizori është i ndezur. Ky cilësim kursen energji në modalitetin në pritje, krahasuar me cilësimin "ON". ON: Nxjerr gjithmonë sinjale nga foleja HDMI OUT ARC (TV) në modalitetin e gatishmërisë. Shënim: Ky artikulli shfaqet vetëm kur "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" vendoset në "ON."	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Ju lejon të dëgjoni tingull dixhital kur një televizor i përputhshëm me teknologjinë Audio Return Channel (ARC) lidhet duke përdorur një kablo HDMI. (ON/OFF) Shënim: Ky artikulli shfaqet vetëm kur "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" vendoset në "ON."	ON



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

	Menyja	Funksioni	Parazgjedhja
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Kur sistemi ka informacion çiftimi, ai është në modalitet gatishmërie BLUETOOTH edhe kur çaktivizohet. (ON/OFF) Shënim: Gjatë modalitetit të gatishmërisë BLUETOOTH, treguesi BLUETOOTH pulson ngadalë në ngjyrë blu.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Vendoset nëse sistemi do të përdorë apo jo AAC përmes BLUETOOTH. (ON/OFF) Shënim: Nëse e ndryshoni cilësimin kur sistemi është i lidhur me një pajisje BLUETOOTH, sistemi do të shkëputet nga pajisja.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Fik ose ndez funksionin AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Nëse nuk përdorni sistemin për njëfarë kohe (rreth 20 minuta) kur sistemi nuk merr sinjale hyrjeje, sistemi fiket automatikisht.	ON
	VER (VERSION)	Shfaq versionin e firmuerit aktual.	-

Zgjidhja e problemeve

Shihni udhëzuesin e referencës për më shumë pyetje të zakonshme.

Nga sistemi nuk del zëri i televizorit.

- Sigurohuni që burimi i hyrjes të jetë zgjedhur saktë. Ju duhet të provoni burime të tjera hyrjeje duke shtypur butonin INPUT disa herë (faqe 9).
- Kontrolloni lidhjen e kabllos HDML, kabllos optike dixhitale ose kabllos audio që lidhet me sistemin dhe televizorin (faqe 6, 7).
- Kontrolloni daljen e zërit të televizorit.

Nga sistemi nuk del tingull nga pajisja e lidhur BLUETOOTH.

- Sigurohuni që treguesi BLUETOOTH është i ndezur në blu (faqe 12).
- Sigurohuni që ky sistem të mos jetë larg nga pajisja BLUETOOTH ose që sistemi të mos marrë interferenca nga një rrjet Wi-Fi, pajisje tjetër me valë 2.4 GHz ose furrë me mikrovalë.

Lidhja BLUETOOTH nuk mund të kryhet.

- Çiftoni sërish këtë sistem dhe pajisjen BLUETOOTH.
– Mund t'ju nevojitet të anuloni çiftimin me këtë sistem duke përdorur në fillim pajisjen tuaj BLUETOOTH.

Nga sistemi nuk del zëri i pajisjes së lidhur ose del një zë shumë i ulët.

- Shtypni VOL + dhe kontrolloni nivelin e volumnit.
- Shtypni MUTING ose VOL + për të anuluar funksionin e heshtjes.
- Kontrolloni që burimi i hyrjes të jetë zgjedhur saktë.
- Kontrolloni që të gjithë kabllot dhe kordonët e sistemit dhe pajisjes së lidhur të jenë futur plotësisht.
- Kontrolloni që kordonët e altoparlantit horizontal të jenë futur mirë në nën-vufer (faqe 5)

Sistemi fiket automatikisht.

- Vendoset funksioni A. STBY (faqe 17).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)