


SONY[®]

Bară de sunet

Instrucțiuni de utilizare **RO**

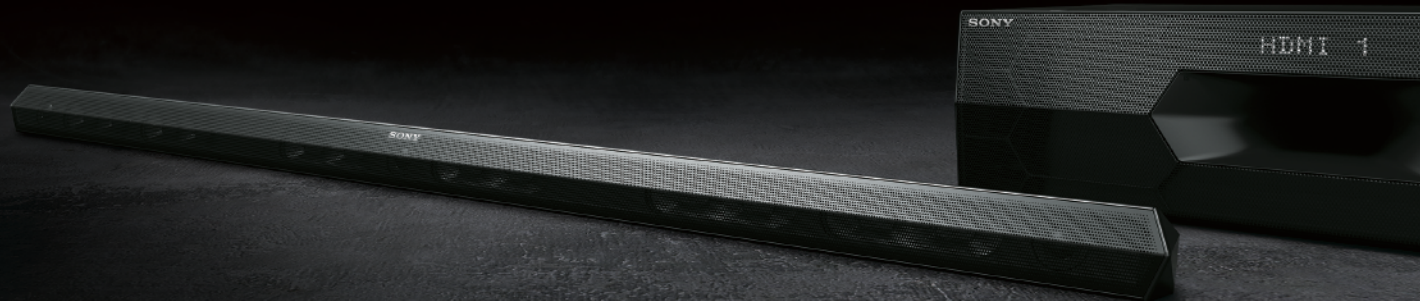

HT-ST3

Cuprins

Configurare

| | |
|--|---|
| Conținutul cutiei | 3 |
| Instalare | 4 |
| Conectarea boxei bară și a subwooferului | 5 |
| Conexiune | 6 |
| Pornirea sistemului | 8 |


Operațiuni de bază

| | |
|--|----|
| Ascultarea de conținut audio | 9 |
| Ascultarea efectelor de sunet | 10 |
| Ascultarea de conținut audio de pe dispozitive BLUETOOTH | 12 |


Altele

| | |
|-----------------------|----|
| Componente și comenzi | 14 |
| Ajustarea setărilor | 16 |
| Depanare | 18 |


Conținutul cutiei



Boxă bară (1)




Subwoofer (1)

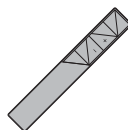

Telecomandă (1)




Baterii R03 (mărimea AAA) (2)



Suporturi (2)



Plăcuțe boxe (4)



Pernuțe boxe* (2)

* Pentru instalarea boxei bară pe perete



Cablu optic digital pentru un televizor (1)



Instrucțiuni de utilizare (acest manual) (1)



Ghid de referință (1)




Dacă preferați...

Instalarea subwooferului pe verticală




- Lipiți plăcuțele pentru boxă furnizate pe fiecare colț din partea stângă sau dreaptă.

Instalarea boxei bară orientată înainte

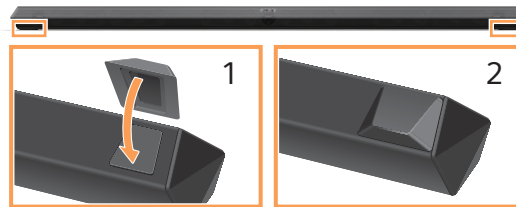


- Atașați suporturile furnizate peste pernuțele de dedesubt.

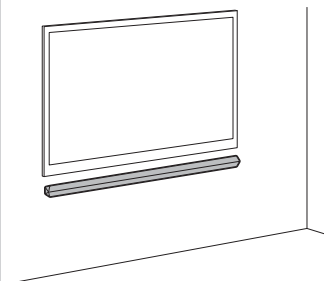


Doriți să instalați boxa bară pe perete?
Consultați instrucțiunile din Ghidul de referință.


Conectarea boxei bară și a subwooferului

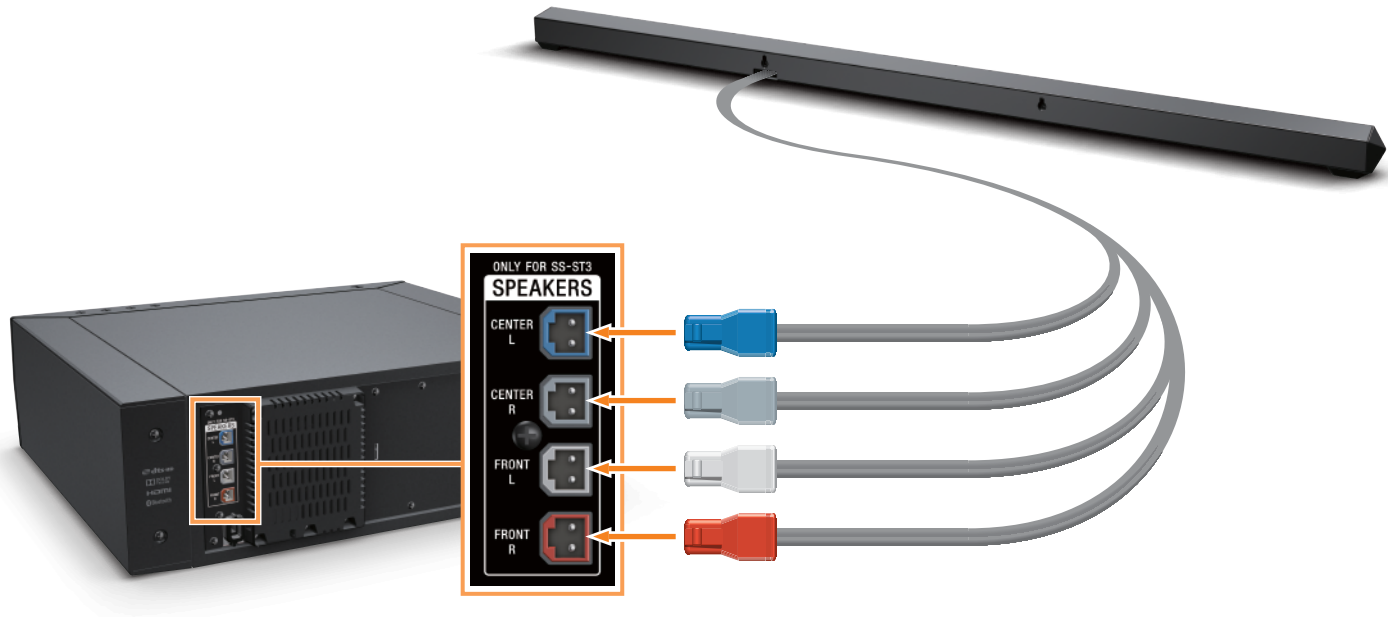

Conectarea doar a unui televizor

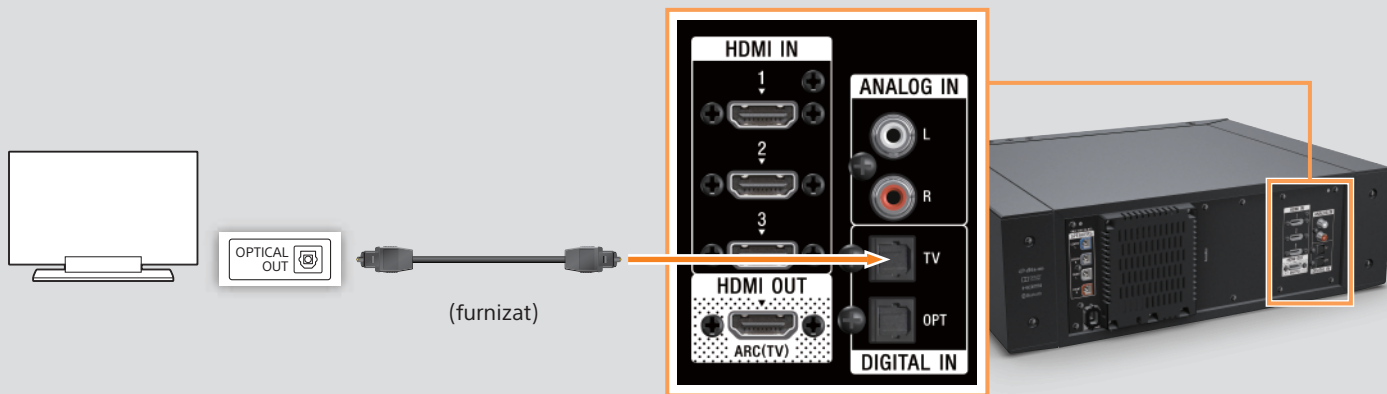

La conectarea unui televizor și a altor dispozitive

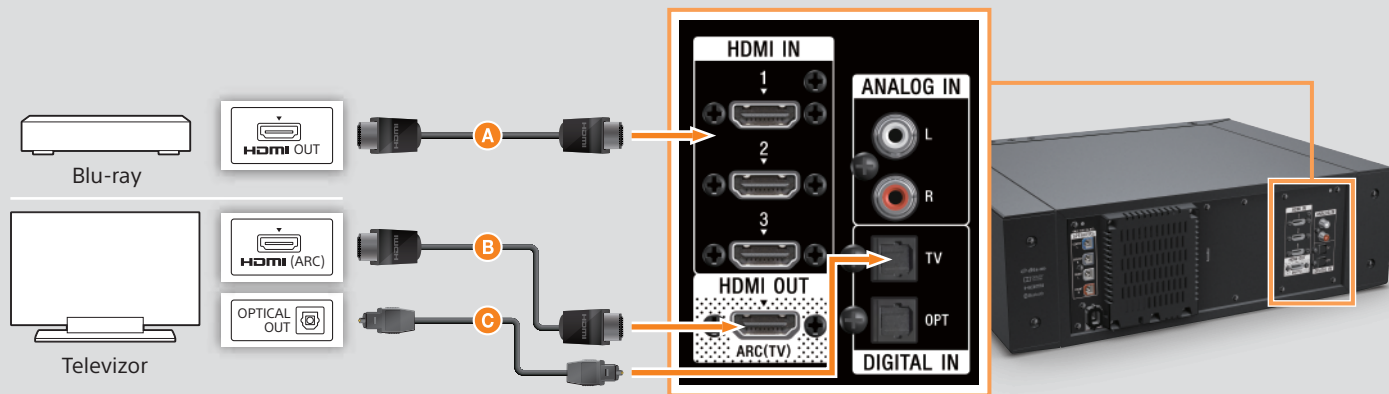


Utilizați cabluri HDMI **A** **B** (nefurnizate). Dacă televizorul dumneavoastră acceptă funcția ARC, nu trebuie să conectați cablul optic digital **C** (furnizat). Consultați Ghidul de referință pentru note cu privire la conexiunile HDMI.

Note


- Pentru a reda o ieșire audio digitală multicanal, verificați setarea ieșirii audio digitale de pe dispozitivul conectat la sistem.
- Puteți conecta alte dispozitive audio la mufele ANALOG IN.

Pornirea sistemului

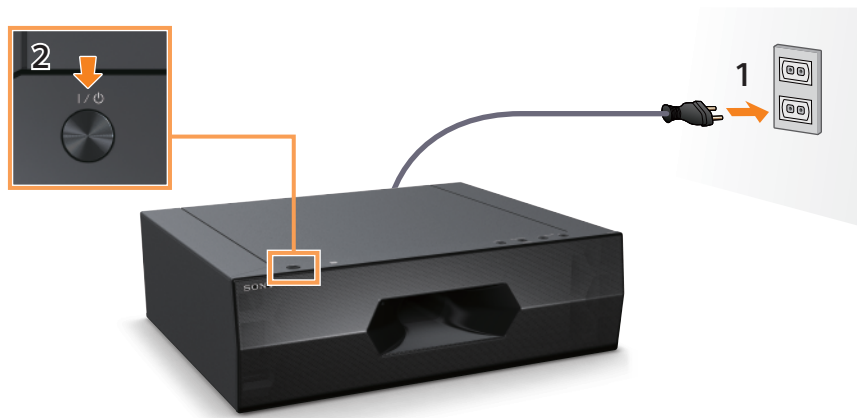

- 1 Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea).
- 2 Apăsați butonul I/⏻.

Introduceți bateriile (furnizate).

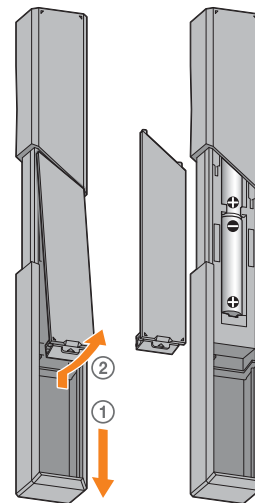


- ① Glisați capacul în jos.
- ② Ridicați capacul bateriei.


Ascultarea de conținut audio




Dispozitiv de intrare selectat

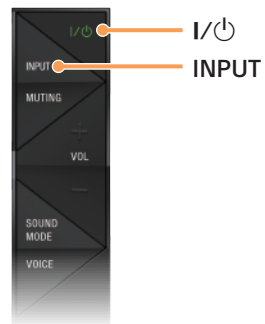

Apăsați în mod repetat butonul INPUT, până când dispozitivul de intrare apare pe afișaj.



Ascultarea efectelor de sunet

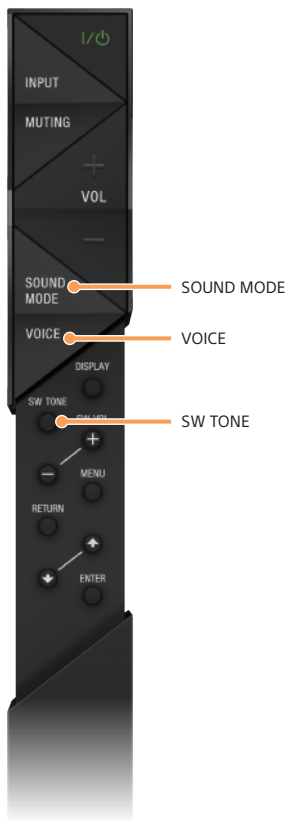


| | | |
|---|------------------------------------|---|
| SOUND MODE: Vă permite să vă bucurați de efecte de sunet. | MOVIE | Efecte de sunet adecvate pentru filme |
| | MUSIC | Efecte de sunet adecvate pentru muzică |
| | FOOTBALL (modul fotbal virtual) | Efecte de sunet pentru a vă bucura de senzația oferită de prezența pe un stadion de fotbal (atunci când urmăriți transmisiunea unui meci de fotbal) Notă: Această caracteristică nu acceptă sunet monofonic. |
| | STD (standard) | Efecte de sunet adecvate pentru emisiuni TV |
| VOICE: Ajută la sporirea clarității dialogurilor. | LEVEL 1 - 3 | |
| SW TONE (ton subwoofer): Selectează tonul basului. | TONE 1 | Un ton de bas mai percutant |
| | TONE 2 | Un ton de bas adecvat pentru diverse surse (implicit) |
| | TONE 3 | Un ton de bas mai dinamic |





Ascultarea de conținut audio de pe dispozitive BLUETOOTH

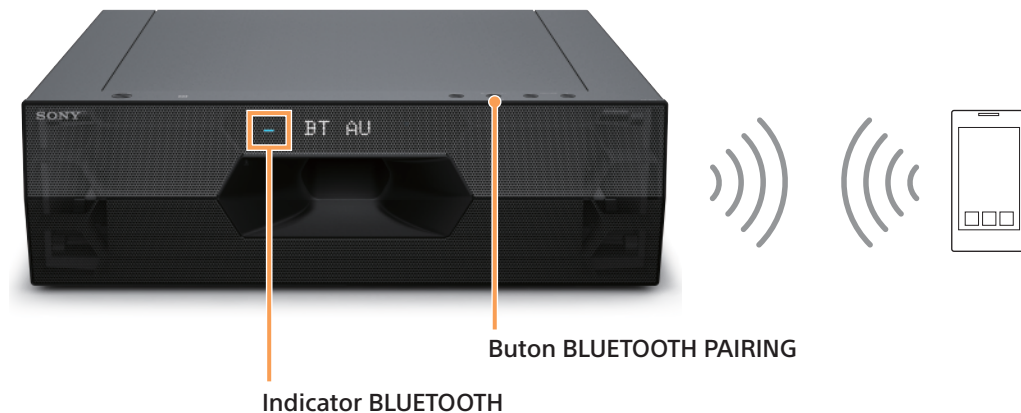

La înregistrarea dispozitivelor BLUETOOTH (împerechere)




Pentru a împerechea un dispozitiv și pentru a asculta conținutul acestuia pentru prima dată

- 1 Apăsați butonul BLUETOOTH PAIRING.
Indicatorul BLUETOOTH clipește rapid  (în timpul împerecherii).
- 2 Setează dispozitivul BLUETOOTH la modul de împerechere și selectați „HT-ST3”. Dacă este solicitată o cheie de acces, introduceți „0000”.
- 3 Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH este aprins  (conectat).

Pentru a asculta conținutul de pe un dispozitiv împerecheat

- 1 Apăsați în mod repetat butonul INPUT, pentru a afișa „BT AU”.
Indicatorul BLUETOOTH clipește  (încercând împerecherea).
- 2 Selectați „HT-ST3” pe dispozitivul BLUETOOTH.
- 3 Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH este aprins  (conectat).

La utilizarea conexiunii printr-o singură atingere (NFC)

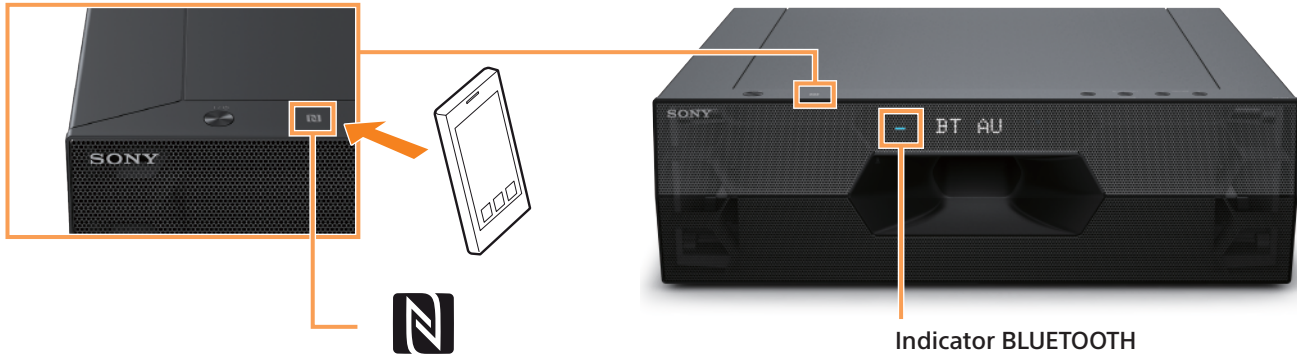

1 Descărați, instalați și porniți aplicația „NFC Easy Connect” de pe smartphone-ul dumneavoastră.




2 Atingeți subwooferul cu smartphone-ul.


3 Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH este aprins de culoare albastră, indicând faptul că a fost stabilită o conexiune.

- Smartphone-uri compatibile
- Smartphone-uri cu funcție NFC încorporată
(Sistem de operare: Android 2.3.3 sau ulterior, fără Android 3.x)

Componente și comenzi

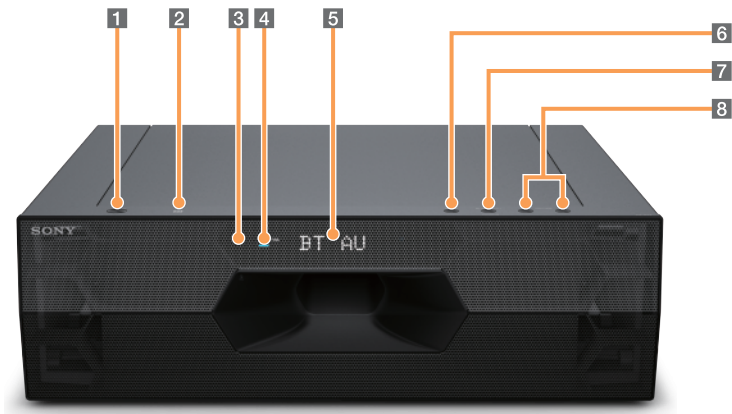

- 1** Buton I/⏻ (pornire/standby)
- 2** Senzor NFC (pagina 13)
Împerechează/conectează un dispozitiv NFC atunci când dispozitivul NFC se află în apropiere.
- 3** R (senzor telecomandă)
- 4** Indicator afișaj dezactivat/BLUETOOTH
Se aprinde de culoare albă atunci când sistemul este pornit, nu în modul BLUETOOTH, iar afișajul panoului frontal este dezactivat.
Se aprinde de culoare albastră în modul BLUETOOTH (pagina 12).
- 5** Afișaj panou frontal
- 6** Buton INPUT (pagina 9)
- 7** Buton BLUETOOTH PAIRING (pagina 12)
- 8** Butoane VOL (volum) +/-

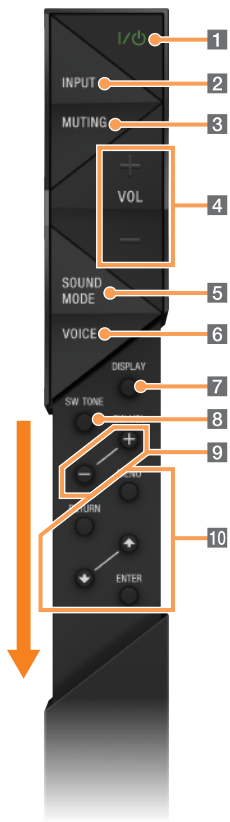

1 I/⏻ (pornire/standby)

2 INPUT (pagina 9)

3 MUTING

4 VOL (volum) +/-

5 SOUND MODE (pagina 10)

6 VOICE (pagina 10)

7 DISPLAY

Reglează luminozitatea afișajului: Activat → Întunecat → Dezactivat.

* Atunci când afișajul este trecut de la Dezactivat la Activat, pe afișaj apar informații despre formatul audio.

8 SW TONE (pagina 10)

9 SW VOL (volum subwoofer) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (pagina 16)

Ajustarea setărilor

Apăsați MENU de pe telecomandă, apoi selectați setarea dorită, utilizând ▲/▼/ENTER/RETURN.



MENU
▲/▼
ENTER
RETURN

| Meniu | | Funcție | Implicit |
|-------|--------------------------------|--|----------|
| LEVEL | DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL) | Vă puteți bucura de sunet Dolby Digital la un volum redus. (ON/AUTO/OFF) ON: Comprimă sunetul în conformitate cu informațiile de compresie din conținut. AUTO: Comprimă automat sunetul codificat în Dolby TrueHD. | AUTO |
| | SYNC (AV SYNC) | Puteți ajusta sunetul în cazul în care imaginea și sunetul nu sunt sincronizate. (1 – 4/OFF) | OFF |
| AUDIO | DUAL (DUAL MONO) | Vă puteți bucura de sunetul de transmisie multiplex al semnalului audio Dolby Digital. (M/S (canal principal și canale secundare)/MAIN (canal principal)/SUB (canal secundar)) | MAIN |
| | S. OPT (SOUND OPTIMIZER) | Ajustează sunetul, astfel încât să fie reprodus dinamic și mai clar, chiar și la un volum redus. (ON/OFF) | OFF |
| | HEQ (HARMONICS EQUALIZER) | Reproduce sunetele cu volum foarte redus, care tind să fie eliminate prin compresia audio. (ON/OFF) Notă: HEQ funcționează doar când este selectat „ANALOG/BT AU”. Aceasta nu funcționează cu nicio altă intrare, cu toate că elementul este afișat pe panoul frontal. | ON |
| | AAV (ADVANCED AUTO VOLUME) | Reduce discrepanțele de volum dintre diferite emisiuni sau dintre emisiuni și reclame. (ON/OFF) | OFF |
| | CTRL (CONTROL FOR HDMI) | Activează și dezactivează funcția Control for HDMI. (ON/OFF) Pentru detalii, consultați Ghidul de referință. | ON |
| HDMI | P. THRU (PASS THROUGH) | Setează modul de economisire a energiei al funcției de trecere a semnalelor HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Scoate semnale de la mufa HDMI OUT ARC (TV) a sistemului aflat în modul standby, atunci când televizorul este pornit. Această setare economisește energie în modul standby, în comparație cu setarea „ON”. ON: Scoate întotdeauna semnale de la mufa HDMI OUT ARC (TV) în modul standby. Notă: Acest element apare doar când „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” este setată pe „ON”. | AUTO |
| | ARC (AUDIO RETURN CHANNEL) | Vă permite să ascultați sunet în format digital de la un televizor compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC) (Canal de retur audio), conectat cu ajutorul unui cablu HDMI. (ON/OFF) Notă: Acest element apare doar când „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” este setată pe „ON”. | ON |



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

| Meniu | | Funcție | Implicit |
|--------|--------------------------------|---|----------|
| SET BT | BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY) | Când sistemul are informații de împerechere, sistemul este în modul standby BLUETOOTH chiar dacă este oprit. (ON/OFF) Notă: În modul standby BLUETOOTH, indicatorul BLUETOOTH clipește încet, de culoare albastră. | OFF |
| | AAC (ADVANCED AUDIO CODING) | Stabilește dacă sistemul va utiliza sau nu AAC prin BLUETOOTH. (ON/OFF) Notă: Dacă modificați setarea în timp ce sistemul este conectat cu un dispozitiv BLUETOOTH, sistemul va fi deconectat de la dispozitiv. | OFF |
| SYSTEM | A. STBY (AUTO STANDBY) | Activează sau dezactivează automat funcția AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Dacă nu utilizați sistemul pentru o anumită perioadă de timp (circa 20 de minute), atunci când sistemul nu primește niciun semnal de intrare, sistemul se oprește automat. | ON |
| | VER (VERSION) | Afișează versiunea de firmware curentă. | - |

Consultați Ghidul de referință pentru mai multe întrebări frecvente.

Sunetul televizorului nu este scos de sistem.

- Asigurați-vă că sursa de intrare este selectată corect. Ar trebui să încercați și alte surse de intrare, apăsând butonul INPUT de mai multe ori (pagina 9).
- Verificați conexiunea cablului HDMI, a cablului optic digital sau a cablului audio care este conectat la sistem și la televizor (pagina 6, 7).
- Verificați ieșirea sunetului de la televizor.

Sistemul nu scoate niciun sunet de la dispozitivul BLUETOOTH conectat.

- Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH este aprins de culoare albastră (pagina 12).
- Asigurați-vă că acest sistem nu se află prea departe de dispozitivul BLUETOOTH sau că sistemul nu este afectat de interferențele de la o rețea Wi-Fi, alt dispozitiv wireless 2,4 GHz sau un cuptor cu microunde.

Conexiunea BLUETOOTH nu poate fi finalizată.

- Împerecheați din nou sistemul și dispozitivul BLUETOOTH.
– Este posibil să fie nevoie să revocați împerecherea cu acest sistem utilizând mai întâi dispozitivul BLUETOOTH.

Sunetul echipamentului conectat nu este scos de sistem sau are un nivel foarte redus.

- Apăsăți VOL + și verificați nivelul volumului.
- Apăsăți MUTE sau VOL + pentru a revoca funcția de dezactivare a sunetului.
- Verificați dacă sursa de intrare este selectată corect.
- Verificați dacă toate cablurile sistemului și ale echipamentului conectat sunt introduse complet.
- Verificați dacă sunt introduse bine în subwoofer cablurile boxei bară (pagina 5).

Sistemul se oprește automat.

- Funcția A. STBY este setată (pagina 17).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)