

Ominaisuudet



Musiikin vaivaton toistaminen tietokoneella


Kytke tietokone USB DAC -vahvistimeen toimimalla tämän oppaan vaiheiden 1–3 mukaan. Olet tämän jälkeen valmis nauttimaan musiikista tietokoneella helposti.



Laadukkaan äänen toistaminen

Laitteella voi toistaa High-Resolution Audio -tiedostoja, kuten 192 kHz:n ja 32 bitin PCM- sekä DSD-äänitiedostoja*. Tämän lisäksi MP3-tiedostot ja muut äänilähteet toistetaan niin, että korkeat äänet luovat tilan tunteen.

*DSD-tiedostoja voi toistaa vain Windows-tietokoneissa.

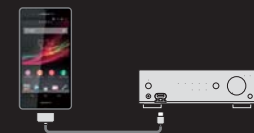

Musiikin toistaminen mobiililaitteella

USB DAC -vahvistin tukee myös Android-laitteiden ja älypuhelimien, kuten iPhone:n, äänitiedostomuotoja. Lisätietoja esimerkiksi tuetuista laitteista on alla olevassa Käyttöoppaassa.

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

SONY

Lisätietoja laitteen käytöstä on seuraavassa verkkosivustossa:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/



* 4 4 6 9 1 3 1 1 2 * (1)

© 2013 Sony Corporation

4-469-131-12(1) (FI)



USB DAC -VAHVISTIN

UDA-1

Pika-aloitusopas

1 Kytke kaiuttimet laitteeseen

Kaiuttimet (lisävaruste)

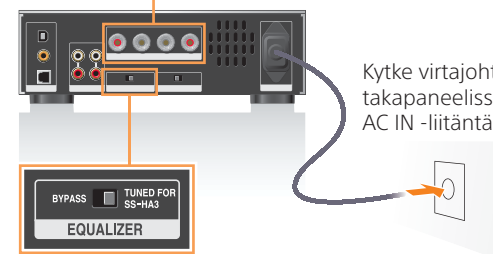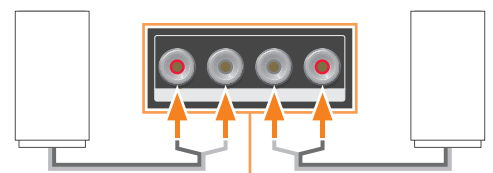


Kytke virtajohto laitteen takapaneelissa olevaan AC IN -liitäntään.

Valitse EQUALIZER-asetukseksi TUNED FOR SS-HA3, kun käytät suositeltuja kaiuttimia, SS-HA3 (lisävaruste).

Kytke verkkovirtajohto laitteen ja kaiuttimien kytkemisen jälkeen seinäpistorasiaan.


2 Kytke laite tietokoneeseen

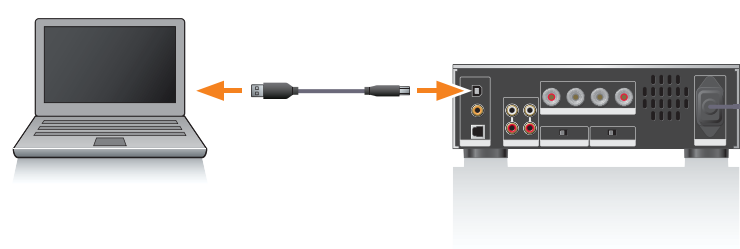

1 Kytke tietokone USB-kaapelilla (vakiovaruste) laitteen takapaneelissa olevaan USB (←) -liitäntään.

2 Käynnistä tietokone.

3 Asenna tarvittava ohjain tietokoneeseen

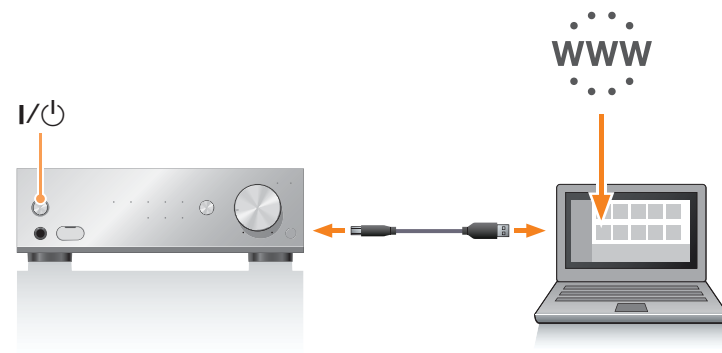

1 Kytke virta laitteeseen painamalla I/O -painiketta.

2 Asenna tarvittava ohjain tietokoneeseen. Siirry seuraavaan verkkosivustoon ja anna UDA-1: <http://support.sony-europe.com/> Lisätietoja ohjaimen asennuksesta on tässä verkkosivustossa.


Toista äänitiedostoja tietokoneella



Valitse USB REAR painamalla toistuvasti INPUT SELECTOR -painiketta.



Toista äänitiedosto äänisoitinohjelmistolla.

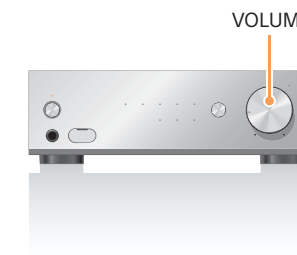

Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.

Suosittelmamme äänisoitinohjelmisto on myös saatavilla. Jos äänisoitinohjelmistosi ei tue High-Resolution Audio -tiedostoja, kokeile suosittelaamme ohjelmistoa. Hi-Res Audio Player: <http://support.sony-europe.com/> Lisätietoja on Käyttöoppaassa.

Alla olevasta verkkosivustosta saat lisätietoja laitteesta ja sen hyödyntämisestä parhaalla mahdollisella tavalla:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/