

Ant galvos tvirtinamas ekranas

Pasirengimo darbui vadovas



Prieš naudodami taip pat peržiūrėkite „Nurodymų vadovo“ skyrius „Su sveikata susijusios atsargumo priemonės“ ir „Atsargumo priemonės“.


HMZ-T3W



Atspausdinta naudojant rašalą augalinio aliejaus pagrindu, kurio sudėtyje nėra lakiųjų organinių junginių.
© Sony Corporation, 2013 m.
4-471-975-11(1) (LT)

1 Prijungimas

Paruoškite toliau nurodytus pakuotėje pridėtus elementus.

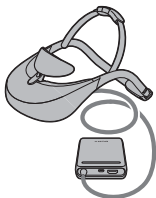


Ant galvos tvirtinamas įrenginys ir maitinimo elemento įrenginys (1)




Procesoriaus įrenginys (1)




Ausinės (1)

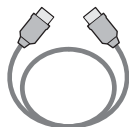


HDMI kabelis (1)

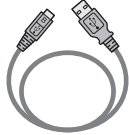

„Micro USB“ kabelis (1)



Kintamosios srovės adapteris (mažasis) (AC-UD10) (1)

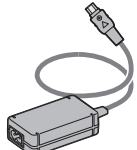


Kintamosios srovės adapteris (didysis) (AC-L200D) (1)

Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) (2)

Prieš naudodami, įkraukite maitinimo elementą.

Krauti pradedama, kai mažasis kintamosios srovės adapteris ir kintamosios srovės maitinimo laidas prijungiami prie maitinimo elemento įrenginio. Kraunant indikatorius (maitinimas) dega oranžine spalva, o baigus krauti užgessta.

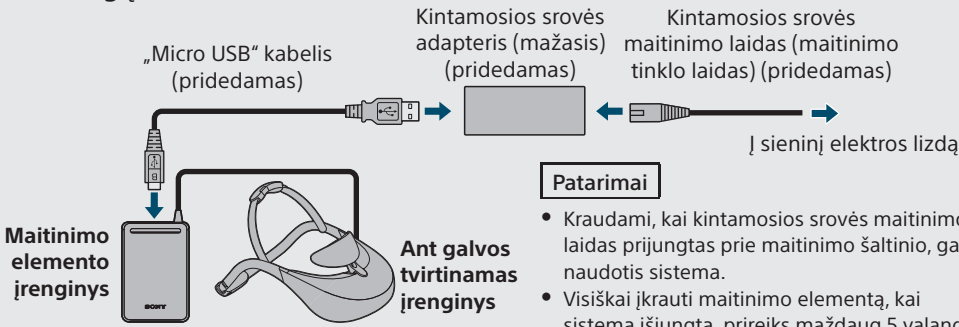


1 Prijunkite atkūrimo įrangą ir TV prie procesoriaus įrenginio.



Galite žiūrėti vaizdo įrašą per TV naudodamiesi atkūrimo įranga, prijungę televizorių prie procesoriaus įrenginio didelės spartos HDMI kabeliu. Tokiu atveju parinktis „HDMI pass-through“, esanti „General Setup“, turi būti nustatyta į „On“.

Pastaba

- HDMI perėjimo funkcija neleidžia vienu metu atkurti vaizdo įrašo ant galvos tvirtinamame įrenginyje ir TV.

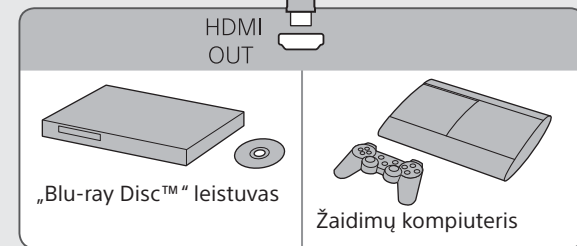


Procesoriaus įrenginys (užpakalinė pusė)

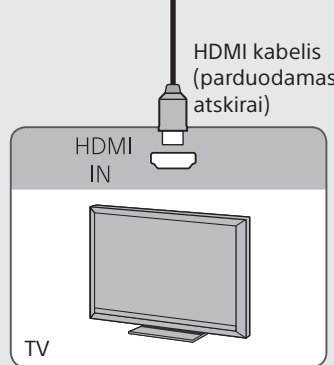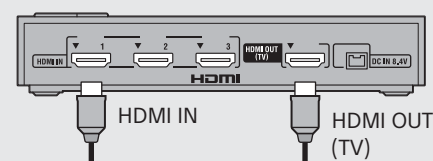

2 Prijunkite ausines.


Įkiškite ausinių mažąjį kištuką į ausinių lizdą.

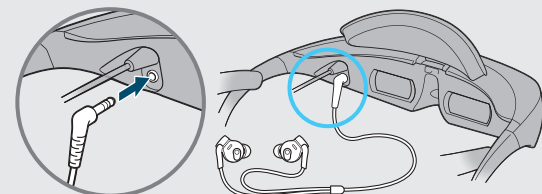

3 Prijunkite didįjį kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės maitinimo laidą prie procesoriaus įrenginio.




Procesoriaus įrenginys (užpakalinė pusė)

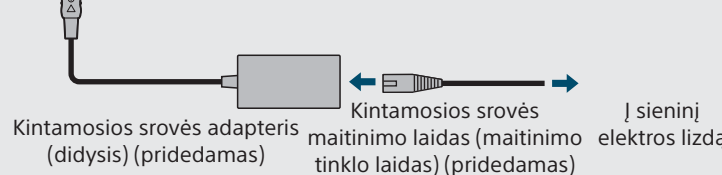

4 Įjunkite sistemą.


- Įjunkite procesoriaus įrenginį.
- Įjunkite ant galvos tvirtinamą įrenginį.

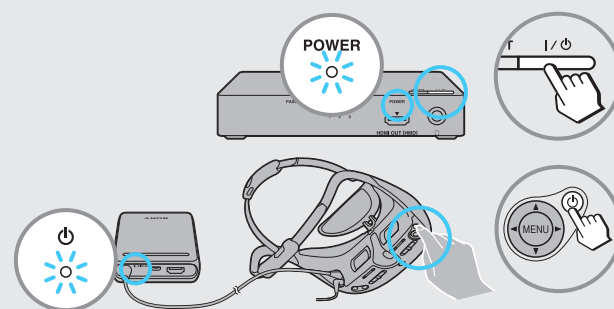

5 Įjunkite atkūrimo įrangą.

6 Pasirinkite įvestį.


Paspauskite procesoriaus įrenginio mygtuką INPUT, kad pasirinktumėte šaltinio įrangos įvestį. Įsižiebs oranžinės spalvos pasirinktos įvesties indikatorius HDMI INPUT.

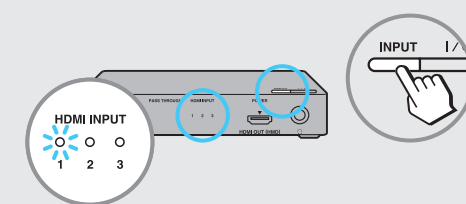

7 Tinkama kryptimi įdėkite maitinimo elemento įrenginį ir įsitikinkite, kad įsižiebė mėlynos spalvos indikatorius WIRELESS.


Pastabos

- Atsižvelgiant į tai, kuria kryptimi įdėtas maitinimo elemento įrenginys, radijo bangos gali būti priimamos netinkamai. Maitinimo elemento įrenginį dėkite taip, kad SONY logotipas būtų nukreiptas į viršų.
- Naudokitės vietose, kur tarp procesoriaus įrenginio ir maitinimo elemento įrenginio nėra kliūčių.

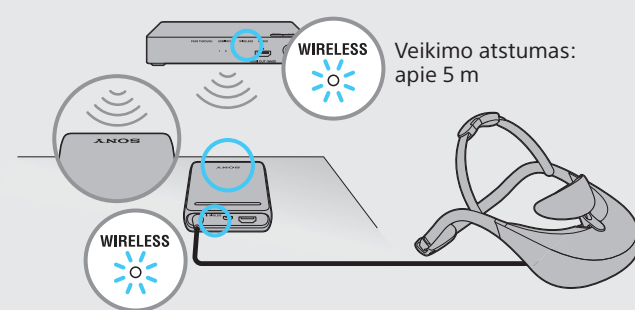







2 Reguliavimas ir dėvėjimas

Kaip pritvirtinti patogiai

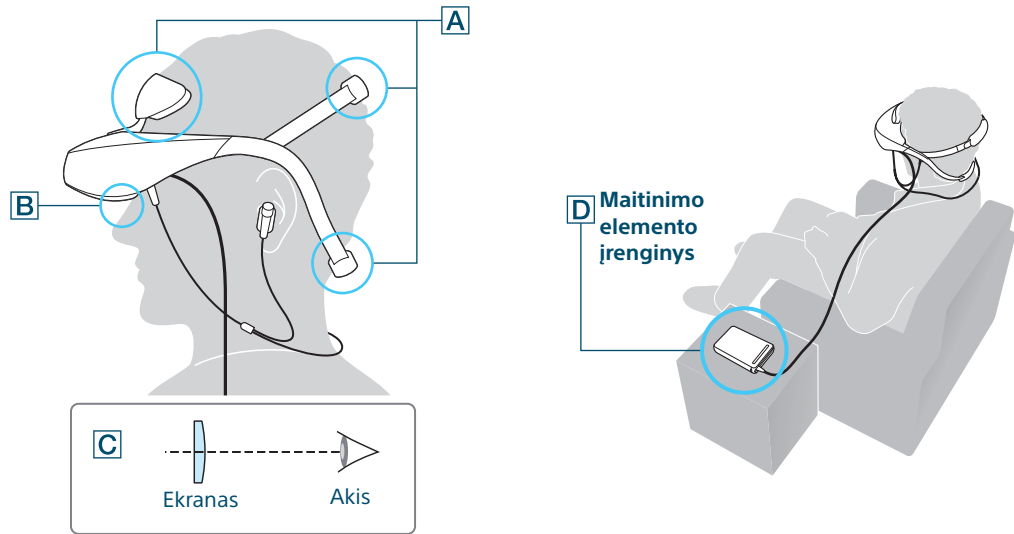

- A Įrenginys turi remtis į kaktą ir du taškus užpakalinėje galvos dalyje.
- B Nedėkite ant nosies.
- C Sureguliuokite įrenginį taip, kad ekranai būtų prieš jūsų akis.
- D Stabiliai pastatykite maitinimo elemento įrenginį.

Jei įprastai nešiojate akinius ar kontaktinius lęšius, būkite su jais ir naudodami įrenginį (išskyrus skaitymui skirtus akinius). Atminkite, kad dėvint dvižidinius akinius žiūrėjimo kokybė gali būti prastesnė nei optimali.

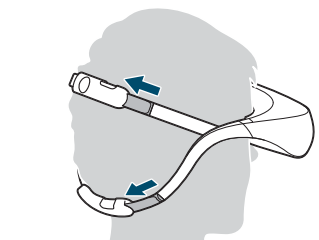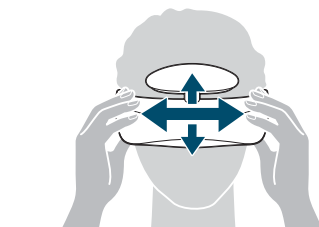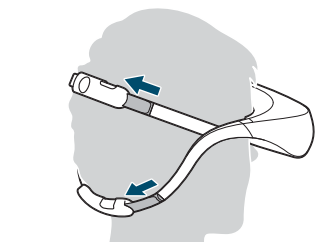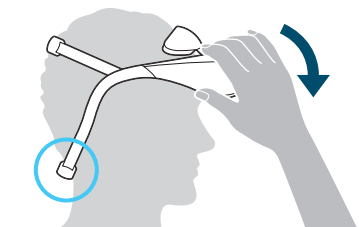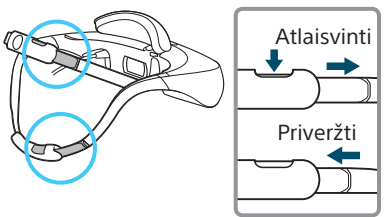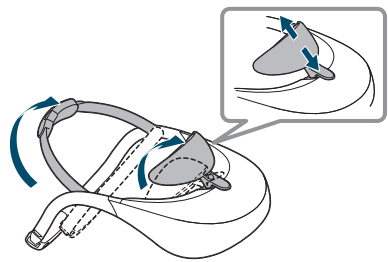

1 Pakelkite viršutinę galvos juostą ir kaktos atramą.

Kaktos atramos padėtį galima reguliuoti. Standartinė padėtis – žemiausioji.

2 Ištraukite viršutinės ir apatinės galvos juostų dirželius.

Laikykite nuspaudę kiekvieno reguliatoriaus viršutinėje dalyje esantį mygtuką ir traukite dirželį į dešinę.

3 Užsidėkite ant galvos tvirtinamą įrenginį ant galvos.

Apatinę galvos juostą nuleiskite link galvos apačios.

4 Nesmarkiai užveržkite galvos juostas ir sureguliuokite ant galvos tvirtinamo įrenginio padėtį.

Išstumkite dirželį į viršutinių ir apatinių galvos juostų reguliatorių, kad užfiksuotumėte ant galvos tvirtinamą įrenginį.

Atidžiai sureguliuokite į kairę, į dešinę, aukštyn ir žemyn norėdami rasti geriausią ekrano centro matymo padėtį.

5 Tvirtai užveržkite galvos juostas.



6 Užsidėkite ausines.

Jei dėvite akinius arba reikia atlikti tolesnį reguliavimą


Žr. „Nurodymų vadovo“ skyrių „Ant galvos tvirtinamo įrenginio tvirtinimas“.

3 Nustatymas ir peržiūra

Norėdami atlikti veiksmus, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

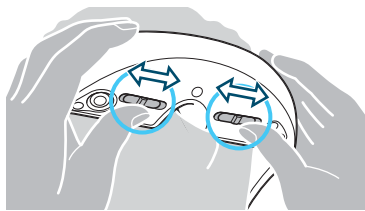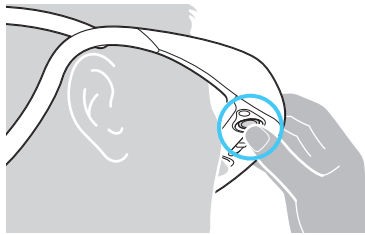

Ekranas

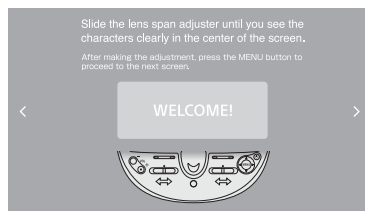

1 Pasirinkite ekrano kalbą (tik pirmą kartą).

Paspauskite mygtuką ▲/▼ norėdami pasirinkti kalbą, tada paspauskite mygtuką MENU arba ►.



2 Sureguliuokite objektyvo aprėptį.



Stumkite kiekvieną objektyvo aprėpties reguliatorių, kol aiškiai matysite abu ekranus. Baigę reguliuoti, paspauskite mygtuką MENU arba ►.

Patarimai

- Jei suregulavę objektyvo aprėptį negalite aiškiai matyti ekrano, pradėkite iš naujo nuo veiksmo „2 Reguliavimas ir dėvėjimas“.
- Jei reguliuoti sunku, pamėginkite prieš reguliuodami abu reguliatorius pastumti į vidurį.

3 Patikrinkite ekrano lygiavimą.

Patikrinkite, ar visos trys žymės „I“ ir horizontalioji linija susikerta, tada paspauskite mygtuką MENU arba ►.

Žymės „I“ ir horizontalioji linija gali susikirsti nebūtinai ekrano centre.

Pastaba

- Žymės „I“ ir horizontalioji linija nesusikirs, jei ant galvos tvirtinamas įrenginys bus pakeltas. Iš naujo sureguliuokite galvos juostas ir patikrinkite padėtį atlikdami veiksmus „2 Reguliavimas ir dėvėjimas“ ir „2 Sureguliuokite objektyvo aprėptį.“
- Jei bent viena iš žymių „I“ nesusikerta su horizontalia linija, žr. skyrių „Ekranų lygiavimo patikrinimas“, kurį rasite „Nuorodų vadove“.

4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Informaciją, kaip valdyti, žr. ekrane.



5 Pradėkite naudoti atkūrimo įrangą.

Ant galvos tvirtinamo įrenginio ekrane pasirodys vaizdas.

Patarimai

- Sureguliuokite garsumą ant galvos tvirtinamo įrenginio mygtuku VOL +/-.
- Pravartu šalia turėti atkūrimo įrangos nuotolinio valdymo įrenginį.
- Iš šios sistemos galima valdyti kai kurias atkūrimo įrangos funkcijas. Išsamią informaciją rasite „Nurodymų vadovo“ skyriaus „Bendroji sąranka“ dalyje „HDMI valdymas“.

Nepakankamo garso, vaizdo ar 3D vaizdo atkūrimo problemos sprendimas

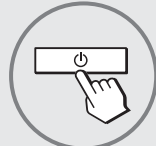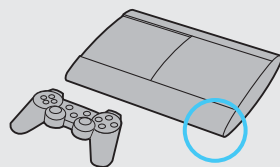

1. Įjunkite procesoriaus įrenginį ir ant galvos tvirtinamą įrenginį.
 2. Išjunkite, tada vėl įjunkite atkūrimo įrangą.
- Jei atkūrimo įrangą yra „PlayStation®3“, išjunkite ją, tada bent 5 sekundes palaikykite nuspaudę „PlayStation®3“ maitinimo mygtuką (kol išgirsite dar vieną pyptelėjimą), kad paleistumėte ją iš naujo.

„PlayStation“ yra „Sony Computer Entertainment Inc.“ registruotasis prekės ženklas.