



Antes de utilizar, consulte "Precauções de saúde" e "Precauções" no "Guia de referência".


HMZ-T3W



Impresso utilizando tinta baseada em óleos vegetais isenta de VOC (compostos orgânicos voláteis).  
© 2013 Sony Corporation  
4-471-975-11(1) (PT)


# 1 Ligação

Prepare os itens seguintes incluídos na embalagem.

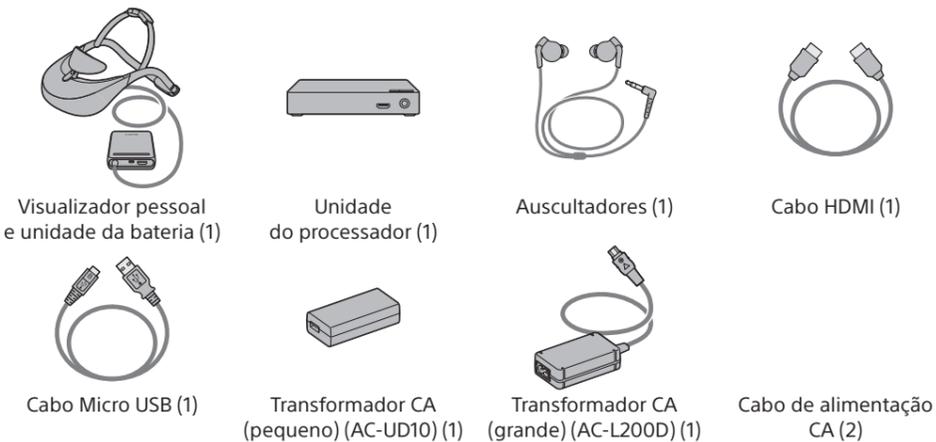

## Carregue a bateria antes de utilizar.

O carregamento é iniciado quando o transformador CA pequeno e o cabo de alimentação CA são ligados à unidade da bateria. O indicador (alimentação) acende-se a cor de laranja durante o carregamento e apaga-se quando o carregamento estiver concluído.

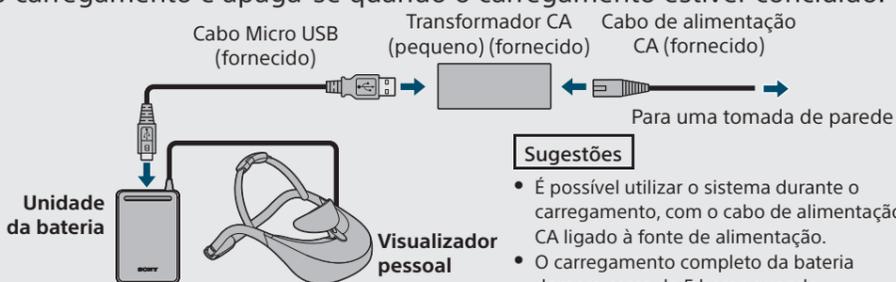

### Sugestões

- É possível utilizar o sistema durante o carregamento, com o cabo de alimentação CA ligado à fonte de alimentação.
- O carregamento completo da bateria demora cerca de 5 horas quando o sistema está desligado.

## 1 Ligue o equipamento de reprodução e um televisor à unidade do processador.

Poderá ver vídeo emitido pelo equipamento de reprodução no televisor ligando o televisor à unidade do processador através de um cabo HDMI de alta velocidade. Neste caso, defina "HDMI pass-through" em "General Setup" como "On".


### Nota

- O pass-through HDMI não permite a reprodução simultânea de vídeo no visualizador pessoal e no televisor.




## 2 Ligue auscultadores.

Ligue a minificha dos auscultadores à tomada para auscultadores.

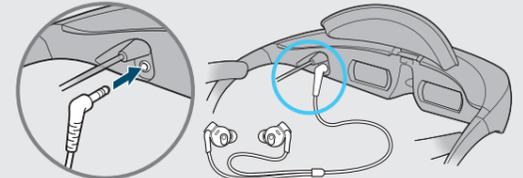


## 3 Ligue transformador CA grande e o cabo de alimentação CA à unidade do processador.

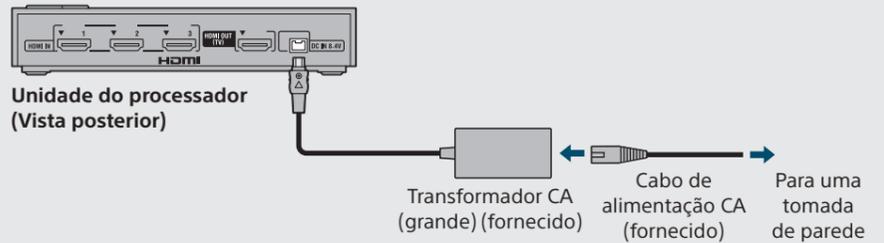

## 4 Ligue o sistema.

1. Ligue a unidade do processador.


2. Coloque o visualizador pessoal.

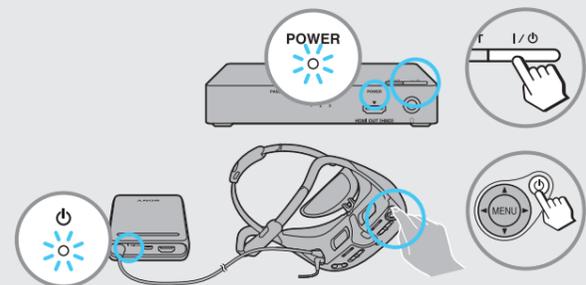

## 5 Ligue o equipamento de reprodução .

## 6 Selecione a entrada.


Prima o botão INPUT da unidade do processador para seleccionar a entrada para o equipamento de origem. O indicador HDMI INPUT da entrada seleccionada irá acender-se a cor de laranja.

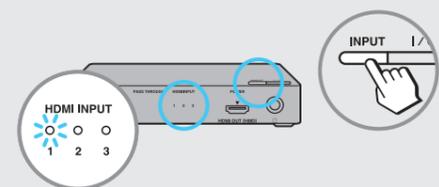

## 7 Ajuste a orientação da unidade da bateria e verifique se o indicador WIRELESS se acende a azul.


### Notas

- Consoante a orientação da unidade da bateria, as ondas de rádio poderão não ser corretamente recebidas. Utilize a unidade da bateria com o logótipo SONY voltado para cima.
- Utilize o sistema num local onde não existam obstruções entre a unidade do processador e a unidade da bateria.

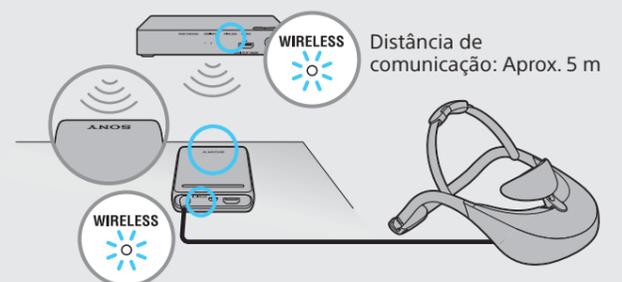


## 2 Ajustamento e colocação

### Para um posicionamento confortável

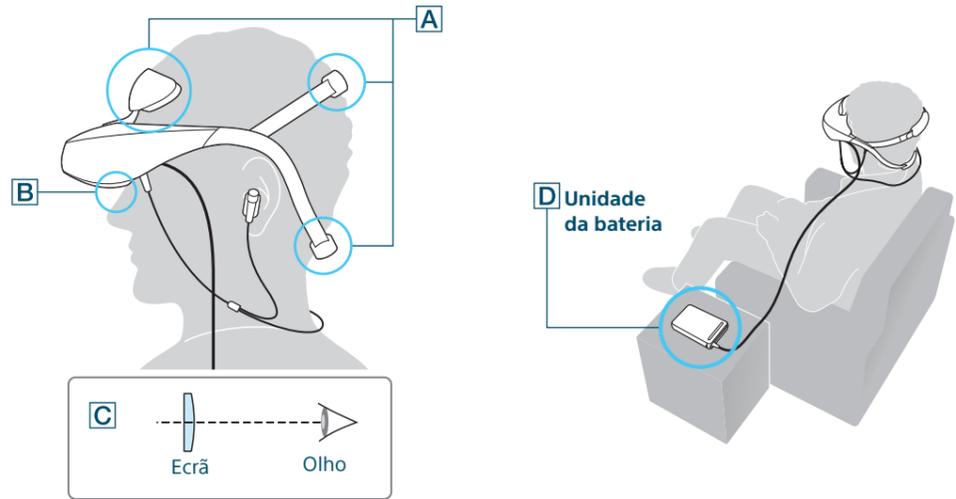


- A** Apoie o visualizador na testa e nas duas posições na parte posterior da cabeça.
- B** Não apoie o visualizador sobre o nariz.
- C** Ajuste o visualizador de modo a que ambos os ecrãs fiquem posicionados em frente aos seus olhos.
- D** Coloque a unidade da bateria numa posição estável.

Se utilizar normalmente óculos ou lentes de contacto, mantenha-os durante a utilização normal da unidade (à exceção de óculos de leitura). Note que a utilização com lentes bifocais poderá não ser ideal.

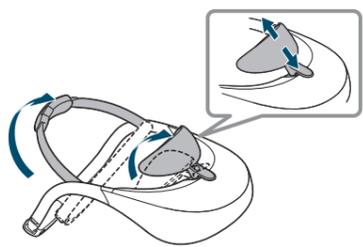

### 1 Levante a correia superior e o suporte para a testa.

A posição do suporte para a testa é ajustável.  
A posição mais baixa é a posição padrão.

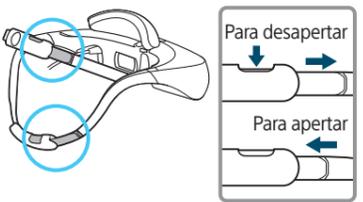


### 2 Puxe as correias superior e inferior.

Prima o botão existente de cada ajuste e puxe a correia à direita.



### 3 Coloque o visualizador pessoal na cabeça.

Baixe a correia inferior até à base da cabeça.

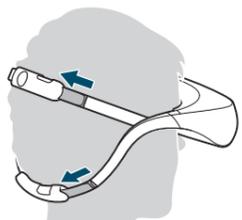


### 4 Desaperte ligeiramente as correias e ajuste a posição do visualizador pessoal.

Empurre as correias superior e inferior na direção do ajuste para fixar o visualizador pessoal.  
Ajuste cuidadosamente o visualizador para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo para visualizar o centro dos ecrãs.



### 5 Aperte as correias firmemente.

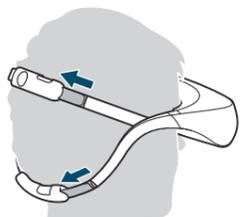


### 6 Coloque os auscultadores.

Se utilizar óculos ou necessitar de efetuar mais ajustes consulte "Colocar o visualizador pessoal" no "Guia de referência".


## 3 Configuração e utilização

Siga as instruções apresentadas no ecrã para efetuar as operações.

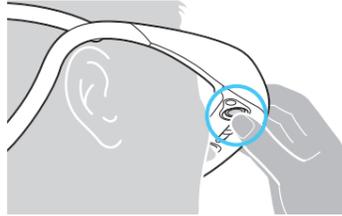


### 1 Selecione um idioma de apresentação (apenas na primeira utilização).

Prima o botão ▲/▼ para selecionar um idioma e, em seguida, prima o botão MENU ou ►.

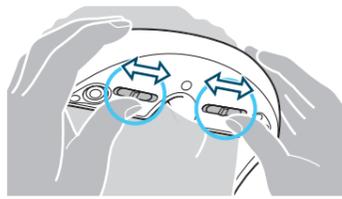

### 2 Ajuste a distância entre as lentes.



Deslize cada ajuste de distância entre as lentes até conseguir ver ambos os ecrãs com nitidez.

Após efetuar o ajuste, prima o botão MENU ou o botão ► button.


#### Sugestões

- Se não conseguir ver o ecrã com nitidez depois de ajustar a distância entre as lentes, recomece a partir do ponto "2 Ajustamento e colocação".
- Se tiver dificuldades, tente deslizar primeiro ambos os ajustes para a posição central.


Ecrã



As três marcas "I" e a linha horizontal interseitam-se.

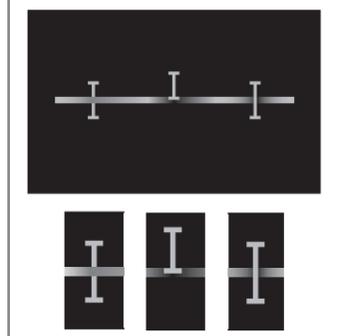

Uma ou mais marcas "I" e a linha horizontal não se interseitam.

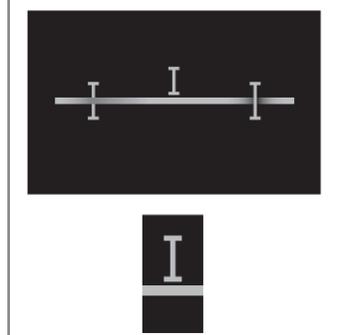

### 3 Verifique o alinhamento dos ecrãs.

Confirme se as três marcas "I" e a linha horizontal se interseitam e, em seguida, prima o botão MENU ou ►.

É aceitável se as marcas "I" e a linha horizontal se interseitarem numa posição que não seja no centro do ecrã.

#### Nota

- As marcas "I" e a linha horizontal não se interseitam se a posição do visualizador pessoal não estiver correta. Reajuste o comprimento das correias e confirme a posição, consultando "2 Ajustamento e colocação" e "2 Ajuste a distância entre as lentes".
- Se uma das marcas "I" e a linha horizontal não se interseitarem, consulte "Confirmar o alinhamento do ecrã" no "Guia de referência".

### 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Consulte as informações apresentadas no ecrã para obter mais informações sobre o funcionamento.


### 5 Controle o equipamento de reprodução.

A imagem aparece no ecrã do visualizador pessoal.

#### Sugestões

- Ajuste o volume utilizando o botão VOL +/- do visualizador pessoal.
- Poderá ser útil ter o telecomando do equipamento de reprodução por perto.
- Algumas funções do equipamento de reprodução podem ser controladas a partir deste sistema. Para mais informações, consulte "Control for HDMI" em "General Setup" no "Guia de referência".

### Resolução de problemas de falta de reprodução de áudio, vídeo ou 3D

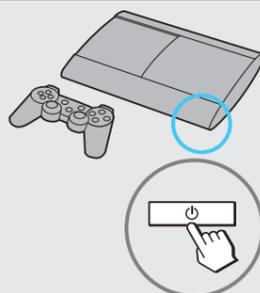

1. Ligue a unidade do processador e o visualizador pessoal.
2. Desligue e volte a ligar o equipamento de reprodução.  
Se o equipamento de reprodução for uma PlayStation®3, desligue-a e, em seguida, mantenha premido o botão para ligar/desligar da PlayStation®3 durante pelo menos 5 segundos (até ouvir outro sinal sonoro) para a reiniciar.

\*PlayStation® é uma marca registada da Sony Computer Entertainment Inc.