

SONY®

Blu-ray Disc™ / DVD Home Theatre System

BDV-N5200W

Začínáme

Průvodce rychlým nastavením

Začínáme

Stručná příručka



BDV-N5200W

1

- ☑ Co je součástí dodávky/Nastavení reproduktorů
- ☑ Obsah balenia/nastavenie reproduktorov

2

- ☑ Připojení TV
- ☑ Pripojenie televízora

3

- ☑ Připojení dalších zařízení
- ☑ Pripojenie iných zariadení

4

- ☑ Snadné nastavení na obrazovce
- ☑ Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke

5

- ☑ Přehrávání a používání dalších funkcí
- ☑ Prehrávanie a používanie ďalších funkcií

BDV-N5200W



- A** Hlavní jednotka
Hlavná jednotka
- B** Přední reproduktory
Predné reproduktory
- C** Prostorové reproduktory
Reproduktory na priestorový zvuk
- D** Centrální reproduktor
Stredný reproduktor
- E** Subwoofer
Hlbokotónový reproduktor
- F** Zesilovač prostorového zvuku
Zosilňovač priestorového zvuku


CZ

Co je součástí dodávky

SK

Obsah balenia

Dálkový ovladač
Diaľkové ovládanie



Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)



FM anténa
Drôtová anténa FM



1

CZ



Začněte rozmístěním reproduktorů podle štítků na zadním panelu **A**.

Reproduktory můžete také umístit do polohy [All Front] (Všechny vpředu) **B**. Další informace naleznete na adrese: <http://support.sony-europe.com/>

SK

Začnite umiestnením reproduktorov podľa štítkov na zadnom paneli **A**.

Môžete tiež nastaviť reproduktory do polohy [All Front] (Všetky predné) **B**. Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite: <http://support.sony-europe.com/>

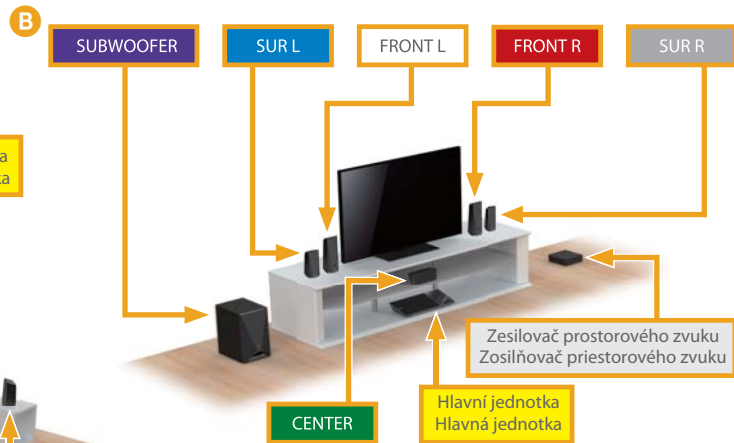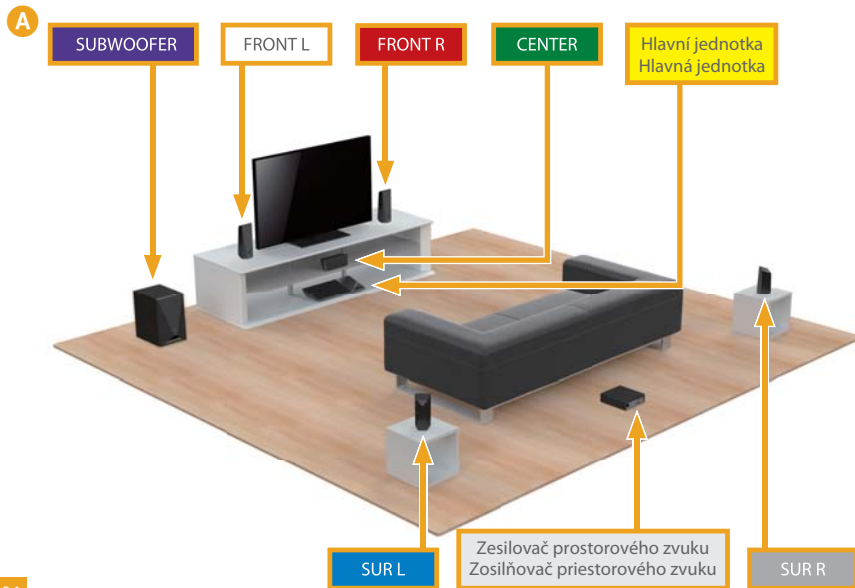

CZ



Pak připojte reproduktory k hlavní jednotce a k zesilovači prostorového zvuku.

Postup montáže reproduktorů je popsán v dodaném „Návodu k montáži reproduktorů“.

SK

Reproduktory potom pripojte k hlavnej jednotke a zosilňovaču priestorového zvuku.

Informácie o montáži reproduktorov nájdete v dodanom Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov.

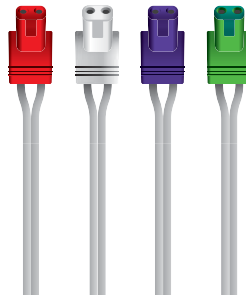

CZ

Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, připojte systém vysokorychlostním kabelem HDMI **A** (není součástí dodávky) a optickým digitálním kabelem **B** (není součástí dodávky).


Pokud má však váš televizor zdíšku HDMI s označením ARC (zpětný audio kanál), nepotřebujete digitální optický kabel **B** (není součástí dodávky).

SK


Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI **A** (nedodáva sa) a optický digitálny kábel **B** (nedodáva sa).

Ak je televízor vybavený konektorom HDMI ARC (Spätný zvukový kanál), nepotrebujete optický digitálny kábel **B** (nedodáva sa).

Připojení televizoru bez zdíčky HDMI ARC
Pripojenie televízora bez konektora HDMI ARC

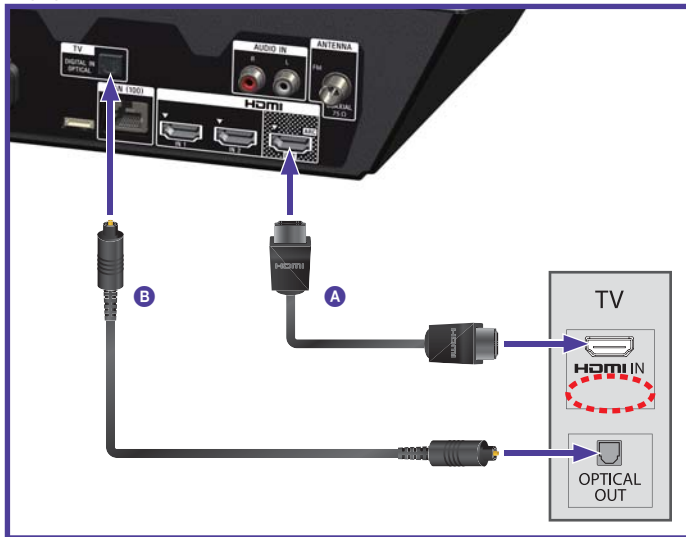

Připojení televizoru se zdíčkou HDMI ARC
Pripojenie televízora s konektorom HDMI ARC

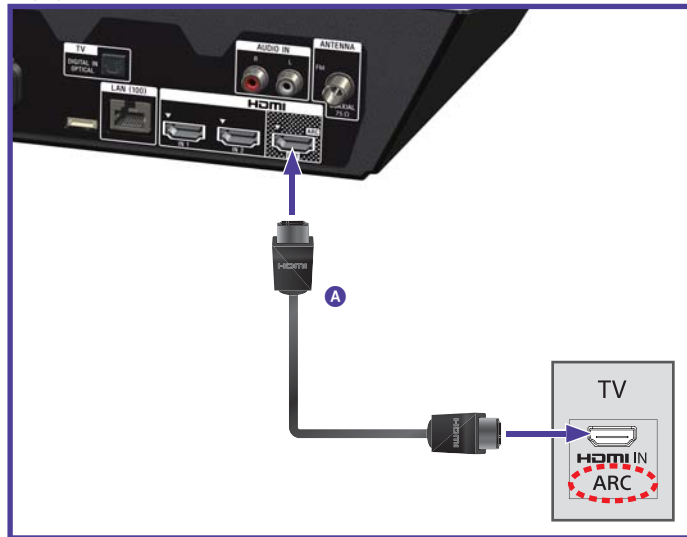

3

CZ


Chcete-li připojit set-top box, herní konzoli nebo digitální satelitní přijímač, použijte HDMI kabel **A** (není součástí dodávky).

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou anténu FM **B** a nasměrujte ji tak, abyste zajistili co nejlepší příjem.

SK

Ak chcete pripojiť digitálny prijímač, hernú konzolu alebo digitálny satelitný prijímač, stačí použiť kábel HDMI **A** (nedodáva sa).

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu FM **B** a natiahnite ju, aby ste dosiahli čo najlepší príjem.

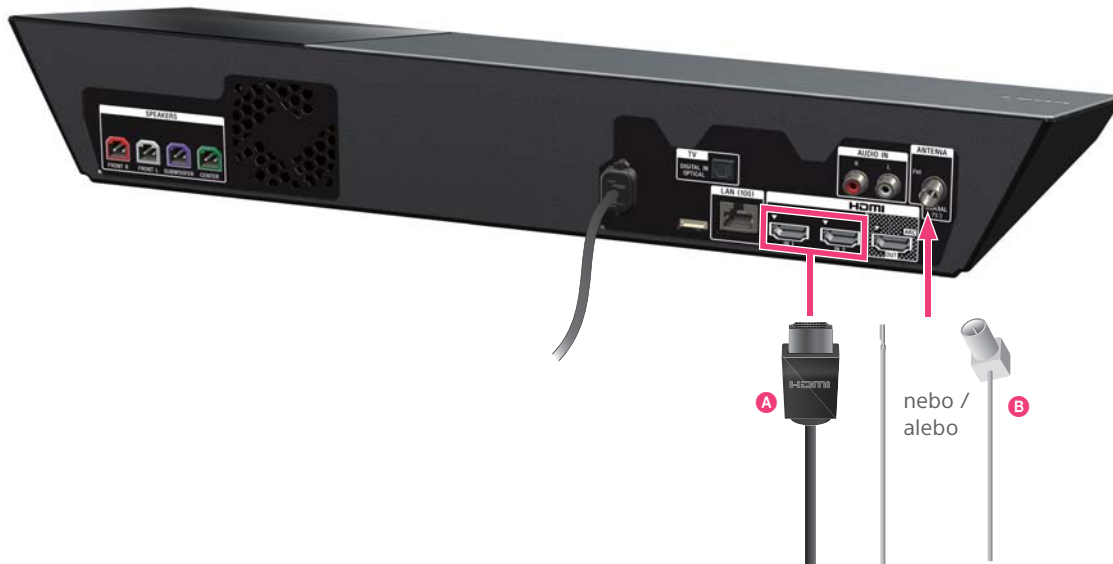

3

CZ

K internetu a domácí síti můžete systém připojit pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu LAN **A** (není součástí dodávky).

Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce (str. 13). Další informace naleznete na adrese: <http://support.sony-europe.com/>

Zapojte napájecí kabely **B** hlavní jednotky a zesilovače prostorového zvuku do zásuvky.

SK

Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN (nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet a k domácej sieti **A**.

Nastavenia siete nájdete v domovskej ponuke (str. 13). Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite: <http://support.sony-europe.com/>

Sieťové šnúry (napájacie káble) **B** hlavnej jednotky a zosilňovača priestorového zvuku zapojte do nástennej zásuvky (elektrickej siete).





B



A

K širokopásmovému routeru
K širokopásmovému smerovaču

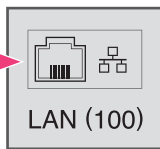

B

4

CZ

Stisknutím tlačítka I/⏻ systém zapněte. Na displeji na horním panelu se zobrazí „SETUP“.

Pomocí dodaného dálkového ovladače projděte položky na obrazovce Easy Initial Settings (Snadné počáteční nastavení) a připravte systém k používání. Bude to trvat jen několik minut.

Pokud se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.

Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Initial Settings are complete.] (Snadné počáteční nastavení bylo dokončeno), vyberte položku [Finish] (Dokončit) a systém je připraven k použití.


SK

Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete systém. Na displeji horného panela sa zobrazí hlásenie SETUP.



Pomocou dodaného diaľkového ovládača vykonajte jednoduché úvodné nastavenie podľa pokynov na obrazovke a pripravte systém na používanie. Malo by to trvať iba niekoľko minút.



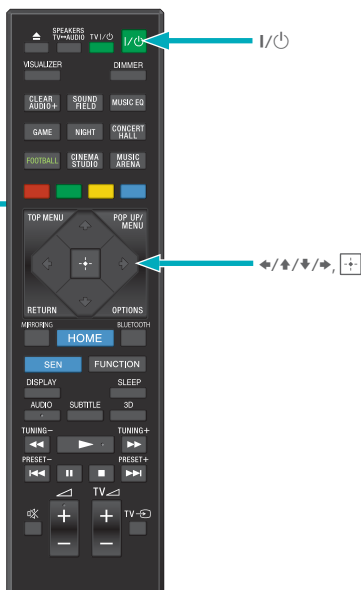


Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.

Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete.] (Jednoduché počiatkové nastavenie sa dokončilo), vyberte položku [Finish] (Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.










CZ

Chcete-li přehrát disk, stisknutím tlačítka  otevřete zásuvku na disk, nasadte disk (štítkem nahoru) na středový kolík a následně stiskem tlačítka  zásuvku na disk zavřete.

Pokud se přehrávání nespustí automaticky, vyberte položku  v kategorii  [Video],  [Music] (Hudba) nebo  [Photo] (Fotografie) a stisknete tlačítko .

SK

Ak chcete prehrať disk, stlačením tlačidla  otvorte kryt disku, založte disk (štítkom nahor) na držiak a stlačením tlačidla  zatvorte kryt disku.

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte ikonu  v kategórii  [Video],  [Music] (Hudba) alebo  [Photo] (Fotografie) a stlačte tlačidlo .



CZ

Na systému můžete díky komunikaci BLUETOOTH přehrávat hudbu ze svého chytrého telefonu atd.

Své zařízení BLUETOOTH můžete spárovat/ připojit těmito způsoby:

- A** stiskem tlačítka BLUETOOTH nebo
- B** přidržením zařízení v blízkosti značky N na hlavní jednotce (pouze pro zařízení kompatibilní s funkcí NFC).

V každém případě je potřeba provést další operaci na vašem zařízení.

Další informace naleznete na adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

SK

Zo systému môžete počúvať hudbu uloženú v inteligentnom telefóne a pod. prostredníctvom komunikácie BLUETOOTH.

Zariadenie BLUETOOTH môžete spárovať/ pripojiť buď:

- A** stlačením tlačidla BLUETOOTH, alebo
- B** podržaním zariadenia v blízkosti značky N na hlavnej jednotke (platí len pre zariadenia kompatibilné s funkciou NFC).

V oboch prípadoch sa vyžaduje aj vykonanie činnosti na zariadení.

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>



Přístup k dalším funkcím získáte stisknutím tlačítka HOME.


Příklady:

- A** Poslech rozhlasu přes reproduktory systému
- B** Předvolba rozhlasových stanic
- C** Přístup k internetovému obsahu
- D** Přehrávání souborů na připojeném USB zařízení

Přístup k dalším funkcím získate stlačením tlačidla HOME.

Příklady:

- A** Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktorov systému
- B** Predvolenie rozhlasových staníc
- C** Prístup k internetovému obsahu
- D** Prehrávanie súborov, ktoré sú uložené v pripojenom zariadení USB

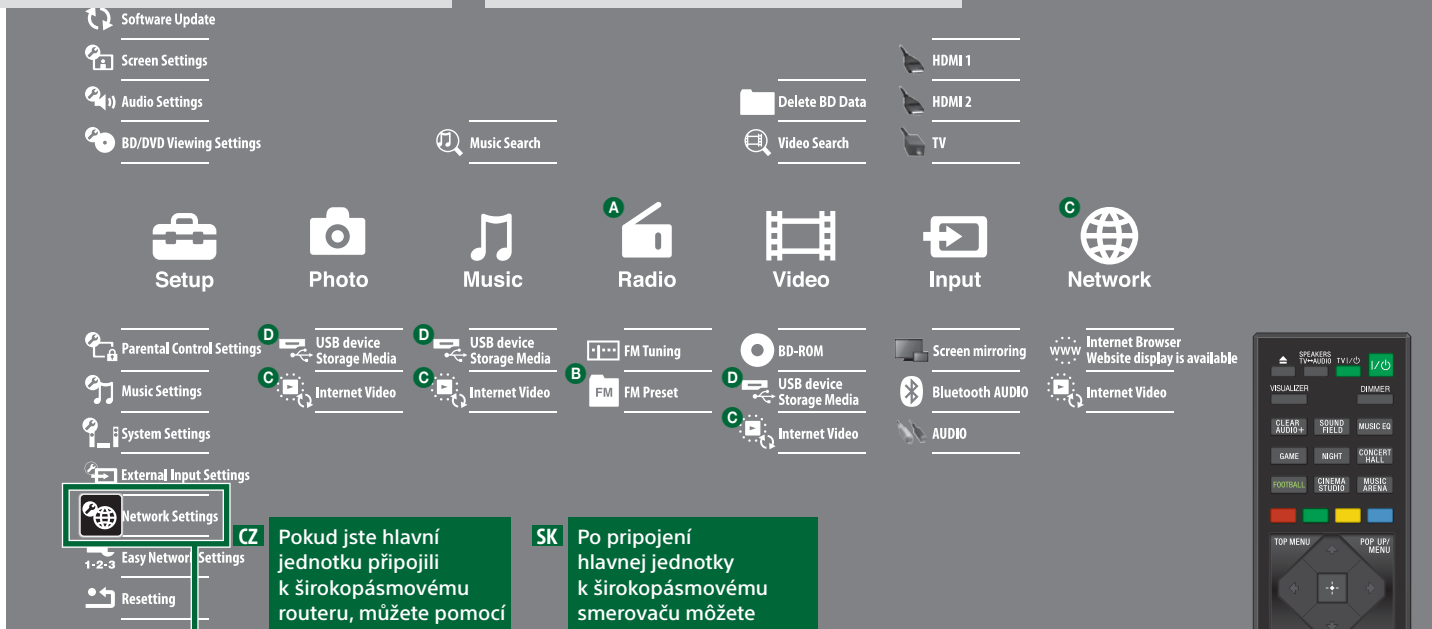

CZ Pokud jste hlavní jednotku připojili k širokopásmovému routeru, můžete pomocí této nabídky provést nastavení sítě.

SK Po pripojení hlavnej jednotky k širokopásmovému smerovaču môžete pomocou tejto ponuky vybrať nastavenia siete.

HOME



Předvolba rozhlasových stanic

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na horním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/-, dokud se nezahájí automatické vyhledávání.
- 3 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 4 Stisknutím tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte volbu [Preset Memory] (Paměť předvoleb) a poté stiskněte tlačítko \square .
- 5 Stisknutím tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte požadované číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko \square .
- 6 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 2 až 5.

Výběr předvolené stanice


- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na horním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte předvolenou stanici.

Predvolenie rozhlasových staníc

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji horného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo TUNING +/-, kým sa nespustí automatické vyhledávanie.
- 3 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 4 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku [Preset Memory] (Ukladanie predvolieb) a stlačte tlačidlo \square .
- 5 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte požadované číslo predvolby a stlačte tlačidlo \square .
- 6 Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte ďalšie stanice.

Výber predvolenej stanice

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji horného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET +/- vyberte predvolenú stanicu.

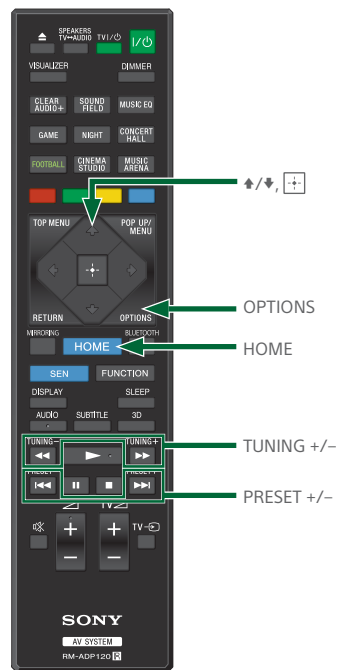

Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte tohoto průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém odstranit.

Projděte si také návod k obsluze na následujících webových stránkách:

<http://support.sony-europe.com/>

Přístroj nelze zapnout.

→ Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.

Systém nefunguje tak, jak by měl.

→ Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ji opět zapojte.

Když je systém připojen k set-top boxu, není reprodukován zvuk televizního pořadu.

→ Zkontrolujte připojení.

→ Vyberte správný vstup systému, ke kterému je připojen set-top box.

Ze systému nevychází žádný zvuk nebo není aktivován bezdrátový přenos.

→ Zkontrolujte stav kontrolky LINK/STANDBY na zesilovači prostorového zvuku.

- Nesvítili.
 - Zkontrolujte připojení napájecího kabelu zesilovače prostorového zvuku.
 - Stisknutím tlačítka I/⏻ na zesilovači prostorového zvuku jej zapněte.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov.

Takisto si pozrite Návod na použitie na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

Napájanie sa nezapne.

→ Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne zapojená do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

Systém nefunguje normálne.

→ Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací kábel) z nástennej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.

Po pripojení k digitálnemu prijímaču systém nereprodukuje zvuk televízneho programu.

→ Skontrolujte pripojenia.

→ Vyberte správny vstup systému, ku ktorému je pripojený digitálny prijímač.

Neprehráva sa zvuk alebo nie je aktivovaný bezdrôtový prenos.

→ Skontrolujte stav indikátora LINK/STANDBY na zosilňovači priestorového zvuku.

- Nesvíeti.
 - Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) zosilňovača priestorového zvuku bezpečne pripojená.
 - Zapnite zosilňovač priestorového zvuku stlačením tlačidla I/⏻ na zosilňovači priestorového zvuku.

- Bliká červeně.
 - Stisknutím tlačítka I/⏻ zesilovač prostorového zvuku vypnete a zkontrolujte následující body.
 - ① Nedošlo ke zkratu kladných a záporných reproduktorových kabelů?
 - ② Nejsou blokovány větrací otvory zesilovače prostorového zvuku?
Jakmile zkontrolujete výše uvedené body a opravíte případné problémy, zapněte zesilovač prostorového zvuku. Pokud se problém ani po prověření všech výše uvedených položek nepodaří odstranit, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
- Pomalu bliká zeleně nebo oranžově, nebo svítí červeně.
 - Kvalita přenosu zvuku je nízká. Přemístěte zesilovač prostorového zvuku tak, aby kontrolka LINK/STANDBY svítila zeleně nebo oranžově.
 - Posuňte systém dále od jiných bezdrátových zařízení.
 - Nepoužívejte jiná bezdrátová zařízení.
- Svítí zeleně nebo oranžově.
 - Zkontrolujte zapojení reproduktorů.

Prostorové reproduktory nevydávají žádný zvuk.

- Stiskněte tlačítko OPTIONS a zkontrolujte, zda je položka [Sound Field] (Zvukové pole) nastavená na hodnotu [ClearAudio+].

Disk nelze přehrát.

- Kód regionu na disku neodpovídá vašemu systému.
- Na čočkách uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost.
Vyměňte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.
- Disk není správně ukončen.

- Bliká na červeně.
 - Stlačením tlačítka I/⏻ vypnete zesilovač priestorového zvuku a skontrolujete nasledujúce skutočnosti.
 - ① Nastal medzi pólmí + a – reproduktorových káblov skrat?
Sú ventilačné otvory zesilňovača priestorového zvuku niečím zakryté?
Po kontrole skutočností uvedených vyššie a vyriešení problémov zapnite zesilňovač priestorového zvuku. Ak príčinu alebo problém nemožno nájsť ani po kontrole týchto skutočností, obraťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Pomaly bliká na zeleno alebo oranžovo alebo začne svietiť na červenou.
 - Prenos zvuku je nekvalitný. Premiestnite zesilňovač priestorového zvuku tak, aby indikátor LINK/STANDBY začal svietiť na zeleno alebo oranžovo.
 - Premiestnite systém ďalej od iných bezdrôtových zariadení.
 - Snažte sa nepoužívať iné bezdrôtové zariadenia.
- Začne svietiť na zeleno alebo oranžovo.
 - Skontrolujte pripojenie reproduktorov.

Z reproduktorov na priestorový zvuk nepočuť žiaden zvuk.

- Stlačte tlačidlo OPTIONS a skontrolujte, či je položka [Sound Field] (Zvukové pole) nastavená na možnosť [ClearAudio+].

Disk sa neprehráva.

- Kód oblasti disku sa nezhoduje so systémom.
- Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala na šošovkách vlhkosť. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú približne pol hodiny.
- Disk je nesprávne finalizovaný.

Snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu na méně než 0,3 W

Stiskněte tlačítko HOME a následným stiskem tlačítek ◀/▶/⏪/⏩ vyberte volbu [Setup] (Nastavení). Zkontrolujte tato nastavení:

- Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) > [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI), poté nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Vyberte volbu [System Settings] (Nastavení systému) > [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) a poté nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Zvolte položku [System Settings] (Nastavení systému) > [NFC] a poté nastavte položku [NFC] na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Vyberte volbu [Network Settings] (Nastavení sítě) > [Remote Start] (Vzdálené spuštění) a poté nastavte položku [Remote Start] (Vzdálené spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).

Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W v pohotovostnom režime

Stlačte tlačidlo HOME a stláčaním tlačidiel ◀/▶/⏪/⏩ vyberte položku [Setup] (Nastavenie). Skontrolujte, či sú vybrané nasledujúce nastavenia:

- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) a potom nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) a nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) na možnosť [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [NFC] a nastavte položku [NFC] na možnosť [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [Network Settings] (Nastavenia siete) > [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) a nastavte položku [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) na možnosť [Off] (Vypnuté).



Specializovaná aplikace pro tento model je k dispozici ve službách Google Play a App Store. Vyhledejte „SongPal“ a stáhněte si bezplatnou aplikaci, abyste získali více informací o užitečných funkcích.

Aplikace „SongPal“ s funkcí Easy Control podporuje bezdrátový provoz. Umožňuje vám:

- vybrat hudební/audio obsah z integrovaných funkcí různých zařízení a chytrých telefonů,
- intuitivně ovládat různá nastavení,
- vizuálně obohatit hudbu pomocí displeje chytrého telefonu.

Chcete-li tuto funkci používat, nezapomeňte provést aktualizaci softwaru.

Špecializovaná aplikácia pre tento model je dostupná v obchodoch Google Play a App Store. Vyhľadajte „SongPal“ a prevezmite si bezplatnú aplikáciu, aby ste sa dozvedeli o ďalších užitočných funkciách.

Jednoducho ovládateľná aplikácia SongPal podporuje bezdrôtovú prevádzku. Umožňuje vám:

- vybrať hudbu alebo zvukový obsah z integrovaných funkcií rôznych zariadení a smartfónov,
- intuitívne ovládať rôzne nastavenia,
- vizuálne zlepšovať hudbu pomocou displeja smartfónu.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktualizovať softvér.



Tento průvodce rychlým nastavením šetří papír.

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, protože ke svým produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

Táto stručná príručka šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletne návody na použitie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

