

SONY®

Blu-ray Disc™ / DVD Home Theatre System

BDV-N5200W

▣ Pradēkite čia

Greito pasirengimo darbu
vadovas

▣ Sāciet šeit

Ātrās sākšanas norādījumi

▣ Alustage siit

Kiirkāivitusjuhend



BDV-N5200W

1

- L** Pakotės turinys / garsiakalbių nustatymas
- V** Kas atrodams iepakojumā/skaļruņu uzstādīšana
- EE** Karbi sisu / kōlarite seadistamine

2

- L** TV prijungimas
- V** TV pievienošana
- EE** Telerīga ūhendamine

3

- L** Kitų įrenginių prijungimas
- V** Citu ierīču pievienošana
- EE** Teiste seadmete ūhendamine

4

- L** Nesudėtingos sąrankos veiksmai ekrane
- V** Vienkāršā iestatīšana ekrānā
- EE** Ekraanil tehtav lihtne seadistus

5

- L** Atkūrimas ir kitų funkcijų naudojimas
- V** Atskaņošana un citu funkciju izmantošana
- EE** Taasesitus ja teiste funktsioonide kasutamine

BDV-N5200W




- A** Pagrindinis įrenginys
Galvenā ierīce
Põhiseade
- B** Priekiniai garsiakalbiai
Priekšējie skaļruņi
Eesmised kōlarid
- C** Erdvinio garso garsiakalbiai
Ieskaujošās skaņas skaļruņi
Ruumilise heli kōlarid
- D** Centrinis garsiakalbis
Centrālais skaļrunis
Keskmine kōlar
- E** Žemųjų dažnių garsiakalbis
Zemfrekvenču skaļrunis
Basskōmistaja
- F** Erdvinio garso stiprintuvas
Ieskaujošās skaņas pastiprinātājs
Ruumilise heli vōimendi

LT

Pakuotės turinys

Nuotolinio valdymo pultas
Tālvaldības pults
Kaugjuhtimispult



R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
R03 (AAA lieluma) baterijas (2)
R03 (suurus AAA) patareid (2)

**LV**

Kas atrodams iepakojumā

Laidinē FM antena
FM vada antena
FM-traatantenn (õhuantenn)

**EE**

Karbi sisu

1

LT

Pirmiausia pastatykite garsiakalbius atsižvelgdami į etiketes, esančias ant galinio skydelio **A**.

Taip pat galite nustatyti garsiakalbius į padėtį [All Front] (visi priekiniai) **B**. Daugiau informacijos rasite svetainėje <http://support.sony-europe.com/>

LV


Sāciet ar skaļruņu novietošanu atbilstoši aiz mugures paneļa etiķetēm **A**.

Skaļruņus varat uzstādīt arī stāvoklī [All Front] (Visi priekšpusē) **B**. Lai iegūtu detalizētu informāciju, apmeklējiet: <http://support.sony-europe.com/>

EE

Alustage sellega, et paigutate kõlarid tagapaneelil olevate siltide järgi **A**.

Võite kõlarid seadistada ka asendisse [All Front] (Kõik eesmised) **B**. Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt: <http://support.sony-europe.com/>

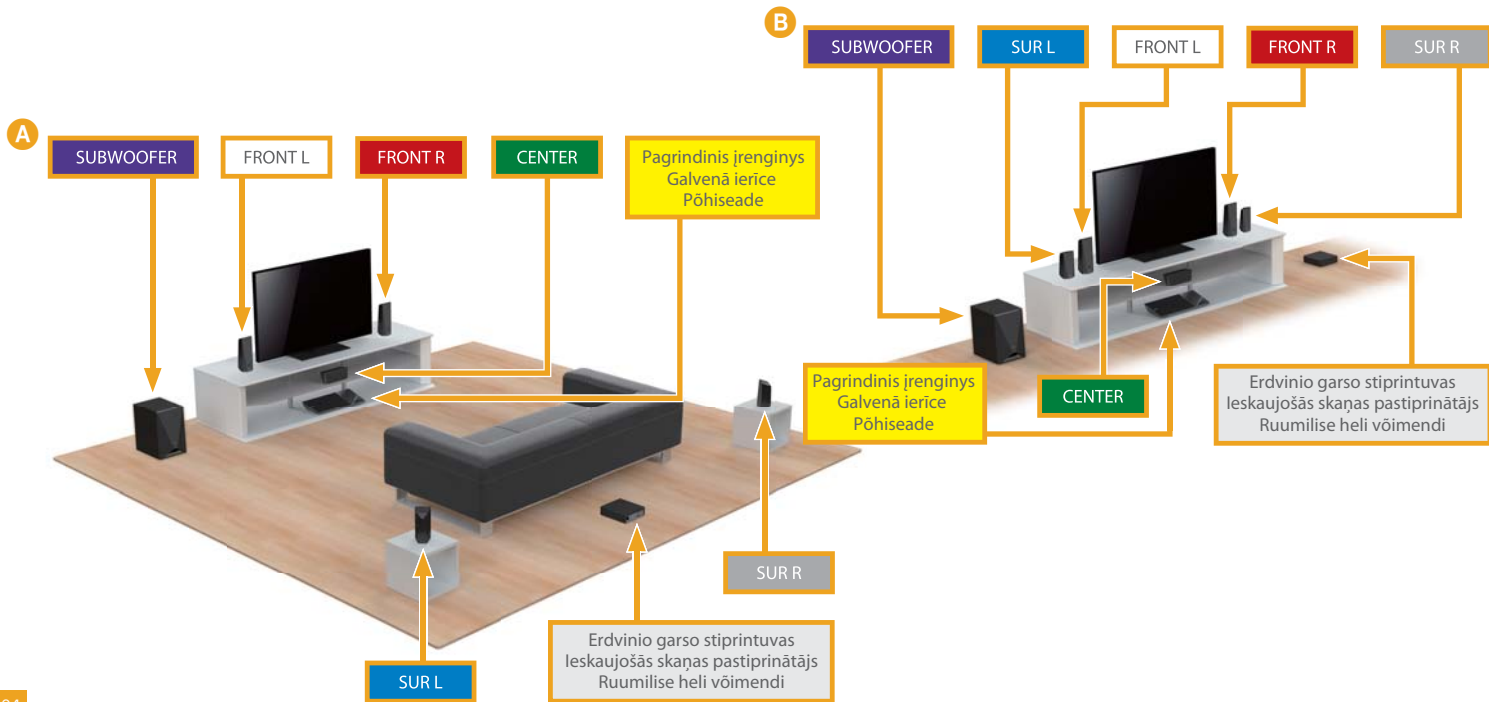

LT

Tada prijunkite garsiakalbius prie pagrindinio įrenginio ir erdvinio garso stiprintuvo.

Informacijos, kaip sumontuoti garsiakalbius, rasite pridėtame garsiakalbių montavimo vadove.

LV



Pēc tam pievienojiet skaļruņus galvenajai ierīcei un ieskaujošās skaņas pastiprinātājam.

Kā montēt modeļa skaļruņus, skatiet komplektācijā iekļautajos skaļruņu instalēšanas norādījumos.

EE

Järgmisena ühendage kõlarid põhiseadme ja ruumilise heli võimendiga.

Vaadake kõlarite kokkupanemiseks kaasasolevat kõlarite paigaldusjuhendit.

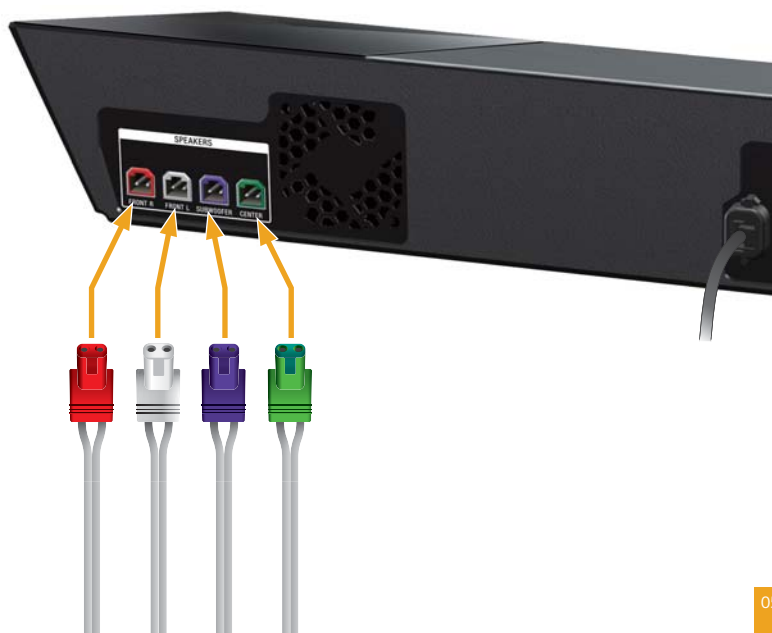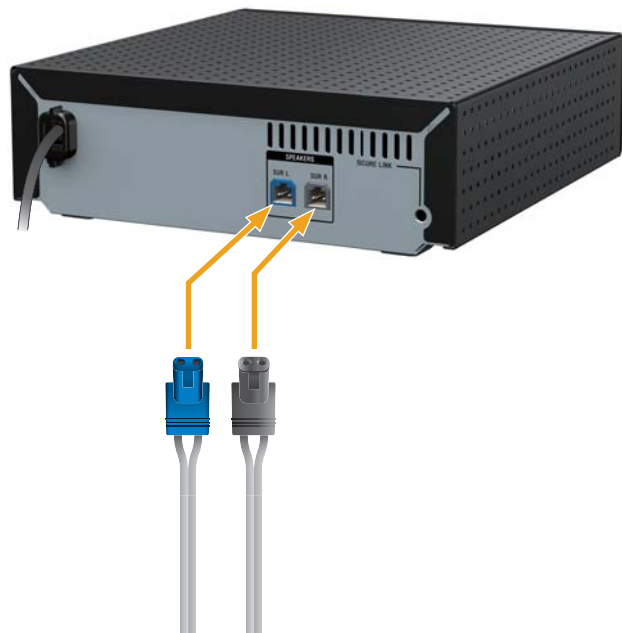

LT

Norėdami mėgautis aukštos kokybės vaizdu ir garsu, prijunkite didelės spartos HDMI kabelį **A** (nepridedamas) ir optinį skaitmeninį laidą **B** (nepridedamas).

Tačiau jei televizoriuje yra HDMI ARC (garso grįžties kanalo) lizdas, nereikia naudoti optinio skaitmeninio laido **B** (nepridedamas).

LV

Lai baudītu augstākās kvalitātes video un audio, pievienojiet, izmantojot ātrdarbīgu HDMI kabeli **A** (komplektācijā nav iekļauts) un digitālo optisko vadu **B** (komplektācijā nav iekļauts).


Tomēr, ja jūsu televizoram ir ligzda HDMI ARC (Audio Return Channel – audio atgriešanas kanāls), digitālais optiskais vads **B** (komplektācijā nav iekļauts) nav nepieciešams.

EE


Parim viis kvaliteetse video ja heli esitamiseks on ühendada teler kiire HDMI-kaabliga **A** (pole kaasas) ja optilise digitaalkaabliga **B** (pole kaasas).

Kui aga teleril on HDMI ARC-i (Audio Return Channel – heli tagastuskanal) pistik, ei ole optilist digitaalkaablit **B** (pole kaasas) vaja.

Priujungimas prie televizoriaus be HDMI ARC lizdo
Televizora pievienošana bez ligzdas HDMI ARC
TV ūhendamine, kui HDMI ARC-i pistik puudub

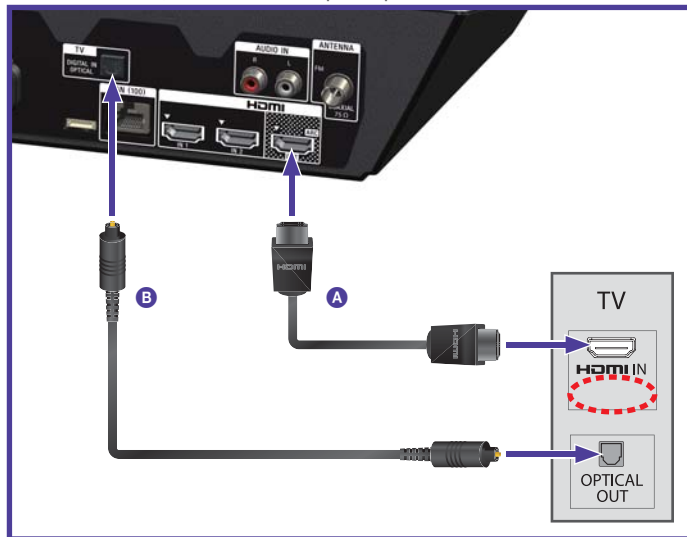

Priujungimas prie televizoriaus su HDMI ARC lizdo
Televizora pievienošana, izmantojot ligzdu HDMI ARC
TV ūhendamine HDMI ARC-i pistikuga

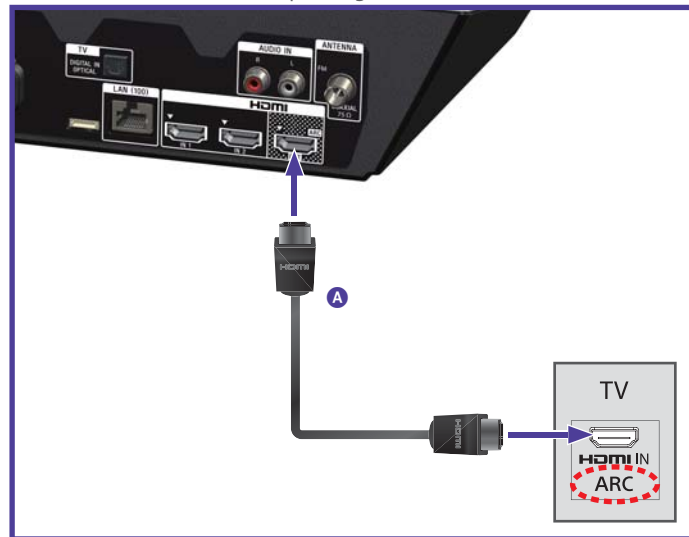

3

LT

Jei norite naudoti TV priedėlį, žaidimų kompiuterį arba skaitmeninį palydovinį imtuvą, prijunkite jį HDMI kabeliu **A** (nepriedamas).

Norėdami klausytis FM radijo, prijunkite pridėtą laidinę anteną **B** ir ją išvyniokite (taip išvengsite radijo trukdžių).

LV

Lai pievienotu televizora pierīci, spēļu konsoli vai digitālo satelītztvērēju, vienkārši savienojiet ar HDMI kabeli **A** (komplektācijā nav iekļauts).

Lai klausītos FM radijo, pievienojiet komplektācijā iekļauto FM vada antenu **B** un vislabākās uztveršanas panākšanai izstiepiet to.

EE

Vastuvõtjapoksi, mängukonsooli või digitaalse satelliitvastuvõtja ühendamiseks ühendage lihtsalt HDMI-kaabli abil **A** (pole kaasas).

FM-raadio puhul ühendage kaasasolev traatantenn **B** ja tõmmake see parima vastusignaali saamiseks välja.



3

LT

Belaidžiu LAN arba LAN kabeliu **A** (nepriedamas) galite prisijungti prie interneto ar pagrindinio tinklo.

Tinklo nustatymus galima rasti pagrindiniame meniu (žr. 13 psl.). Daugiau informacijos rasite svetainėje <http://support.sony-europe.com/>

Įjunkite pagrindinio įrenginio ir erdvinio garso stiprintuvo kintamosios srovės maitinimo laidus **B** į sieninį elektros lizdą.

LV

Izmantojot bezvadu lokālo tīklu vai LAN kabeli **A** (komplektācijā nav iekļauts), varat izveidot savienojumu ar internetu un mājas tīklu.

Tīkla iestatījumi ir pieejami sākuma izvēlnē (13. lpp.). Lai iegūtu detalizētu informāciju, apmeklējiet: <http://support.sony-europe.com/>

Galvenās ierīces un ieskaujošās skaņas pastiprinātāja maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) **B** pievienojiet sienas rozetei (elektroenerģijas tīklam).

EE

Saate luua ühenduse interneti ja koduvõrguga juhtmeta kohtvõrgu (LAN-i) või LAN-kaabli **A** kaudu (pole kaasas).

Võrguseadistuse leiate avamenüüst (lk 13). Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt: <http://support.sony-europe.com/>

Ühendage põhiseadme ja ruumilise heli võimendi vahelduvvoolu toitejuhtmed (voolujuhtmed) seinakontakti (vooluvõrku) **B**.




B

A



Į plačiajuosčio ryšio maršrutizatorių
Uz platjoslas maršrutētāju
Lairībarutēteris

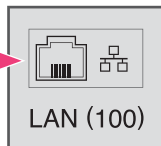

LAN (100)



B

4

LT

Paspauskite I/⏻, kad įjungtumėte sistemą. Viršutinio skydelio ekrane bus parodytas tekstas SETUP.

Kad parengtumėte sistemą naudoti, pridėtu nuotolinio valdymo pultu atlikite ekrane rodomus „Easy Initial Settings“ (nesudėtingas pradinis nustatymas) veiksmus. Užtruksite tik kelias minutes.

Jei sąrankos ekranas neparodomas, pasirinkite tinkamą televizoriaus garso ir vaizdo įvesties šaltinį.

Kai ekrane parodomas pranešimas [Easy Initial Settings are complete.] (nesudėtingas pradinis nustatymas atliktas), pasirinkite parinktį [Finish] (baigti). Dabar sistema parengta naudoti.

LV

Nospiediet I/⏻, lai ieslēgtu sistēmu. Augšējā paneļa displejā tiek rādīts SETUP.

Lai sistēmu sagatavotu lietošanai, izmantojot komplektācijā iekļauto tālvadības pultī, ekrānā veiciet vienkāršos sākotnējos iestatījumus. Tas prasīs tikai dažas minūtes.

Ja iestatīšanas ekrāns netiek rādīts, televizorā izvēlieties pareizo AV ieeju.

Tiklīdz ekrānā tiek parādīts [Easy Initial Settings are complete.] (Vienkāršie sākotnējie iestatījumi ir pabeigti.), izvēlieties [Finish] (Pabeigt), un sistēma ir gatava lietošanai.


EE

Süsteemi sisselūlitamiseks vajutage nuppu I/⏻. Ülemise paneeli ekraanil kuvatakse tekst „SETUP“.

Süsteemi kasutuseks ettevalmistamiseks lühike ekraanil kuvatud lihtne algseadistus, kasutades kaasasolevat pulti. See peaks võtma vaid mõne minuti.

Kui seadistusekraani ei kuvata, valige teleris õige AV-sisend.

Kui ekraanile ilmub teade [Easy Initial Settings are complete.] (Lihtne algseadistus on tehtud), valige käsk [Finish] (Lõpeta) ja süsteem on kasutamiseks valmis.

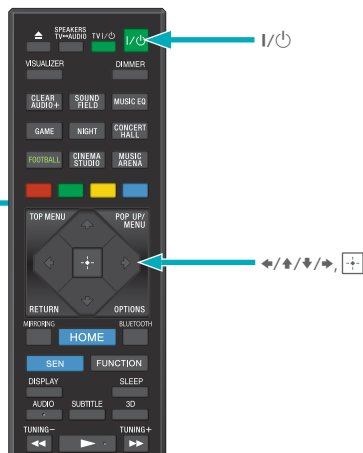

5

LT

Norėdami paleisti diską, paspauskite ▲, kad atidarytumėte disko dangtelį, uždėkite diską (etikete į viršų) ant ašies ir paspauskite ▲, kad uždarytumėte disko dangtelį.

Jei atkūrimas nepradedamas automatiškai, kategorijoje [Video] (vaizdo įrašai), [Music] (muzika) arba [Photo] (nuotraukos) pasirinkite ● ir paspauskite [+].

LV

Lai atskaņotu disku, nospiediet ▲, lai atvērtu disku vāciņu, nostipriniet disku (ar etiķeti uz augšu) uz vārpstas, pēc tam nospiediet ▲, lai aizvērtu disku vāciņu.

Ja atskaņošana automātiski nesākas, kategorijā [Video], [Music] (Mūzika) vai [Photo] (Fotogrāfija) izvēlieties ● un nospiediet [+].

EE

Plaadi esitamiseks vajutage nuppu ▲, et avada plaadikaas, vajutage plaat (sildiga ülespoole) võllile ja seejärel vajutage plaadikaane sulgemiseks nuppu ▲.

Kui taasesitus automaatselt ei alga, valige ● kategoorias [Video], [Music] (Muusika) või [Photo] (Foto) ja vajutage [+].



LT

Galite klausyti išmaniajame telefone saugomos muzikos, pvz., naudodami sistemos BLUETOOTH ryšį.

Galite prijungti BLUETOOTH įrenginį šiais būdais:

- A** paspausdami mygtuką BLUETOOTH arba
- B** laikydami įrenginį prie pagrindinio įrenginio ženklą N (taikoma tik su NFC suderinamiems įrenginiams).

Abiem atvejais reikia atlikti veiksmus įrenginiu. Daugiau informacijos rasite svetainėje <http://support.sony-europe.com/>

LV

Varat baudīt mūziku savā viedtālrunī u.c., izmantojot sistēmas BLUETOOTH sakarus.

Savu BLUETOOTH ierīci savienot pāri/pievienot varat, izmantojot kādu no šīm iespējām:

- A** nospiežot pogu BLUETOOTH vai
- B** turot savu ierīci uz galvenās ierīces esošās atzīmes N tuvumā (tikai ar NFC saderīgām ierīcēm).

Jebkurā gadījumā nepieciešama darbība ar ierīci.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, apmeklējiet: <http://support.sony-europe.com/>

EE

Saate süsteemi Bluetooth-side kaudu muusikat kuulata oma nutitelefoni ja muude seadmetega.

Saate oma Bluetooth-seadme siduda/ühendada kahel viisil:

- A** vajutades nuppu BLUETOOTH või
- B** hoides seadet põhiseadme N-tähise lähedal (ainult NFC-ga ühilduvate seadmete puhul).

Mõlemal juhul on vajalik ka juhtimine teie seadmel.

Lisateavet leiате järgmiselt veebisaidilt: <http://support.sony-europe.com/>



LT

Norėdami naudoti kitas funkcijas, tiesiog paspauskite mygtuką HOME.

Pavyzdžiai:

- A** Klausykitės radijo per sistemos garsiakalbius
- B** Iš anksto nustatykite radijo stotis
- C** Pasiekite interneto turinį
- D** Paleiskite failus, saugomus prijungtame USB įrenginyje

LV

Lai piekljūtu papildu līdzekļiem, vienkārši nospiediet HOME.

Piemēri:

- A** klausieties radio, izmantojot sistēmas skaļruņus;
- B** veiciet radio staciju iepriekšēju iestatīšanu;
- C** piekļūstiet interneta saturam;
- D** atskaņojiet pievienotajā USB ierīcē esošos failus.

EE

Lisafunktsioonidele juurdepääsemiseks vajutage lihtsalt nuppu HOME.

Näited.

- A** Kuulake läbi süsteemi kõlarite raadiot
- B** Eelhäälestatud raadiojaamad
- C** Juurdepääs internetisisule
- D** Esitage faili ühendatud USB-seadmest



LT Kai pagrindinis įrenginys prijungtas prie plačiajuosčio ryšio maršrutizatoriaus, šiame meniu galite konfigūruoti tinklo nustatymus.

LV Ja galvenā ierīce ir savienota ar platjoslas maršrutētāju, izmantojot šo izvēlni, varat veikt tīkla iestatījumus.

EE Kui põhiseade on ühendatud lairibaruuteriga, saate võrguseadistused teha selles menüüs.

Radio stočių išankstinis nustatymas

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką FUNCTION, kol viršutinio skydelio ekrane bus parodytas tekstas FM.
- 2 Palaikykite paspaudę mygtuką TUNING +/-, kol bus pradėta automatiškai ieškoti stočių.
- 3 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
- 4 Paspauskite \uparrow/\downarrow , kad pasirinktumėte [Preset Memory] (išankstinių nustatymų atmintis), tada paspauskite $\boxed{+}$.
- 5 Paspauskite \uparrow/\downarrow , kad pasirinktumėte išankstinio nustatymo numerį, tada paspauskite $\boxed{+}$.
- 6 Kartokite 2–5 veiksmus, kad išsaugotumėte kitas stotis.

Iš anksto nustatytos stoties pasirinkimas

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką FUNCTION, kol viršutinio skydelio ekrane bus parodytas tekstas FM.
- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką PRESET +/-, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą stotį.

Radio staciju iepriekšēja iestatīšana

- 1 Vairākkārt nospiediet FUNCTION, līdz augšējā paneļa displejā tiek parādīts FM.
- 2 Nospiediet un turiet TUNING +/-, līdz tiek sākota automātiskā meklēšana.
- 3 Nospiediet OPTIONS.
- 4 Spiediet \uparrow/\downarrow , lai izvēlētos [Preset Memory] (Iepriekš iestatīta atmiņa), pēc tam nospiediet $\boxed{+}$.
- 5 Spiediet \uparrow/\downarrow , lai izvēlētos nepieciešamo iepriekš iestatīto numuru, pēc tam nospiediet $\boxed{+}$.
- 6 Lai saglabātu citas stacijas, atkārtojiet 2.–5. darbību.

Iepriekš iestatītas stacijas izvēlēšanās


- 1 Vairākkārt nospiediet FUNCTION, līdz augšējā paneļa displejā tiek parādīts FM.
- 2 Vairākkārt nospiediet PRESET +/-, lai izvēlētos iepriekš iestatīto staciju.

Raadiojaamade eelhäälestamine

- 1 Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ülapaneelel ekraanil kuvatakse tekst „FM”.
- 2 Vajutage ja hoidke all nuppu TUNING +/-, kuni algab automaatne skannimine.
- 3 Vajutage nuppu OPTIONS.
- 4 Vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , et valida [Preset Memory] (Eelhäälestatud mälu), seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.
- 5 Soovitud eelhäälestatud numbril valimiseks vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.
- 6 Korra teiste jaamade salvestamiseks etappe 2–5.

Eelhäälestatud jaama valimine

- 1 Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ülapaneelel ekraanil kuvatakse tekst „FM”.
- 2 Vajutage eelhäälestatud jaama valimiseks korduvalt nuppu PRESET +/-.

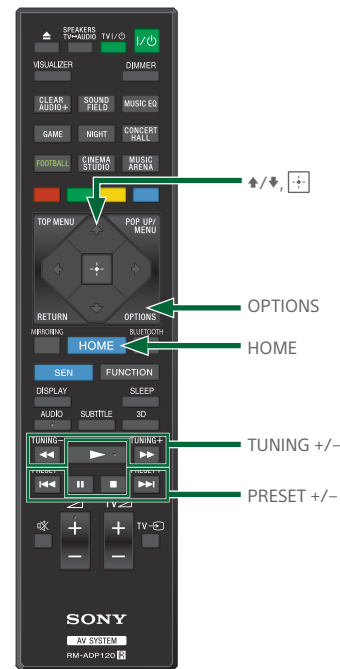

Nesklundumų šalinimas

Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo perskaitykite čia pateiktą informaciją ir pabandykite išspręsti problemą patys.

Jums gali praversti ir naudojimo instrukcijos, kurias rasite svetainėje

<http://support.sony-europe.com/>

Nepavyksta įjungti sistemos.

→ Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas tinkamai įjungtas į sieninį elektros lizdą.

Sistema veikia netinkamai.

→ Ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą iš sieninio elektros lizdo ir po kelių minučių vėl jį įjunkite.

Kai prie sistemos prijungtas TV priedėlis, žiūrint TV programą nėra garso.

→ Patikrinkite jungtis.

→ Pasirinkite tinkamą sistemos įvesties šaltinį, prie kurio prijungtas TV priedėlis.

Nėra garso arba belaidžio ryšio perdavimas nesuaktyvintas.

→ Patikrinkite indikatorius LINK/STANDBY, esančio ant erdvinio garso stiprintuvo, būseną.

- Sistema išsijungia.
 - Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas erdvinio garso stiprintuvo kintamosios srovės maitinimo laidas.
 - Paspauskite erdvinio garso stiprintuvo mygtuką I/⏻, kad įjungtumėte erdvinio garso stiprintuvą.

Problēmu novēršana

Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas kāda no šīm problēmām, izmantojiet šos problēmu novēršanas norādījumus, kas palīdzēs novērst problēmu, pirms pieprasāt labošanu.

Skatiet arī šajā tīmekļa vietnē pieejamās lietošanas instrukcijas: <http://support.sony-europe.com/>

Barošana netiek ieslēgta.

→ Pārbaudiet, vai maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads) ir kārtīgi pievienots sienas rozetei (elektroenerģijas tīklam).

Sistēma nedarbojas normāli.

→ Maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) atvienojiet no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla) un pēc dažām minūtēm atkal pievienojiet.

Sistēma neizvada TV programmu skaņu, ja ir savienota ar televizora pierīci.

→ Pārbaudiet savienojumus.

→ Izvēlieties to sistēmas ieeju, kurai ir pievienota televizora pierīce.

Nav skaņas vai nav aktivizēta bezvadu pārraide.

→ Pārbaudiet ieskaucamo skaņas pastiprinātāja indikatora LINK/STANDBY stāvokli.

- Nedeg.
 - Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots ieskaucamās skaņas pastiprinātāja maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).
 - Ieslēdziet ieskaucamo skaņas pastiprinātāju, nospiežot tā pogu I/⏻.

Törkeotsing

Kui teil esineb süsteemi kasutamise ajal järgmisi probleeme, kasutage enne parandustöid nende lahendamiseks törkeotsingu juhendit.

Vaadake ka järgmisel veebisaidil olevat kasutusjuhendit: <http://support.sony-europe.com/>

Toide ei lülitu sisse.

→ Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) oleks korralikult seinakontakti (vooluvõrku) ühendatud.

Süsteem ei tööta korralikult.

→ Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) seinakontaktist (vooluvõrk), seejärel oodake mitu minutit ja ühendage uuesti.

Süsteem ei väljasta telesaate heli, kui see on ühendatud vastuvõtjaksiga.

→ Kontrollige ühendusi.

→ Valige süsteemi õige sisend, millega vastuvõtjaks on ühendatud.

Heli ei kosta või juhtmeta edastus pole aktiveeritud.

→ Kontrollige ruumilise heli võimendil näidiku LINK/STANDBY olekut.

- Lülitub välja.
 - Veenduge, et ruumilise heli võimendi vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) on korralikult ühendatud.
 - Lülitage ruumilise heli võimendi sisse, vajutades selle nuppu I/⏻.

- Lemputē mirksi raudona spalva.
 - Paspauskite I/⏏, kad išjungtumėte erdvinio garso stiprintuvą, ir patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
 - ① Ar neįvyko garsiakalbių laidų „+“ ir „-“ trumpasis jungimas?
 - ② Ar niekas neužstoja erdvinio garso stiprintuvo ventilacijos angų? Patikrinę anksčiau nurodytus dalykus ir išsprendę visas problemas įjunkite erdvinio garso stiprintuvą. Jei patikrinę anksčiau nurodytus dalykus neradote problemos priežasties, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
- Lemputė lėtai mirksi žalia ar oranžine spalva arba užsidega raudona spalva.
 - Prastas garso perdavimas. Perkelkite erdvinio garso stiprintuvą į kitą vietą, kad indikatorius LINK/STANDBY užsidegtų žalia arba oranžine spalva.
 - Perkelkite sistemą toliau nuo kitų belaidžio ryšio įrenginių.
 - Nenaudokite kitų belaidžio ryšio įrenginių.
- Lemputė užsidega žalia arba oranžine spalva.
 - Patikrinkite garsiakalbio jungtis.

Iš erdvinio garso garsiakalbių nesklinda garsas.

- Paspauskite OPTIONS ir patikrinkite, ar [Sound Field] (garso laukas) nustatytas kaip [ClearAudio+] (aiškus garsas).

Nepavyksta paleisti disko.

- Nesutampa sistemos ir disko regiono kodai.
- Pagrindinio įrenginio viduje susikaupę drėgmė. Išimkite diską ir palikite pagrindinį įrenginį įjungtą maždaug pusvalandį.
- Diskas netinkamai įrašytas.

- Mirgo rarkanā krāsā.
 - Nospiediet I/⏏, lai izslēgtu ieskaujošās skaņas pastiprinātāju, un pārbaudiet tālāk minēto.
 - ① Vai nav radies skaļruņu + un – vadu issavienojums?
 - ② Vai nekas neaizsprosto ieskaujošās skaņas pastiprinātāja ventilācijas atveri? Pēc iepriekš minētā pārbaudišanas un visu problēmu novēršanas ieslēdziet ieskaujošās skaņas pastiprinātāju. Ja problēmas cēloni nevar atrast pat pēc visa iepriekš minētā pārbaudišanas, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
- Reti mirgo zaļā vai oranžā krāsā vai deg rarkanā krāsā.
 - Slikta skaņas pārraide. Pārvietojiet ieskaujošās skaņas pastiprinātāju tā, lai indikatoris LINK/STANDBY degtu zaļā vai oranžā krāsā.
 - Pārvietojiet sistēmu tālāk prom no citām bezvadu ierīcēm.
 - Izvairieties no citu bezvadu ierīču izmantošanas.
- Deg zaļā vai oranžā krāsā.
 - Pārbaudiet skaļruņu savienojumus.

Neskan ieskaujošās skaņas skaļruņi.

- Nospiediet OPTIONS un pārbaudiet, vai ir iestatīta opcija [Sound Field] (Skaņas lauks) vērtība [ClearAudio+].

Netiek atskaņots kāds disks.

- Diska reģiona kods neatbilst sistēmai.
- Uz galvenajā ierīcē esošajiem objektīviem ir kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet galveno ierīci ieslēgtu aptuveni uz pusstundu.
- Disks nav pareizi pabeigts.

- Vīlgub punasena.
 - Ruumilise heli vōimendi vāļjalūlitamiseks vajutage nuppu I/⏏, seejārel kontrollīge jārgmisi ūksusi.
 - ① Kas kōlarite juhtmetes + ja – vōib olla lūhis?
 - ② Kas miski blokeerib ruumilise heli vōimendi ventilatsiooniava? Pārst ūlaltoodud elementide kontrollimist ja probleemide lahendamist lūlitage ruumilise heli vōimendi sisse. Kui probleemī pōhjust ei leita ka pārast kōikide ūlaltoodud ūksuste kontrollimist, vōtke ūhendust lāhima Sony edasimūūjaga.
- Vīlgub aeglasel rohelise vōi oranžina vōi sūttib punasena.
 - Heli edastus on kehv. Liigutage ruumilise heli vōimendit nii, et nāidik LINK/STANDBY sūttiks rohelise vōi oranžina.
 - Liigutage sūsteem teistest juhtmeta ūhenduse seadmetest eemale.
 - Vāltīge teiste juhtmeta ūhendusega seadmete kasutamist.
- Sūttib rohelise vōi oranžina.
 - Kontrollīge kōlariūhendusi.

Ruumilistest kōlaritēst ei kosta heli.

- Vajutage nuppu OPTION ja kontrollīge, kas [Sound Field] (Helivāli) on seatud olekusse [ClearAudio+] (Selge heli).

Ketast ei esitata.

- Plaadi piirkonnakood ei sobi sūsteemīga.
- Niiskus on kondenseerunud pōhiseadmē olevatele lāātsedele. Eemaldage plaat ja jātkē pōhiseade umbes pooleks tunniks sisse.
- Plaat pole korralikult lōpetatud.

Kaip nustatyti, kad budėjimo režimu būtų suvartojama mažiau nei 0,3 W energijos

Paspauskite mygtuką HOME, tada paspauskite $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$, kad pasirinktumėte [Setup] (šaranka). Patikrinkite, ar pasirinkti toliau nurodyti nustatymai.

- Pasirinkite [System Settings] (sistemos nustatymai) > [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) > [Control for HDMI] (HDMI valdymas), tada nustatykite [Control for HDMI] (HDMI valdymas) į [Off] (išjungta).
- Pasirinkite [System Settings] (sistemos nustatymai) > [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo režimas), tada nustatykite [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo režimas) į [Off] (išjungta).
- Pasirinkite [System Settings] (sistemos nustatymai) > [NFC] ir nustatykite [NFC] į [Off] (išjungta).
- Pasirinkite [Network Settings] (tinklo nustatymai) > [Remote Start] (nuotolinis paleidimas), tada nustatykite [Remote Start] (nuotolinis paleidimas) į [Off] (išjungta).

Enerģijas patēriņa samazināšana gaidstāves režīmā līdz mazāk par 0,3 W

Nospiediet HOME un pēc tam spiediet $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$, lai izvēlētos [Setup] (Iestatīšana). Pārbaudiet, vai ir iestatīti šādi iestatījumi:

- Izvēlieties [System Settings] (Sistēmas iestatījumi) > [HDMI Settings] (HDMI iestatījumi) > [Control for HDMI] (HDMI vadība) un iestatiet opcijas [Control for HDMI] (HDMI vadība) vērtību [Off] (Izslēgta).
- Izvēlieties [System Settings] (Sistēmas iestatījumi) > [Quick Start Mode] (Ātrās startēšanas režīms) un iestatiet opcijas [Quick Start Mode] (Ātrās startēšanas režīms) vērtību [Off] (Izslēgta).
- Izvēlieties [System Settings] (Sistēmas iestatījumi) > [NFC], pēc tam iestatiet [NFC] vērtību [Off] (Izslēgts).
- Izvēlieties [Network Settings] (Tikla iestatījumi) > [Remote Start] (Attālā ieslēģšana) un iestatiet opcijas [Remote Start] (Attālā ieslēģšana) vērtību [Off] (Izslēģta).

Elektritarbimise vähendamine ooterežiimis vähemaks kui 0,3 W

Vajutage nuppu HOME, seejärel vajutage nuppe $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$, et valida [Setup] (Seadistus). Veenduge, et tehtud oleks järgmised seadistused.

- Valige [System Settings] (Süsteemi seadistus) > [HDMI Settings] (HDMI seadistus) > [Control for HDMI] (HDMI juhtimine), seejärel lülitage funktsioon [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) olekusse [Off] (Väljas).
- Valige [System Settings] (Süsteemi seadistus) > [Quick Start Mode] (Kiirkäivitusrežiim), seejärel lülitage funktsioon [Quick Start Mode] (Kiirkäivitusrežiim) olekusse [Off] (Väljas).
- Valige [System Settings] (Süsteemi seadistus) > [NFC], seejärel lülitage funktsioon [NFC] olekusse [Off] (Väljas).
- Valige [Network Settings] (Võrguseadistus) > [Remote Start] (Kaugkäivitus), seejärel lülitage funktsioon [Remote Start] (Kaugkäivitus) olekusse [Off] (Väljas).



Šiam modeliui skirtą programą galite rasti parduotuvėse „Google Play“ ir „App Store“. Raskite „SongPal“ ir atsisiųskite nemokamą programėlę, o tada išsamiau iširkite patogias funkcijas.

Leighvai valdomą programėlę „SongPal“ galima naudoti nuotoliniu būdu. Ją naudodami galėsite:

- pasirinkti muziką / garso turinį naudodami integruotas įvairių įrenginių ir išmaniųjų telefonų funkcijas;
- intuityviai valdyti įvairius nustatymus;
- klausyti muzikos ir matyti jai pritaikytą vaizdą naudodami išmaniojo telefono ekraną.

Jei norite naudoti šią funkciją, atnaujinkite programinę įrangą.

Gan vietnė Google Play, gan vietnė App Store šim modelim ir pieejama ĩpaša programma. Meklėjiet SongPal un lejupielādējiet šo bezmaksas programmu, lai uzziņātu par jaunajām, ģrtajām iespējām.

Vienkāršās vadības programma SongPal atbalsta bezvadu darbību. Tā ļauj:

- izvēlēties mūziku/audio saturu no dažādu ierīču un viedtālrunu integrētajām funkcijām;
- intuitīvi vadīt dažādus iestatījumus;
- vizuāli uzlabot mūziku, izmantojot viedtālruna displeju.

Lai izmantotu šo funkciju, noteikti veiciet programmatūras jaunināšanu.

Selle mudeli jaoks mōeldud spetsiaalne rakendus on saadaval nii Google Plays kui ka App Store'is. Otsige rakendust SongPal ja laadige tasuta rakendus alla, et selle mugavate funktsioonide kohta lisateavet saada.

Juhtimisrakendus SongPal toetab juhtmeta kasutust. See vōimaldab teil:

- valida muusika-/helisisu erinevate seadmete ja nutitelefonide integreeritud funktsioonidest;
- juhtida intuitiivselt erinevaid seadistusi;
- tĀiustada oma nutitelefolni ekraaniga muusikat visuaalselt.

Selle funktsiooni kasutamiseks vĀrskendage kindlasti tarkvara.



Šis greito pasirengimo darbui vadovas padeda taupyti popierių

Tausodama gamtinius išteklius, „Sony“ nebespausdina išsamių naudojimo instrukcijų, todėl sunaudojama daug mažiau popieriaus. Išsamias naudojimo instrukcijas ir kitą turinį galite rasti internete toliau nurodytu adresu:

Šie ātrās sākšanas norādījumi taupa papīru

Lai taupītu dabas resursus, Sony ir ievērojami samazinājusi izmantotā papīra daudzumu, komplektācijā vairs neiekļaujot pilnīgas drukātas rokasgrāmatas. Tomēr pilnīgas lietošanas instrukcijas, kā arī citi materiāli ir pieejami tiešsaistē:

Selle kiirkäivitusjuhendiga säästetakse paberit.

Loodusvarade säästmiseks on Sony piiranud suures osas paberi kasutamist ega paku enam täielikke printitud juhendeid. Täielikud kasutusjuhendid ja muud leiab siiski internetist:

<http://support.sony-europe.com/>

