

# SONY®

Blu-ray Disc™ / DVD házimozirendszer

BDV-NF7220

## Itt kezdje!

Gyors üzembe helyezési útmutató



BDV-NF7220

# 1

A doboz tartalma/A hangszugárzók üzembe helyezése

# 2

Televízió-készülék csatlakoztatása

# 3

Egyéb készülékek csatlakoztatása

# 4

A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció

# 5

Lemez lejátszása és egyéb funkciók használata

BDV-NF7220



- A** Főegység
- B** Első hangszugárzók
- C** Mélysugárzó

## A doboz tartalma


Hangsugárzókábelek (2)



Csavarok (16)



Távezérlő



R03-as (AAA méretű)  
elemek (2)




FM huzalantenna



# 1

Első lépésként helyezze el a hangszugárzókat a helyiségben a hátlapjukon látható címkének megfelelően.

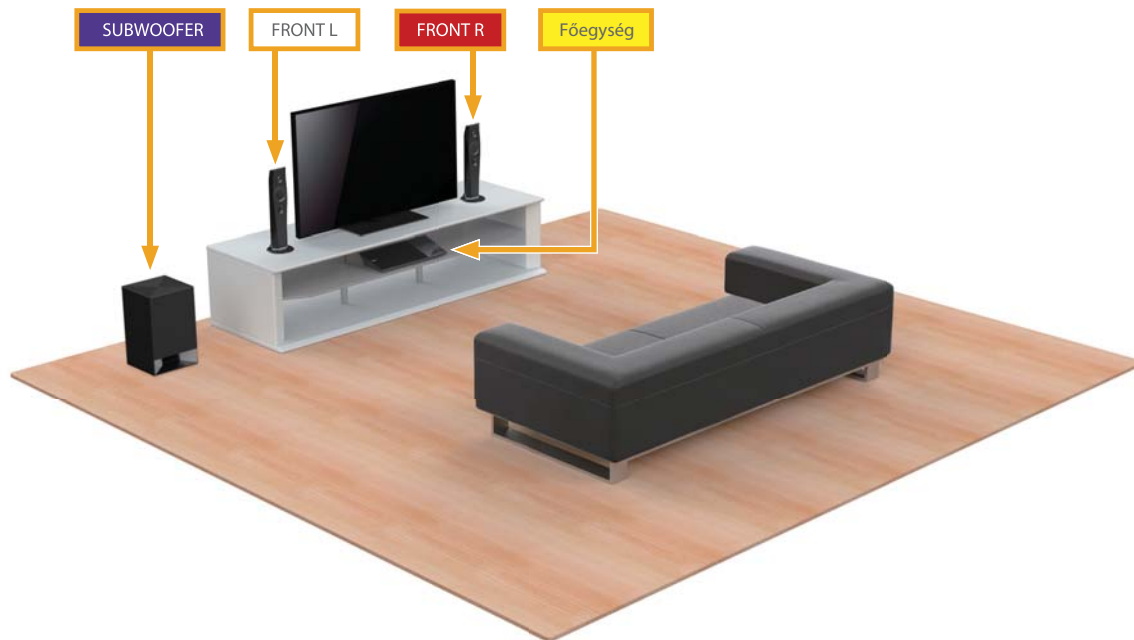

Ezután csatlakoztassa a hangszugárzókat a főegységhez.

A hangszugárzók összeszerelését a mellékelt „Útmutató a hangszugárzók telepítéséhez” című útmutató alapján végezze.




# 2


A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha a csatlakoztatáshoz nagysebességű HDMI-kábelt **A** (nem mellékelt tartozék), valamint optikai digitális kábelt **B** (nem mellékelt tartozék) használ.

Ha a tv-készüléken HDMI ARC aljzat található (Audio Return Channel, Audio visszacsatorna) aljzat található, nincs szükség digitális optikai kábelre **B** (nem mellékelt tartozék).

Csatlakoztatás HDMI ARC aljzat nélküli tv-készülékhez

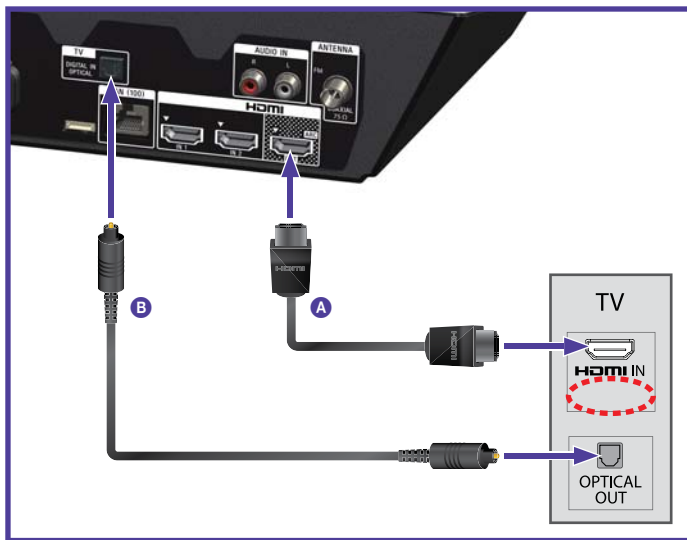

Csatlakoztatás HDMI ARC aljzattal rendelkező tv-készülékhez

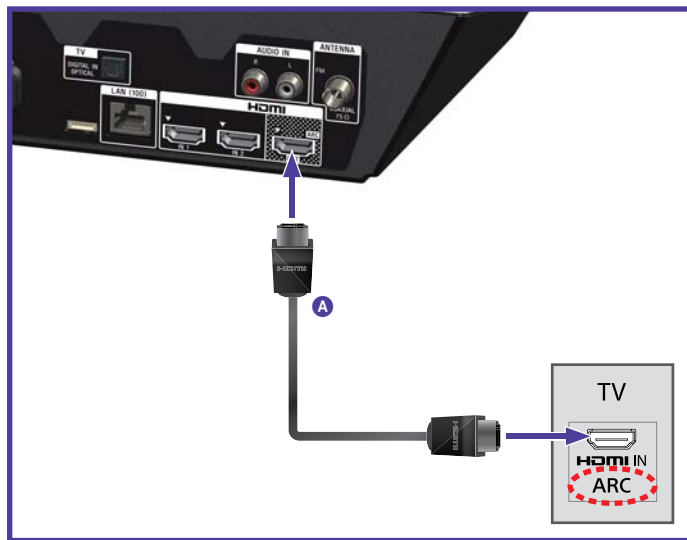

# 3

Beltéri egység, játékkonzol vagy digitális műholdvevő csatlakoztatásához HDMI-kábelt **A** (nem mellékelt tartozék) használjon.

FM-rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt FM-huzalantennát **B**, és egyenesítse ki a tisztább vétel érdekében.




# 3

Az internethez és az otthoni hálózathoz vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy hálózati kábellel **A** (nem mellékelt tartozék) csatlakozhat.

A hálózati beállítások a főmenüből érhetőek el (13. oldal). További részletek: <http://support.sony-europe.com/>

Csatlakoztassa a főegység hálózati tápkábelét **B** a fali csatlakozóhoz.

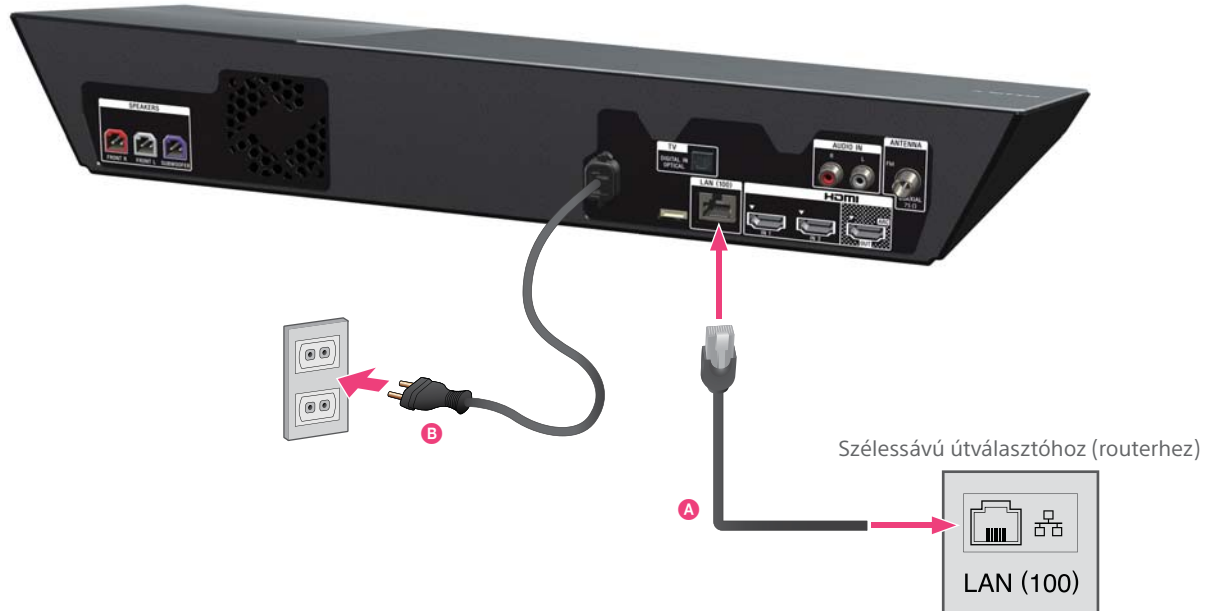




# 4

A I/⏻ gombot megnyomva kapcsolja be a rendszert. A felső kijelzőn megjelenik a „SETUP” felirat.



Ha elő szeretné készíteni a rendszert használatra, a kapott távvezérlő segítségével végezze el az Easy Initial Settings (Gyors kezdeti beállítások) lépéseit. Ez csupán néhány percet vesz igénybe.






Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a tv-készüléken válassza ki a megfelelő AV bemenetet.

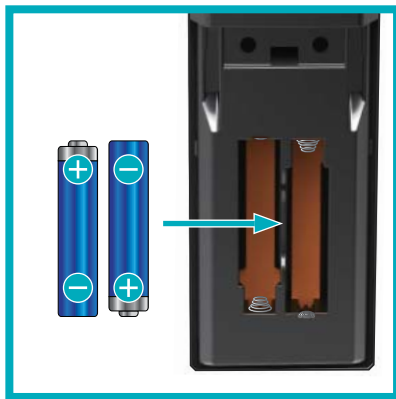Amikor a képernyőn megjelenik az [Easy Initial Settings are complete] (A gyors kezdeti beállítás befejeződött) üzenet, válassza a [Finish] (Befejezés) lehetőséget, és a rendszer máris használatra kész.



# 5

Lemez lejátszásához a  gombot megnyomva nyissa ki a lemezfedelelet, pattintsa a tengelyre a lemezt (címkéjével felfelé), majd a  gombot megnyomva zárja be a lemezfedelelet.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza a  ikont a  [Video] (Videó), a  [Music] (Zene) vagy a  [Photo] (Fénykép) kategóriában, majd nyomja meg a  gombot.




Az okostelefonjáról és egyéb eszközeiről származó zenét BLUETOOTH-kapcsolat segítségével hallgathatja ezzel a rendszerrel.

BLUETOOTH-eszközt a következő eljárások valamelyikével párosíthatja/csatlakoztathatja:

- A** nyomja meg a BLUETOOTH gombot, vagy
- B** tartsa az eszközt a főegység N-jele közelében (csak NFC-kompatibilis eszközök esetén).


Mindkét esetben az eszközön is kell műveleteket végezni.  
További részletek:  
<http://support.sony-europe.com/>

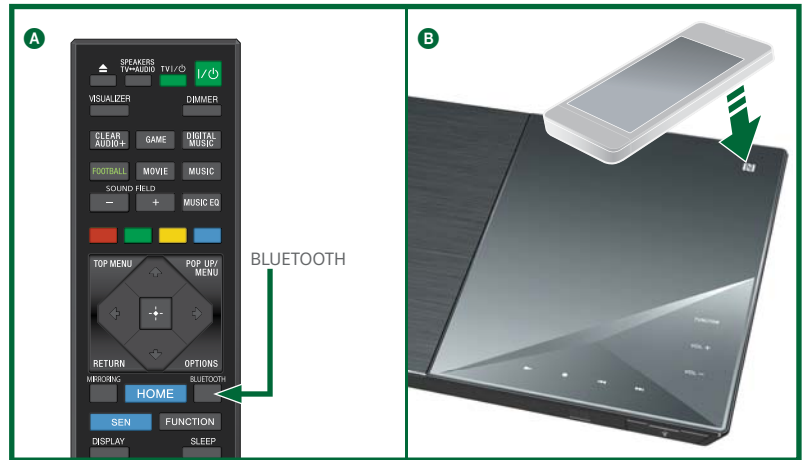

További funkciók eléréséhez nyomja meg a HOME gombot.

Példák:

- A** Rádióhallgatás a rendszer hangszugárzóin keresztül
- B** Rádióállomások beállítása
- C** Internetes tartalom elérése
- D** A csatlakoztatott USB-eszközön található fájlok lejátszása

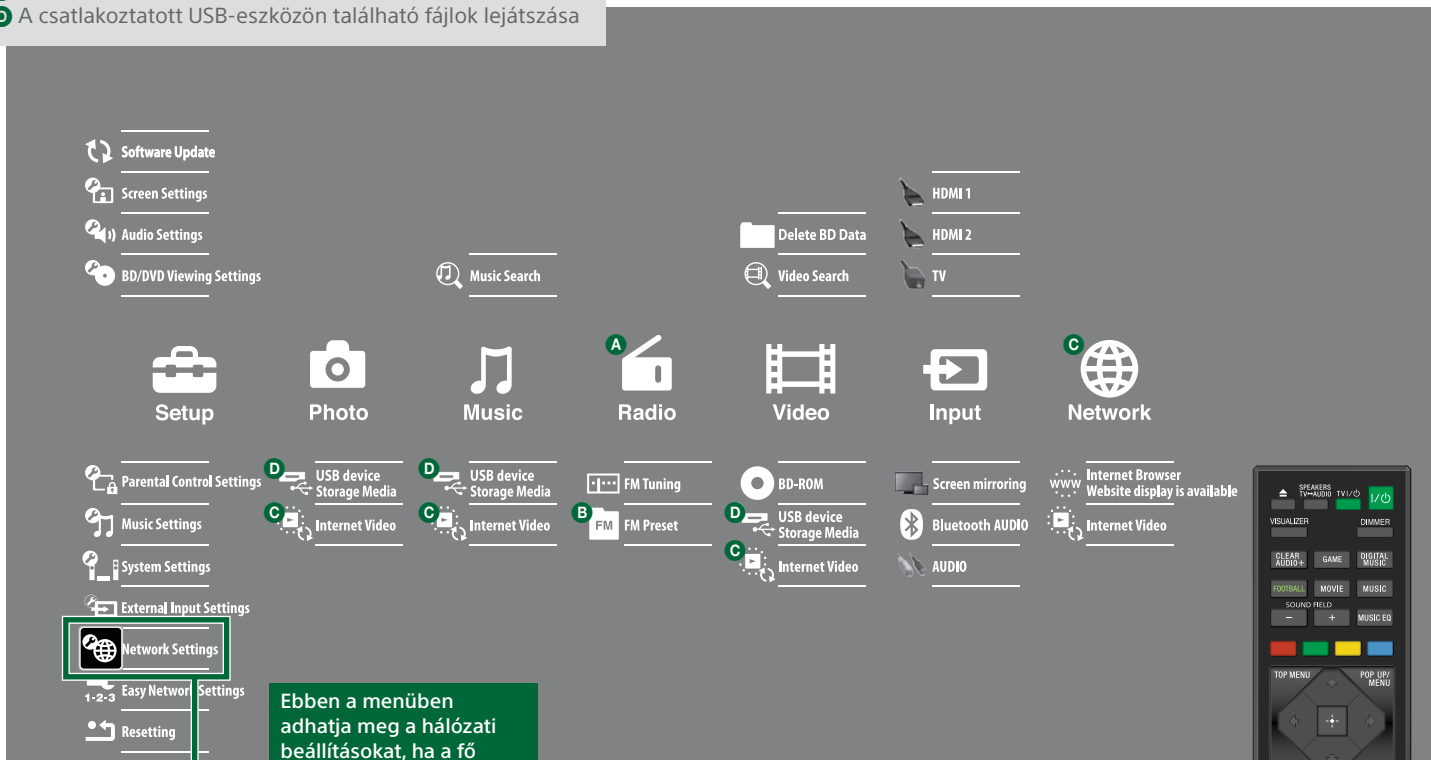

Ebben a menüben adhatja meg a hálózati beállításokat, ha a fő egység szélessávú útválasztóhoz csatlakozik.




HOME

## Rádióállomások beállítása

- 1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a felső kijelzőn meg nem jelenik az „FM” üzenet.
- 2 Nyomja meg és addig tartsa lenyomva a TUNING +/- gombot, amíg el nem indul az automatikus keresés.
- 3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
- 4 A  $\uparrow/\downarrow$  gombokkal válassza ki a [Preset Memory] (Programhely) lehetőséget, majd nyomja meg a  $\oplus$  gombot.
- 5 A  $\uparrow/\downarrow$  gombokkal válassza ki a kívánt programhelyet, majd nyomja meg a  $\oplus$  gombot.
- 6 A 2-5. lépések ismétlésével további állomásokat tárolhat el.

## Tárolt állomás (programhely) kiválasztása

- 1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a felső kijelzőn meg nem jelenik az „FM” üzenet.
- 2 A PRESET +/- gombot többször megnyomva válassza ki a tárolt állomást.

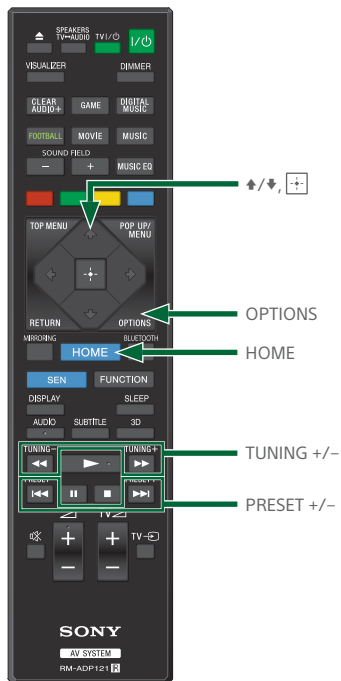

---

## Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon.

Tanulmányozza az alábbi weboldalon elérhető Kezelési utasítást is:

<http://support.sony-europe.com/>

### Az egység nem kapcsolható be.

→ Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz.

### A rendszer nem működik megfelelően.

→ Húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

### A rendszer nem szólaltatja meg a tv-műsor hangját, amikor beltéri egységhez csatlakozik.

→ Ellenőrizze a csatlakozásokat.

→ A rendszeren azt a bemenetet válassza ki, amelyhez a beltéri egység csatlakozik.

### Nem játszható le egy lemez.

→ A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.

→ Nedvesség csapódott le a főegység belsejében található lencséken. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a fő egységet körülbelül fél órán át.

→ A lemez nincs megfelelően lezárva.

---

## Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése készenléti üzemmódban

A [Setup] (Beállítás) funkció kiválasztásához nyomja meg a HOME gombot, majd rendre a következőket: **◆/◆/◆/◆**.

Győződjön meg arról, hogy az alábbi beállításoknál a következő értékek szerepelnek:

- Válassza rendre a következőket: [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) > [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés), majd a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
- Válassza rendre a következőket: [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód), majd a [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
- Válassza a [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [NFC] menüpontot, majd állítsa az [NFC] beállítást [Off] (Ki) értékre.
- Válassza rendre a következőket: [Network Settings] (Hálózati beállítások) > [Remote Start] (Távoli indítás), majd a [Remote Start] (Távoli indítás) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.



Egy ehhez a modellhez kifejlesztett alkalmazás, amely a Google Play és az App Store portálon is elérhető. A kényelmes funkciók megismeréséhez keressen a „SongPal” kifejezésre és töltsse le az ingyenes alkalmazást.

Az egyszerű távvezérlő „SongPal” alkalmazás támogatja a vezeték nélküli működtetést. Lehetővé teszi a következőket:

- zene-/hangtartalmak kiválasztása különféle eszközök és okostelefonok beépített funkciójával.
- különböző beállítások intuitív vezérlése.
- a zene vizuális javítása az okostelefon kijelzőjével.

Ehhez a funkcióhoz ne felejtse el frissíteni a szoftvert.



## Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást. A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online formában, a következő weboldalon:

<http://support.sony-europe.com/>

4-485-838-E2(1) (HU)