

**SONY**<sup>®</sup>

Kodukinosüsteem

# Alustusjuhend



HT-XT1

## Häälestus

1	Karbi sisu	3
2	Paigaldus	4
3	Ühendus	6
4	Süsteemi sisselülitamine	8
5	Heli kuulamine	9


## Põhitoimingud

	Heliefektide nautimine	10
	Heli kuulamine BLUETOOTH-i seadmetest	12


---

Lisateavet muude funktsioonide kohta leiate komplektis olevast kasutusjuhendist.

# 1 Karbi sisu




Aktiivkõlar (1)

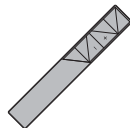

Kaugjuhtimise pult (1)



R03 (AAA-tüüpi) patareid (2)

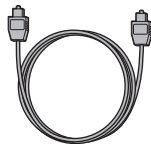

Teleri optiline digitaalne kaabel (1)



Alustusjuhend (see raamat) (1)




Kasutusjuhend (1)

## 2 Paigaldus




### Märkused


- Olge ettevaatlik, et basskõmistaja ei puutuks millegi vastu.

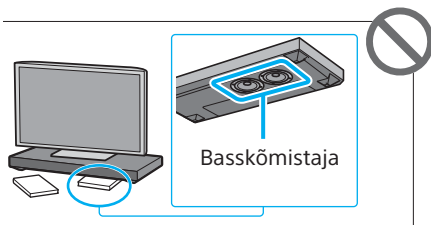

- Paigutage TV-alus süsteemi keskele nii, et ükski selle osa ei ulatuks süsteemi äärtest kaugemale.

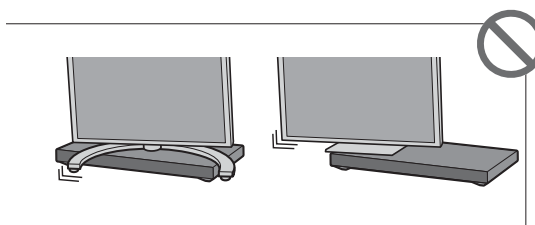


- Ärge avaldage jõudu süsteemi klaasist ülaosale.

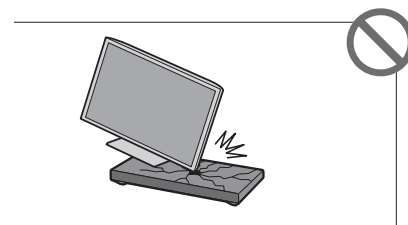


## Kaugjuhtimise puldi seadistamine

1.

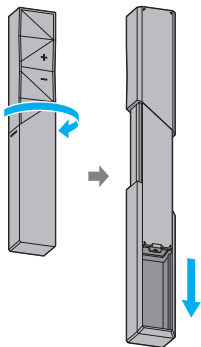

1. Keerake kaugjuhtimise puldi tagakülg üles ja libistage kate alla.


2.

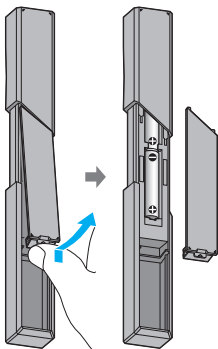

2. Tõmmake akukambri kate üles ja paigaldage joonisel näidatud viisil kaks AAA-tüüpi patareid.


# 3 Ühendus

## Ühendamine teleriga

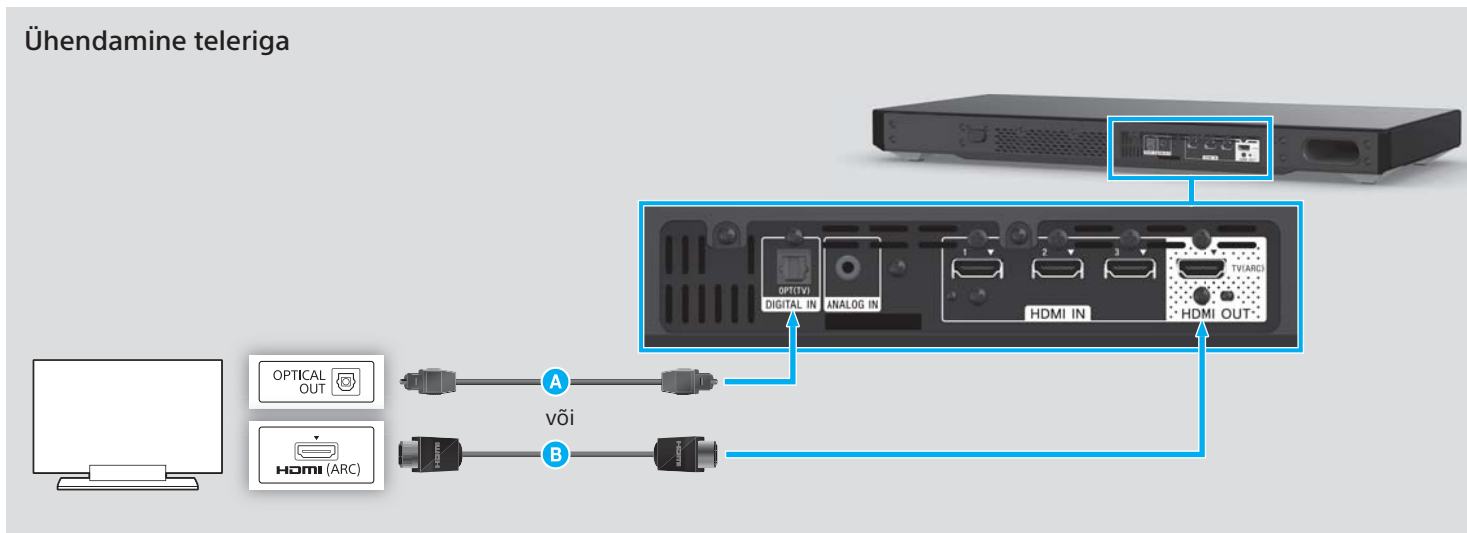

Kui ühendataval teleril puudub optilise heliväljundi liides, ühendage kiire HDMI-kaabel (pole komplektis) HDMI-sisendi liidesega, millel on tähis ARC. Kui tähisega ARC HDMI sisendliidesega on ühendatud teine seade, eemaldage see ühendusest ja ühendage selle asemel süsteem.

## Teleri ja muude seadmete ühendamine

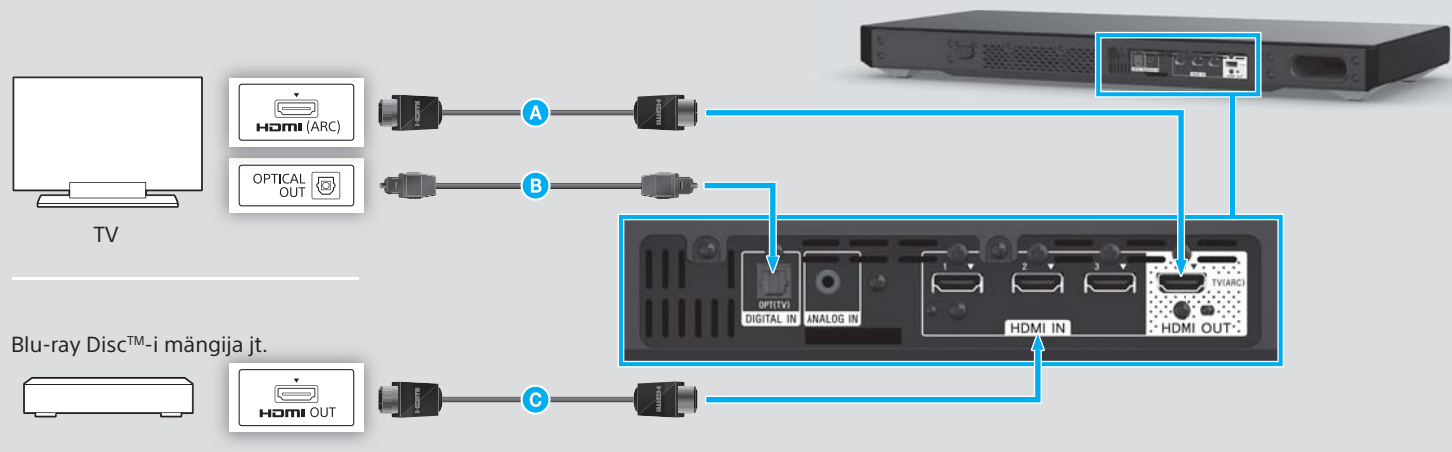


See on ühendus ruumilise heli efektiivsemaks nautimiseks.

**A** Kiire HDMI-kaabel (pole komplektis)  
Kui TV HDMI-sisendi liidesel ei ole märget ARC, looge ühendused **A** ja **B**.

**C** Kiire HDMI-kaabel (pole komplektis)  
Kui see on ühendatud teleriga, eemaldage see ühendusest ja ühendage süsteemiga.



## 4 süsteemi sisselülitamine

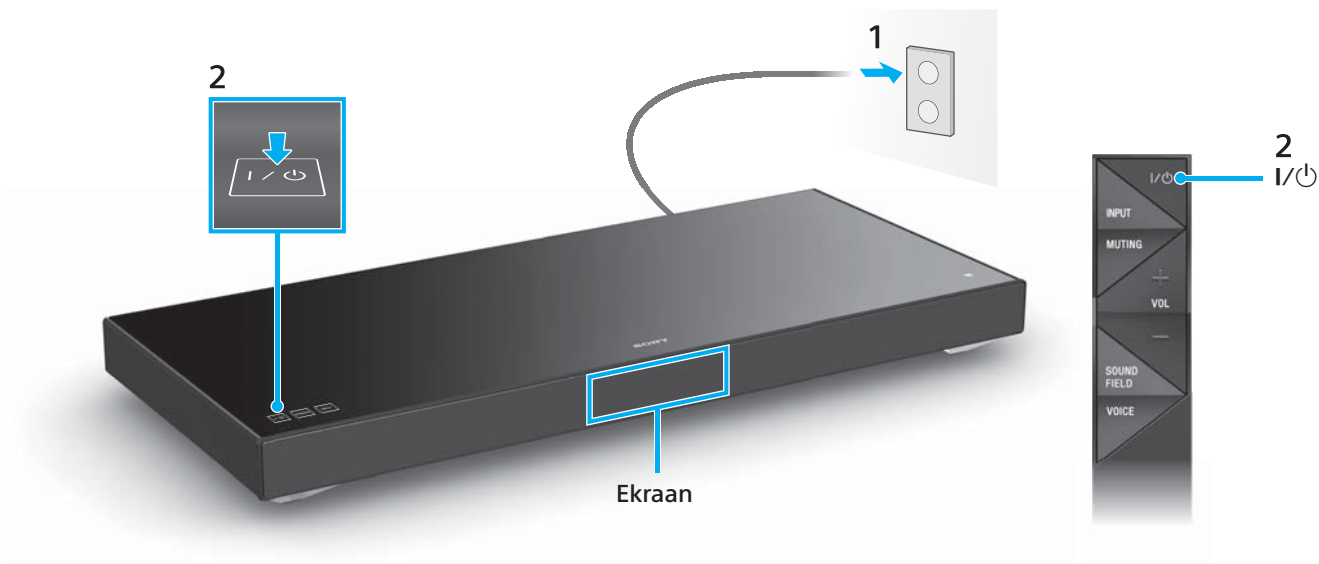

- 1 Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas).
- 2 Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu I/⏻ (sees/ootel) või puudutage süsteemi puutenuppu I/⏻ (sees/ootel). Sättib süsteemi ekraan.
- 3 Lülitage ühendatud seade sisse.



## 5 Heli kuulamine

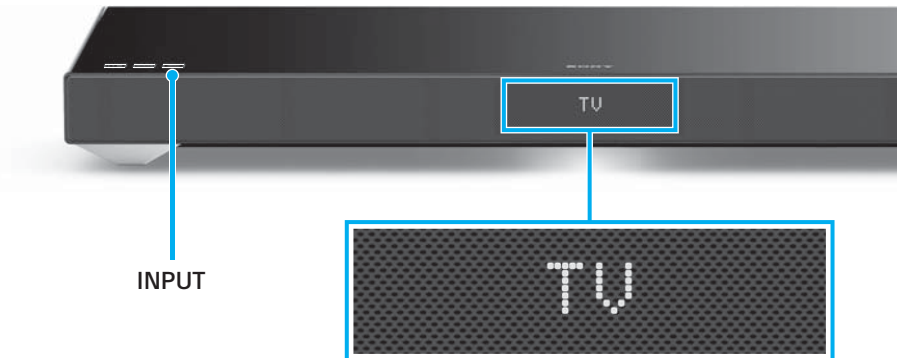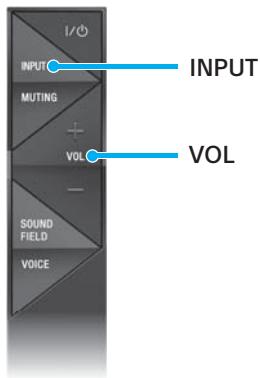

Sisendseade on valitud

### Teleri heli kuulamine

- 1 Vajutage kaugjuhtimise puldi nuppu INPUT või puudutage süsteemi puutenuppu INPUT mitu korda, et valida sisend TV.
- 2 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu VOL.


### Heli kuulamine muust sisendseadmest (v.a teler)

Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu INPUT või vajutage süsteemi puutenuppu INPUT mitu korda, kuni ekraanil kuvatakse soovitud sisendseade.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Häälestus on lõpetatud. Nautige!

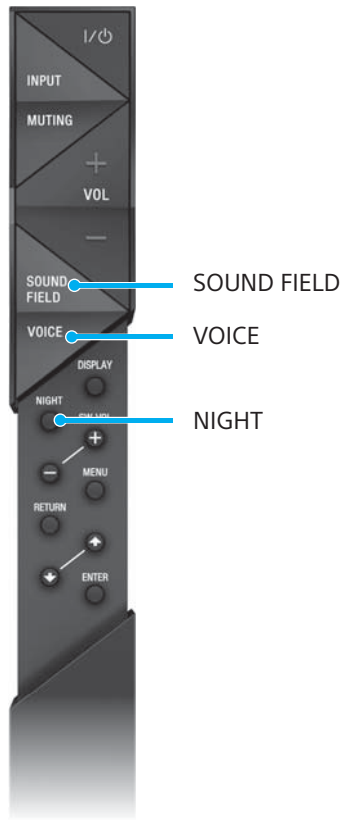

## Heliefektide nautimine

Heliefekti rakendamiseks vajutage kaugjuhtimise puldil mitu korda mõnd heliefekti nuppu ja jälgige ekraani, et valida soovitud režiim.


<b>SOUND FIELD:</b> sisendheliga sobivad efektid.	<b>CLEARAUDIO+</b>	Heliallikale valitakse automaatselt sobiv heliseadistus.
	<b>STANDARD</b>	Sobib iga allikaga.
	<b>MOVIE</b>	Dialog on selge, heli on võimas ja tõepärane.
	<b>SPORTS</b>	Kommentaariid on selged, hõiskamine kostab ruumilise helina ja heli on tõepärane.
	<b>GAME</b>	Heli on võimas ja tõepärane, sobib hästi videomängude mängimiseks.
	<b>MUSIC</b>	Heli taasesitatakse muusikasaate, Blu-ray Disci või DVD jaoks kohandatuna.
	<b>P.AUDIO</b> (kaasaskantav muusikapleier)	Heli taasesitatakse kaasaskantava muusikapleieri jaoks kohandatuna, kasutades DSEE-d*.

<b>VOICE:</b> aitab dialooge selgemaks muuta.	<b>TYPE1</b>	Standard
	<b>TYPE2</b>	Dialoogi helivahemik tõstetakse esile.
	<b>TYPE3</b>	Dialoogi helivahemik tõstetakse esile ja võimendatakse selle osi, mida eakamatel kuulajatel on raske eristada.
<b>NIGHT:</b> heli väljastatakse väikesel helitugevusel, samas on dialoogi täpsuse ja selguse kadu minimaalne.	<b>ON</b>	Aktiveerib öörežiimi funktsiooni.
	<b>OFF</b>	Lülitab öörežiimi funktsiooni välja.



\* DSEE on lühend sõnadest Digital Sound Enhancement Engine (digitaalhelihäälustussmoor), mis on Sonys välja töötatud tehnoloogia suurte vahemike kompenseerimiseks ja kvaliteetse heli taastamiseks.

## Heli kuulamine BLUETOOTH-i seadmetest
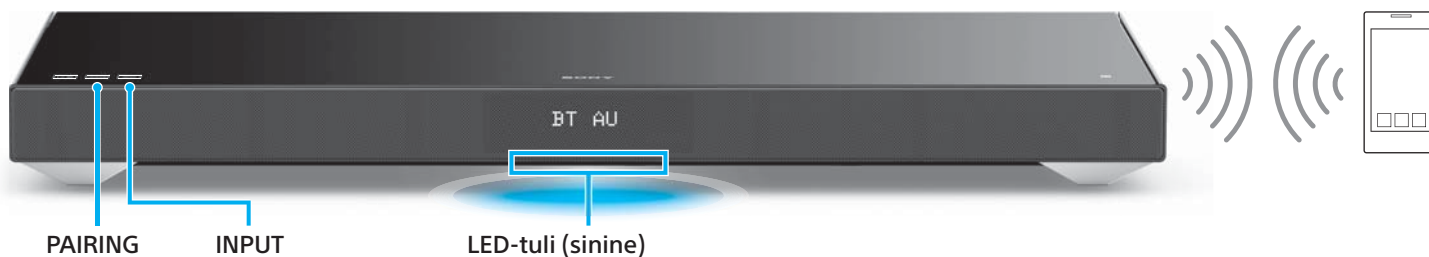
### BLUETOOTH-i seadmete registreerimine



#### Süsteemi sidumine seadmega (Pairing)

- 1 Puudutage puutenuppu PAIRING.  
LED-tuli  vilgub BLUETOOTH-i sidumise ajal kiiresti.
- 2 Lülitage oma BLUETOOTH-i seade sidumisrežiimi ja valige SONY:HT-XT1.  
Kui küsitakse parooli, sisestage 0000.
- 3 Veenduge, et LED-tuli  süttib. (Ühendus on loodud.)



#### Vihje

Kui BLUETOOTH-i ühendus on loodud, kuvatakse olenevalt ühendatud seadmest soovitus rakenduse allalaadimiseks.


Kuvatavaid juhtnõure järgides saab alla laadida rakenduse SongPal, mis võimaldab süsteemi nutiseadmega juhtida.

SongPali kohta leiate lisateavet kaasasoleva kasutusjuhendi jaotisest Süsteemi juhtimine nutitelefone või tahvelarvutiga (SongPal).

#### Registreeritud seadme heli kuulamine

- 1 Puudutage korduvalt süsteemi puutenuppu INPUT, et kuvada BT AU.  
LED-tuli  vilgub BLUETOOTH-i sidumistoimingu ajal kiiresti.
- 2 Valige BLUETOOTH-i seadmes üksus SONY:HT-XT1.
- 3 Veenduge, et LED-tuli  süttib. (Ühendus on loodud.)
- 4 Käivitage ühendatud BLUETOOTH-i seadme muusikatarkvaras heli taasesitus.

## Ühe puutega ühendamine (NFC)

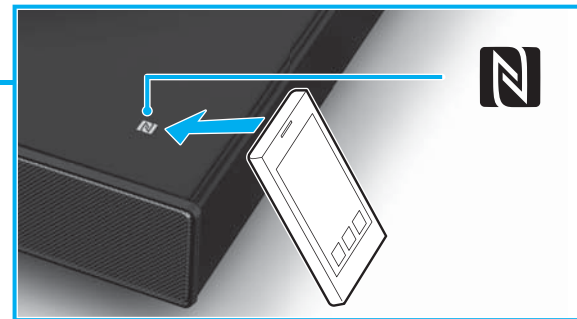

1 Laadige oma nutitefonis alla rakendus NFC Easy Connect, installige ja käivitage see.



2 Puudutage nutitefoniga süsteemi N-märgist.

3 Veenduge, et LED-tuli (sinine) süttib. (Ühendus on loodud.)

• Ühilduvad seadmed:

nutitefonid, tahvelarvutid ja muusikapleierid, millel on sisseehitatud NFC-funktsioon (OS: Android™ 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x).







\* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 \* (2)