

SONY[®]

Sistem Home Theatre

Ghid de pornire



HT-XT1

Configurare


1	Conținutul cutiei	3
2	Instalare	4
3	Conectare	6
4	Pornirea sistemului	8
5	Ascultarea sunetului	9

Operații de bază


	Ascultarea efectelor de sunet	10
	Ascultarea sunetului de pe dispozitive BLUETOOTH	12

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate pentru mai multe informații despre alte caracteristici.

1 Conținutul cutiei




Boxă activă (1)

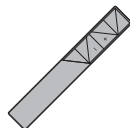

Telecomandă (1)




Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)

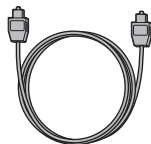

Cablu digital optic pentru televizor (1)



Ghid de pornire (acest manual) (1)






Instrucțiuni de utilizare (1)

2 Instalare




Note

- Aveți grijă ca subwooferul să nu intre în contact cu nimic.
- Așezați suportul televizorului în centrul sistemului astfel încât nicio parte a acestuia să nu iasă în afara perimetrului sistemului.
- Nu supuneți suprafața din sticlă a sistemului la lovituri puternice.

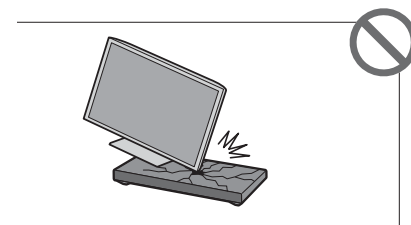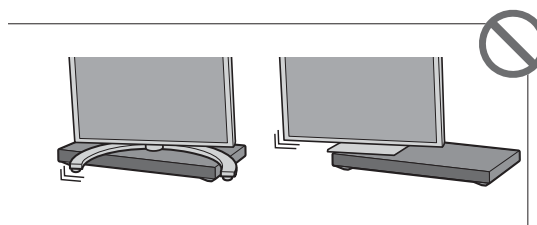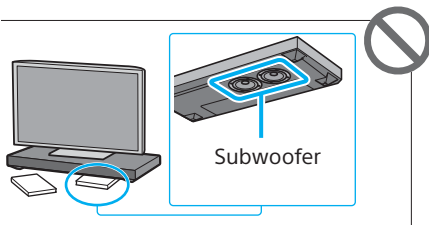


Configurarea telecomenzii

1.

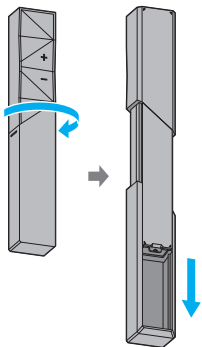

1. Orientați spatele telecomenzii în sus și glisați în jos capacul.


2.

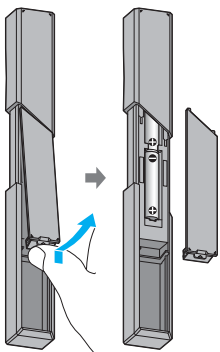

2. Trageți în sus capacul compartimentului pentru baterie și introduceți două baterii AAA cu orientarea indicată în imagine.


3 Conectare

Conectarea la televizor

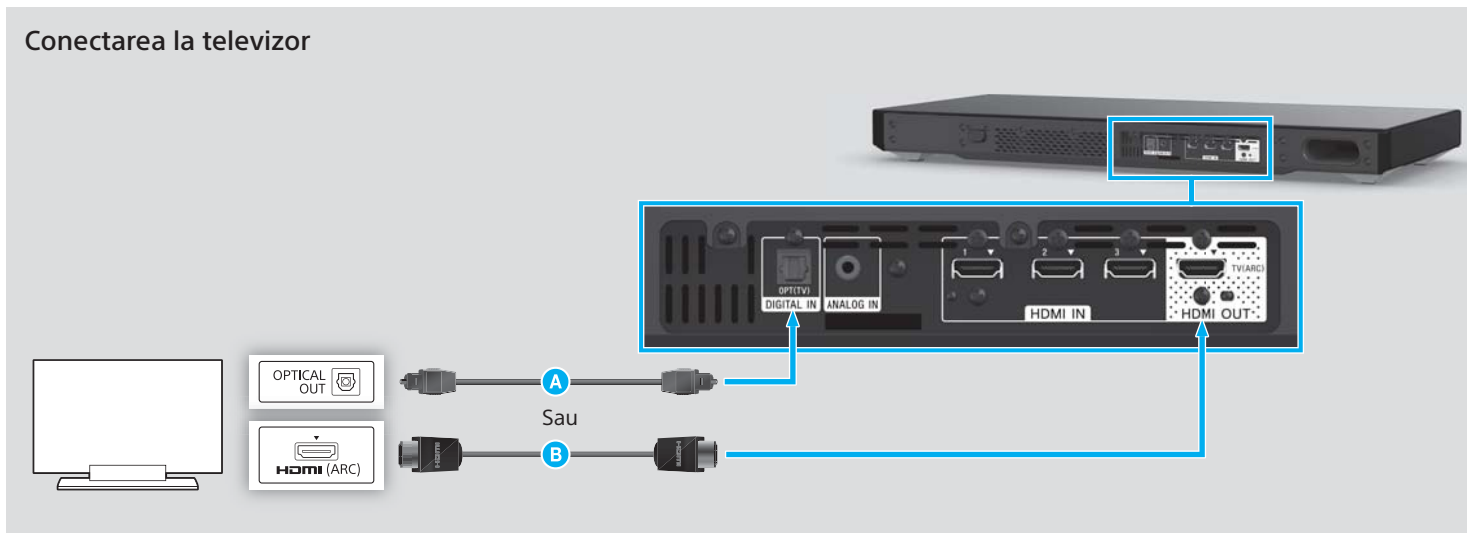

Dacă televizorul care va fi conectat nu este prevăzut cu un terminal de ieșire audio optică, conectați un cablu HDMI (nefurnizat, de mare viteză) la terminalul de intrare HDMI cu etichetă „ARC”. Dacă terminalul de intrare HDMI cu etichetă „ARC” este conectat la un alt dispozitiv, deconectați dispozitivul respectiv și conectați acest sistem.

Pentru conectarea la televizor și la alte dispozitive

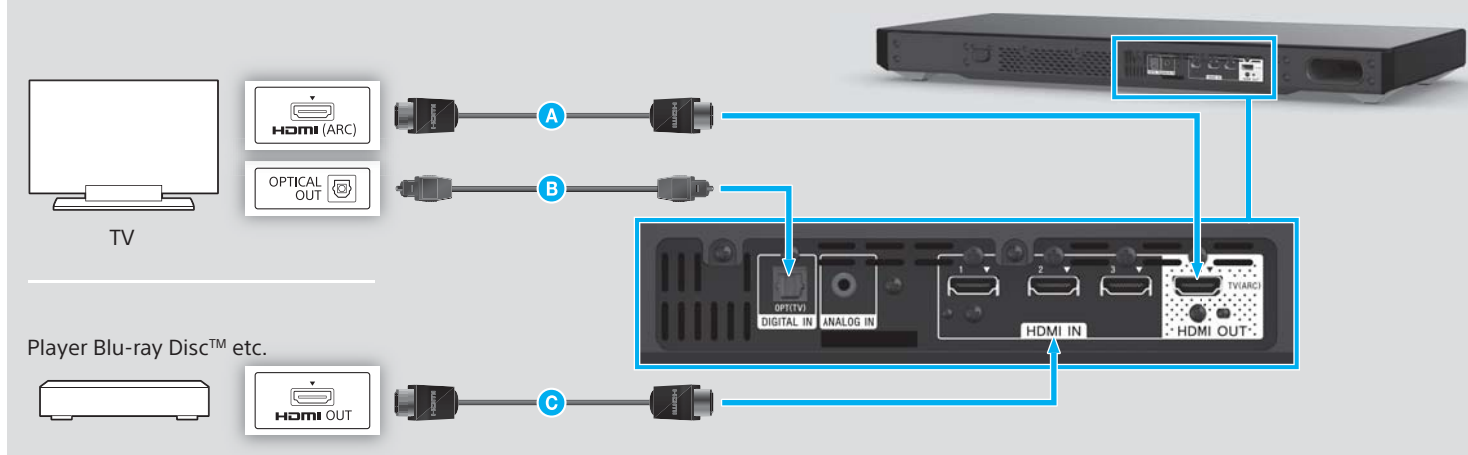

Această conexiune vă permite să ascultați un sunet surround mai eficient.


A Cablu HDMI (nefurnizat, de mare viteză)

Dacă terminalul de intrare HDMI de pe televizor nu are etichetă „ARC”, efectuați ambele conexiuni **A** și **B**.

C Cablu HDMI (nefurnizat, de mare viteză)



Dacă este conectat la televizor, deconectați-l și conectați-l la sistem.

4 Pornirea sistemului

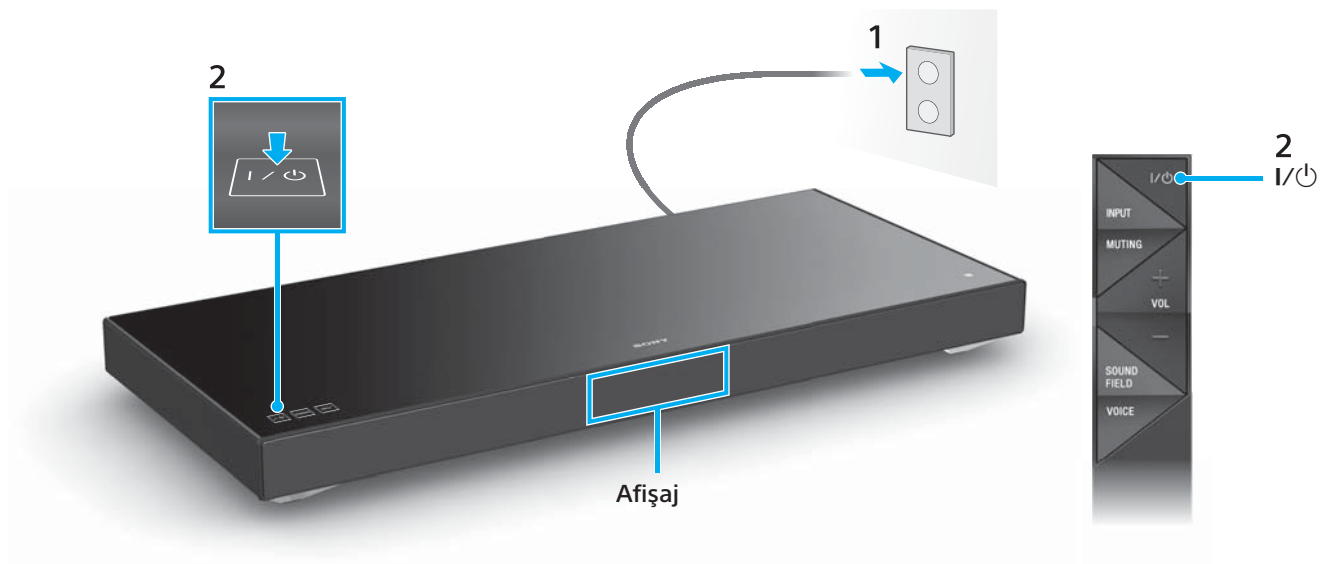

- 1 Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea).
- 2 Apăsați butonul I/O (pornire/standby) de pe telecomandă sau atingeți tasta tactilă I/O (pornire/standby) de pe sistem.
Afișajul sistemului se aprinde.
- 3 Porniți dispozitivul conectat.

5 Ascultarea sunetului

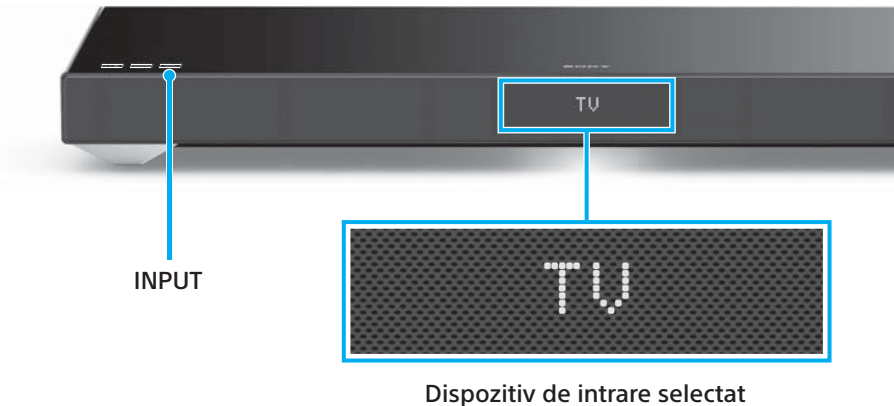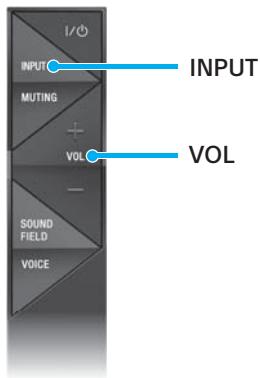

Ascultarea sunetului de la televizor

- 1 Apăsați butonul INPUT de pe telecomandă sau atingeți tasta tactilă INPUT de pe sistem în mod repetat pentru a selecta intrarea „TV”.
- 2 Apăsați butonul VOL de pe telecomandă pentru a regla volumul.


Ascultarea sunetului de la un dispozitiv de intrare diferit de televizor

Apăsați butonul INPUT de pe telecomandă sau atingeți tasta tactilă INPUT de pe sistem în mod repetat până când dispozitivul dorit este indicat pe afișaj.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Configurarea este finalizată! Distracție plăcută!

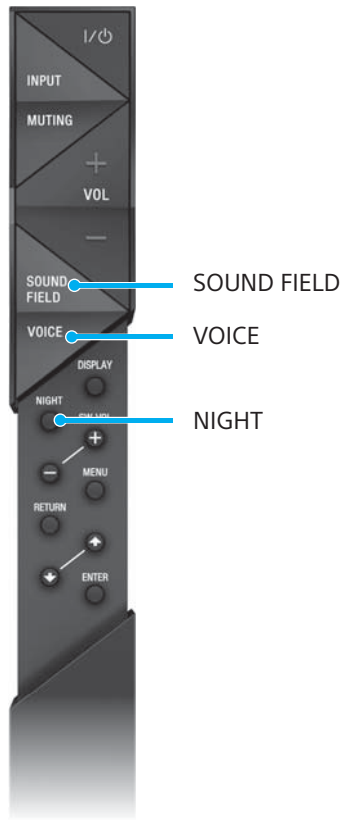

Ascultarea efectelor de sunet

Pentru a configura un efect de sunet, apăsați în mod repetat unul dintre butoanele pentru efect de sunet de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit care apare pe afișaj.

SOUND FIELD: Efectele sunt adaptate la sunetul de intrare.	CLEARAUDIO+	Este selectată automat setarea de sunet adecvată pentru sursa de sunet.
	STANDARD	Adecvat pentru orice sursă.
	MOVIE	Dialogurile sunt clare iar sunetul este puternic și realist.
	SPORTS	Comentariile sunt clare, ovațiile se aud surround și sunetul este realist.
	GAME	Sunetele sunt puternice și realiste, adecvate pentru jocuri.
	MUSIC	Sunetele sunt redade în mod corespunzător pentru programe de muzică, discuri Blu-ray cu muzică sau DVD-uri.
	P.AUDIO (Audio portabil)	Sunetele sunt redade în mod corespunzător pentru playere de muzică portabile cu DSEE*.

VOICE: Ajută la îmbunătățirea clarității dialogurilor.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Gama de dialog este accentuată.
	TYPE3	Gama de dialog este accentuată și sunetele greu de distins de către vârstnici sunt amplificate.
NIGHT: Sunetul este scos cu volum scăzut, cu o pierdere minimă a fidelității și clarității dialogului.	ON	Activează funcția Mod nocturn.
	OFF	Dezactivează funcția Mod nocturn.



* DSEE este acronimul pentru Digital Sound Enhancement Engine (Motor de îmbunătățire a sunetului digital), o tehnologie înaltă de compensare și restaurare a sunetelor fine dezvoltată independent de Sony.

Ascultarea sunetului de pe dispozitive BLUETOOTH

La înregistrarea dispozitivelor BLUETOOTH



Împerecherea sistemului cu dispozitivul (Împerechere)

- 1 Atingeți tasta tactilă PAIRING.
LED-ul de iluminare  clipește des în timpul împerecherii BLUETOOTH.
- 2 Setezi dispozitivul BLUETOOTH la modul de împerechere și selectați „SONY:HT-XT1”.
Dacă se solicită o cheie de acces, introduceți „0000”.
- 3 Asigurați-vă că LED-ul de iluminare  se aprinde. (Conexiunea a fost stabilită.)



Sugestie

După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, se va afișa un mesaj în care se recomandă ce aplicație să descărcați, în funcție de echipamentul conectat.


Dacă urmați instrucțiunile afișate, puteți descărca aplicația „SongPal” care vă va permite să operați acest sistem.

Consultați „Controlarea sistemului cu un dispozitiv smartphone sau o tabletă (SongPal)” din Instrucțiunile de utilizare furnizate, pentru detalii despre „SongPal”.

Ascultarea sunetului de la dispozitive înregistrate

- 1 Atingeți tasta tactilă INPUT de pe sistem în mod repetat pentru a afișa „BT AU”.
LED-ul de iluminare  clipește în timpul încercării de împerechere BLUETOOTH.
- 2 Pe dispozitivul BLUETOOTH, selectați „SONY:HT-XT1”.
- 3 Asigurați-vă că LED-ul de iluminare  se aprinde. (Conexiunea a fost stabilită.)
- 4 Porniți redarea audio cu software-ul de muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH conectat.

La utilizarea conexiunii cu o singură atingere (NFC)

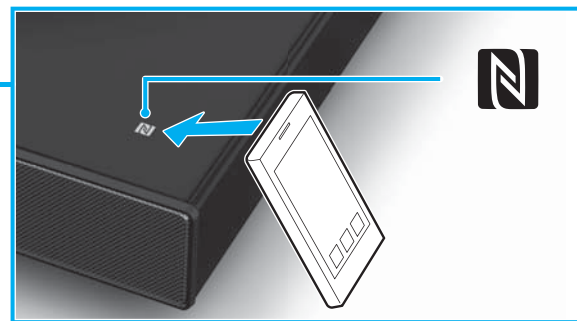

- 1 Descărcăți, instalați și porniți aplicația „NFC Easy Connect” pe dispozitivul smartphone.



- 2 Atingeți marca N de pe sistem cu dispozitivul smartphone.
 - 3 Asigurați-vă că LED-ul de iluminare (albastru) se aprinde. (Conexiunea a fost stabilită.)
- Dispozitive compatibile
Dispozitive smartphone, tablete și playere de muzică cu funcție NFC încorporată
(Sistem de operare: Android™ 2.3.3 sau o versiune ulterioară, cu excepția Android 3.x)



* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 * (2)