


Sonstiges

Durchsuchen von Inhalten

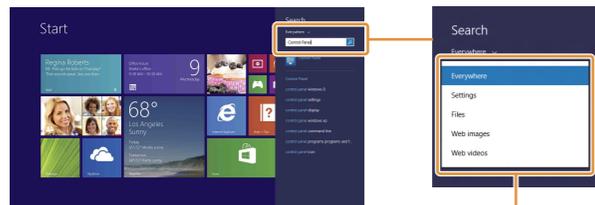

Sie können das gesuchte Ziel aus der Liste wählen.

- 1 Tippen Sie auf den Charm **Suchen** (siehe Umschlagseite).
- 2 Geben Sie in das Suchfeld ein Stichwort ein (z. B. **Systemsteuerung**).
- 3 Tippen Sie in den Suchergebnissen auf das gewünschte Element (Symbol, App usw.).

Sie können auch innerhalb bestimmter Apps suchen, sofern diese Funktion zur Verfügung steht.

Wechseln in den Energiesparmodus oder Herunterfahren



- 1 Tippen Sie auf den Charm **Einstellungen** (siehe Umschlagseite).
- 2 Tippen Sie auf **Ein/Aus**, und tippen Sie dann auf **Energie sparen**, **Herunterfahren** oder **Neu starten**.

Wechseln zwischen Apps



Streifen Sie vom linken Rand nach innen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Windows 8.1

In **Windows-Hilfe und Support** und **Help+Tips** finden Sie weitere Informationen.

- 1 Streifen Sie auf dem Bildschirm **Start** nach oben, um den Bildschirm **Apps** zu öffnen.
- 2 Tippen Sie in der App-Liste auf **Hilfe und Support** oder **Help+Tips**.

Die Bildschirmdarstellungen in diesem Handbuch sind Beispiele in englischer Sprache.
Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Ankündigung geändert werden.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Auf die Kennzeichnung TM oder (R) wird in diesem Dokument verzichtet.



SONY®

Erste Schritte mit Windows 8.1

Bildschirm und Menü „Start“ (neu)

Bildschirm „Start“

Sie können hier Verknüpfungen mit Apps, dem Desktop sowie häufig besuchten Websites hinzufügen.


- **Bedienung mit Touchscreen**
Öffnen Sie die Charms, und tippen Sie auf den Charm **Start**.
- **Bedienung mit Tastatur**
Drücken Sie die Taste **Windows** (Windows).



Charms

Suchen Sie nach Apps und Dateien, teilen Sie Inhalte mit anderen, spielen Sie Inhalte auf anderen Geräten ab, drucken Sie Dateien, und richten Sie Ihren Computer ein.

- **Bedienung mit Touchscreen**
Streifen Sie vom rechten Rand nach innen.

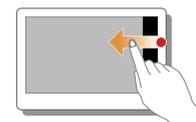

- **Bedienung mit Maus/Touchpad**
Zeigen Sie auf die rechte obere Ecke, und führen Sie eine Bewegung nach unten durch.



- **Bedienung mit Tastatur**
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Windows** und **C**.



Kacheln

Tippen Sie auf eine Kachel, um eine App zu starten, und personalisieren Sie den Bildschirm **Start**, indem Sie Kacheln hinzufügen und umordnen.

Verwenden von Apps

Öffnen der App-Liste



- **Bedienung mit Touchscreen**

Streifen Sie auf dem Bildschirm **Start** nach oben.

- **Bedienung mit Maus/Touchpad**

Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm **Start** auf das Symbol .

Die Liste der auf Ihrem VAIO-Computer installierten Apps wird angezeigt.

Sie können zwecks leichteren Zugriffs die Apps an den Bildschirm **Start** anheften.

Anzeigen von ausgeführten Apps



- **Bedienung mit Touchscreen**

Streifen Sie vom linken Rand nach innen, bis ein kleines Symbol angezeigt wird, und ziehen Sie dieses zurück zum linken Rand.

- **Bedienung mit Maus/Touchpad**

Zeigen Sie auf die linke obere Ecke, und führen Sie eine Bewegung nach unten durch.



Öffnen des App-Menüs



- **Bedienung mit Touchscreen**

Streifen Sie vom unteren oder oberen Rand nach oben bzw. nach unten.

- **Bedienung mit Maus/Touchpad**

Klicken Sie innerhalb einer App mit der rechten Maustaste.

Schließen von Apps



1 Wenn eine App geöffnet ist, zeigen Sie auf die Mitte des oberen Bildschirmbereichs.

2 Ziehen Sie die App nach unten, bis sie nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Verwenden des Internets

Herstellen einer Wi-Fi® (WLAN)-Verbindung



1 Tippen Sie auf den Charm  **Einstellungen** (siehe Umschlagseite).

2 Tippen Sie auf  (das Netzwerksymbol).

3 Wählen Sie in der Liste das drahtlose Netzwerk aus, und tippen Sie auf **Verbinden**.

Öffnen von Websites



Geben Sie in dieses Feld eine URL oder ein Stichwort ein.

1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Start** auf die Kachel **Internet Explorer**.

2 Geben Sie eine URL oder ein Stichwort ein, um nach Websites zu suchen.

3 Zum Öffnen einer neuen Registerkarte streifen Sie vom unteren oder oberen Rand nach oben bzw. nach unten, um das Apps-Menü zu öffnen, und tippen Sie dann auf das Symbol .

Alternativ kann auch der traditionelle **Internet Explorer** auf dem Desktop verwendet werden.

Installieren von Apps aus dem Windows Store



Fügen Sie Apps aus dem **Windows Store** hinzu.

1 Stellen Sie über Wi-Fi oder ein LAN-Kabel eine Verbindung mit dem Internet her.

2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Start** auf die Kachel **Store**, und suchen und installieren Sie dann Ihre bevorzugten Apps.

Microsoft-Konto

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um bestimmte Apps oder Dienste zu verwenden, darunter **Windows Store**.

Hinweise zum Erstellen eines Microsoft-Konto sowie zu den Möglichkeiten mit diesem Konto finden Sie in **Windows-Hilfe und Support** (siehe Rückseite).