


Autres opérations

Rechercher du contenu

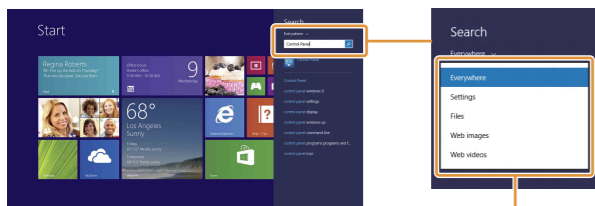


Vous pouvez sélectionner la cible à rechercher dans la liste.

- 1 Tapez sur l'icône **Rechercher** (voir première page).
- 2 Saisissez un mot-clé (par ex. **Panneau de configuration**) dans la zone de recherche.
- 3 Tapez sur l'icône, l'application, etc. préférée dans le résultat de la recherche.


Vous pouvez aussi effectuer une recherche lorsque vous vous trouvez dans certaines applications, quand cette possibilité existe.

Passage en mode Veille ou arrêt

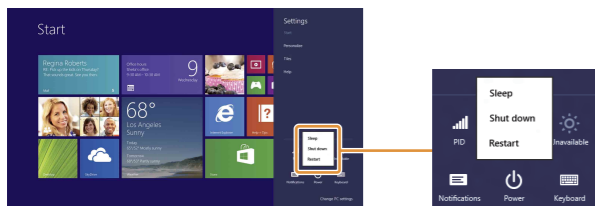

- 1 Tapez sur l'icône **Paramètres** (voir première page).
- 2 Tapez sur **Marche/Arrêt** puis tapez sur **Veille, Arrêter** ou **Redémarrer**.

Passer d'une application à l'autre

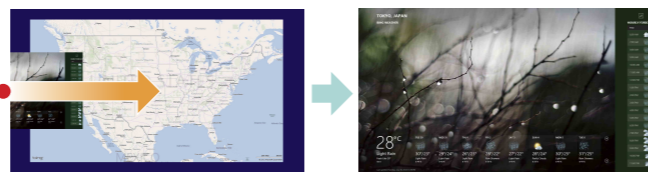

Balayez à partir du bord gauche.

En savoir plus sur l'utilisation de Windows 8.1

Reportez-vous à l'**Aide et support Windows** ou à **Help+Tips**.

- 1 Balayez vers le haut sur l'écran **Accueil** pour ouvrir l'écran **Applications**.
- 2 Tapez sur **Aide et support** ou sur **Help+Tips** dans la liste des applications.

Les captures d'écran de ce guide sont des exemples en anglais. Le contenu de ce guide peut être modifié sans préavis.

Windows et le logo Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les symboles TM ou (R) ne sont pas spécifiés dans ce manuel.



SONY®

Windows 8.1 - Mise en route

Nouvel écran Accueil et nouveau menu

Écran Accueil

Vous pouvez ajouter des raccourcis vers les applications, le bureau et les sites Web que vous utilisez le plus.


- **Utilisation de l'écran tactile**
Ouvrez les icônes puis tapez sur l'icône **Accueil**.
- **Avec un clavier**
Appuyez sur la touche **Windows** (Windows).



Icônes

Recherchez des applications et des fichiers, partagez du contenu, lisez du contenu sur d'autres périphériques ou imprimez et configurez votre PC.

- **Utilisation de l'écran tactile**
Balayez à partir du bord droit.

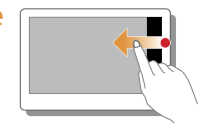

- **Avec une souris/un pavé tactile**
Pointez vers le coin supérieur droit puis déplacez-vous vers le bas.



- **Avec un clavier**
Appuyez en même temps sur la touche **Windows** et la touche **C**.




Mosaïques

Tapez sur une mosaïque pour démarrer une application et personnalisez l'écran **Accueil** en ajoutant des mosaïques ou en les réarrangeant.

Utilisation des applications

Ouverture de la liste des applications

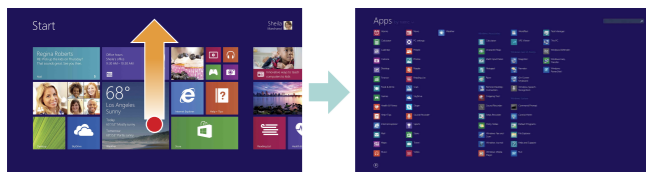

- **Utilisation de l'écran tactile**


Balayez vers le haut sur l'écran **Accueil**.

- **Avec une souris/un pavé tactile**

Cliquez sur l'icône  dans le coin inférieur gauche de l'écran **Accueil**.

La liste des applications installées sur votre ordinateur VAIO s'affiche. Vous pouvez épingler les applications sur l'écran **Accueil** pour en faciliter l'accès.

Affichage des applications en cours d'exécution

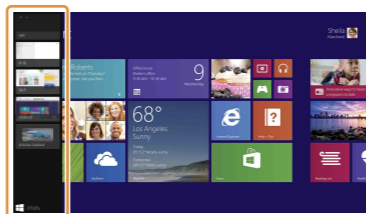

- **Utilisation de l'écran tactile**


Balayez à partir du bord gauche jusqu'à ce qu'une petite icône d'application s'affiche, puis faites glisser l'icône vers le bord gauche.

- **Avec une souris/un pavé tactile**

Pointez vers le coin supérieur gauche puis déplacez-vous vers le bas.



Ouverture du menu des applications

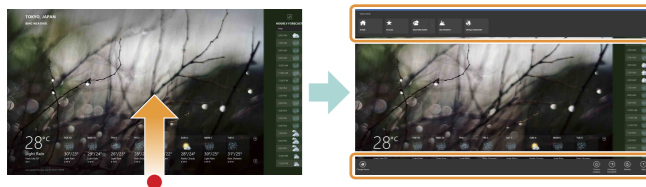


- **Utilisation de l'écran tactile**

Balayez vers le haut/vers le bas à partir du bord inférieur/supérieur.

- **Avec une souris/un pavé tactile**

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans une application.

Fermeture des applications

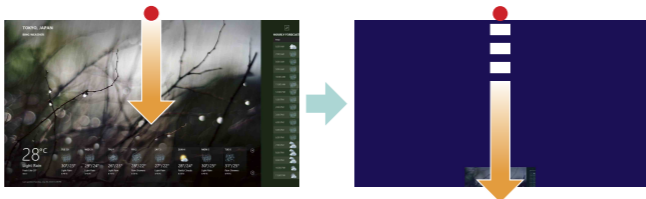


1 Lorsqu'une application est ouverte, pointez vers la partie centrale supérieure de l'écran.

2 Faites glisser l'application vers le bas de l'écran jusqu'à ce que l'application disparaisse de l'écran.

Utilisation d'Internet

Connexion au Wi-Fi® (LAN sans fil)

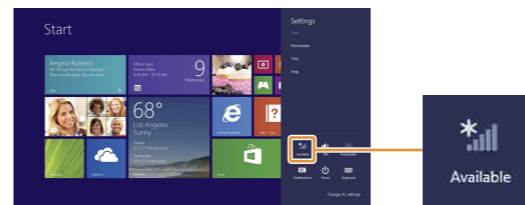


1 Tapez sur l'icône  **Paramètres** (voir première page).

2 Tapez sur  (icône du réseau).

3 Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste puis tapez sur **Connecter**.


Ouverture des sites Web

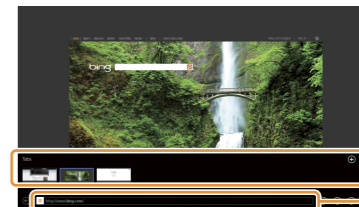

Saisissez une adresse URL ou un mot-clé dans cette zone.


1 Sur l'écran **Accueil**, tapez sur la mosaïque **Internet Explorer**.

2 Saisissez une adresse URL ou un mot-clé pour rechercher des sites Web.

3 Pour ouvrir un nouvel onglet, balayez vers le haut/vers le bas à partir du bord inférieur/supérieur pour ouvrir le menu des applications puis tapez sur l'icône .

Vous trouverez aussi la version traditionnelle d'**Internet Explorer** sur le bureau.

Installation des applications à partir du Windows Store

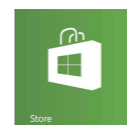

Ajoutez des applications en provenance du **Windows Store**.

1 Connectez-vous à Internet via Wi-Fi ou un câble LAN.

2 Tapez sur la mosaïque **Windows Store** sur l'écran **Accueil** puis parcourez et installez vos applications préférées.

Compte Microsoft

Vous devez avoir un compte Microsoft pour utiliser certaines applications ou certains services, y compris **Windows Store**. Reportez-vous à l'**Aide et support Windows** (voir dernière page) pour savoir comment créer un compte Microsoft et ce que vous pouvez en faire.