


Altre operazioni

Ricerca di contenuto

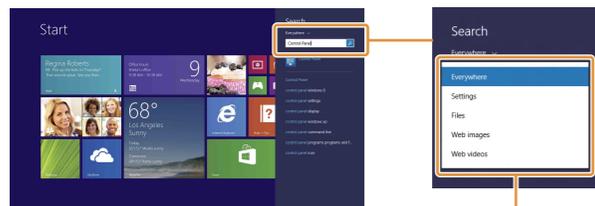

È possibile selezionare il target della ricerca dall'elenco.

- 1 Toccare l'icona promemoria **Ricerca** (vedere copertina).
- 2 Immettere una parola chiave (ad esempio, **Pannello di controllo**) nella casella di ricerca.
- 3 Toccare l'icona, l'applicazione preferita, ecc. dal risultato della ricerca. È inoltre possibile eseguire una ricerca all'interno di determinate applicazioni, se disponibili.

Attivazione della modalità di sospensione o arresto del sistema



- 1 Toccare l'icona promemoria **Impostazioni** (vedere copertina).
- 2 Toccare l'icona **Arresta**, quindi **Sospendi**, **Arresta il sistema** oppure **Riavvia il sistema**.

Passaggio da un'applicazione all'altra



Far scorrere il dito verso l'interno partendo dal bordo sinistro.

Maggiori informazioni sull'utilizzo di Windows 8.1

Consultare **Guida e supporto tecnico di Windows** o **Help+Tips**.

- 1 Far scorrere il dito verso l'alto sulla schermata **Start** per aprire la schermata **App**.
- 2 Toccare **Guida e supporto tecnico** o **Help+Tips** nell'elenco delle applicazioni.

Le schermate fornite in questa guida sono esempi in inglese. I contenuti di questa guida sono soggetti a modifica senza preavviso.

Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Nella guida, i simboli TM o (R) non sono specificati.



SONY®

Windows 8.1 Guida introduttiva

Nuovo menu e schermata Start

Schermata Start

È possibile aggiungere collegamenti al desktop, alle applicazioni e ai siti Web maggiormente utilizzati.


- **Operazione tramite touch screen**
Aprire le icone promemoria, quindi toccare l'icona promemoria **Start**.
- **Tramite tastiera**
Premere il tasto **Windows** (Windows).



Icone promemoria

Consentono di ricercare applicazioni e file, condividere contenuti, riprodurre contenuti su altri dispositivi oppure stamparli e configurare il PC.

- **Operazione tramite touch screen**
Far scorrere il dito verso l'interno partendo dal bordo destro.

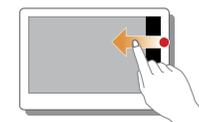

- **Tramite mouse/touchpad**
Puntare l'angolo superiore destro, quindi spostarsi verso il basso.



- **Tramite tastiera**
Premere contemporaneamente il tasto **Windows** (Windows) e **C**.



Riquadri

Toccare un riquadro per avviare un'applicazione e personalizzare la schermata **Start** aggiungendo o riorganizzando i riquadri.

Utilizzo delle Applicazioni

Apertura dell'elenco delle applicazioni



- **Operazione tramite touch screen**

Far scorrere il dito verso l'alto sulla schermata **Start**.

- **Tramite mouse/touchpad**

Fare clic sull'icona  nella parte inferiore sinistra della schermata **Start**.

Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni installate sul computer VAIO. È possibile aggiungere le applicazioni alla schermata **Start** per un accesso semplice.

Visualizzazione delle applicazioni in esecuzione



- **Operazione tramite touch screen**

Far scorrere il dito verso l'interno partendo dal bordo sinistro fino alla comparsa di una piccola icona dell'applicazione, quindi trascinare l'icona indietro verso il bordo sinistro.

- **Tramite mouse/touchpad**

Puntare l'angolo superiore sinistro, quindi spostarsi verso il basso.



Apertura del menu delle applicazioni




- **Operazione tramite touch screen**

Far scorrere il dito verso l'alto/verso il basso partendo dal bordo inferiore/superiore.

- **Tramite mouse/touchpad**

Fare clic con il tasto destro del mouse all'interno dell'applicazione.

Chiusura di applicazioni

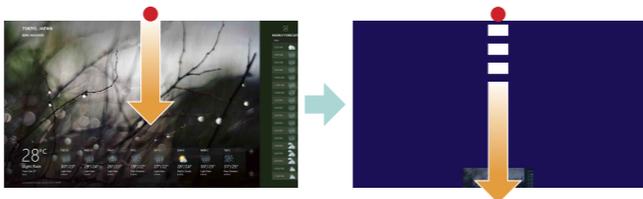

1 Quando un'applicazione è aperta, puntare la parte centrale e superiore dello schermo.

2 Trascinare l'applicazione verso la parte inferiore dello schermo fino alla scomparsa dell'applicazione dallo schermo.

Utilizzo di Internet

Connessione a Wi-Fi® (LAN wireless)




1 Toccare l'icona promemoria  **Impostazioni** (vedere copertina).

2 Toccare  (l'icona della rete).

3 Selezionare la rete wireless dall'elenco, quindi toccare **Connetti**.

Apertura di siti Web

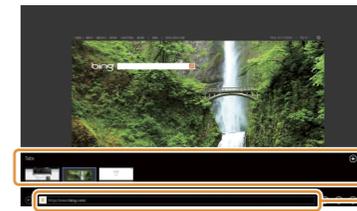

Immettere un URL o una parola chiave in questa casella.

1 All'interno della schermata **Start**, toccare il riquadro di **Internet Explorer**.

2 Immettere un URL o una parola chiave per ricercare i siti Web.

3 Per aprire una nuova scheda, far scorrere il dito verso l'alto/verso il basso partendo dal bordo inferiore/superiore per aprire il menu delle applicazioni, quindi toccare l'icona .

Sul desktop è disponibile anche **Internet Explorer** tradizionale.

Installazione di applicazioni da Windows Store



Aggiunta di applicazioni da **Windows Store**.

1 Collegarsi ad Internet tramite Wi-Fi o con un cavo LAN.

2 Toccare il riquadro **Store** sulla schermata **Start**, quindi cercare e installare le applicazioni preferite.

Account Microsoft

Per utilizzare determinate applicazioni o servizi, è necessario disporre di un account Microsoft, incluso **Windows Store**. Per istruzioni sulla creazione e sull'utilizzo dell'account Microsoft, consultare **Guida e supporto tecnico di Windows** (vedere pagina posteriore).

Ulteriori informazioni sulla pagina posteriore 