


## Otras acciones

### Buscar contenido

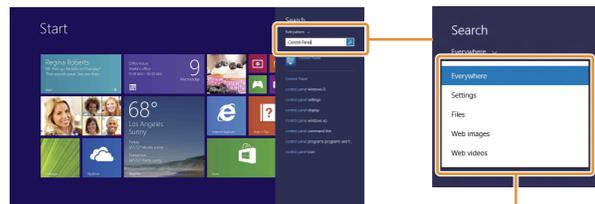


Puede seleccionar el objetivo de Buscar en la lista.

- 1 Pulse el acceso **Buscar** (consulte la portada).
- 2 Escriba una palabra clave (por ejemplo, **Panel de control**) en el cuadro Buscar.
- 3 Pulse el ícono, aplicación, etc. que prefiera en los resultados de Buscar.

También puede buscar desde algunas aplicaciones, si la característica estuviera disponible.

### Pasar al modo de suspensión o apagar

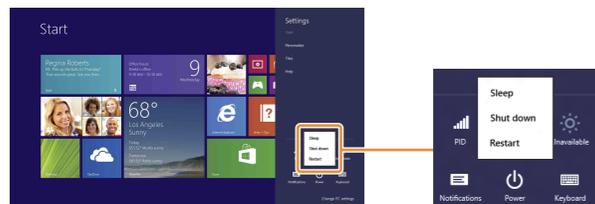

- 1 Pulse el acceso **Configuración** (consulte la portada).
- 2 Pulse **Iniciar/Apagar** y, a continuación, **Suspender, Apagar** o **Reiniciar**.

### Cambiar de aplicación



Deslice rápidamente el dedo desde el borde izquierdo.

### Más información sobre cómo usar Windows 8.1

Consulte **Ayuda y soporte técnico de Windows** o **Help+Tips**.

- 1 Deslice rápidamente el dedo hacia arriba en la pantalla **Inicio** para abrir la pantalla **Aplicaciones**.
- 2 Pulse **Ayuda y soporte técnico** o **Help+Tips** en la lista de aplicaciones.

Las capturas de pantalla que figuran en esta guía son ejemplos en inglés. El contenido de esta guía está sujeto a cambios sin previo aviso.

Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. En el manual, no se han especificado las marcas TM ni (R).



# SONY®

# Windows 8.1 Introducción

## Pantalla y menú Inicio nuevos

### Pantalla Inicio

Puede agregar accesos directos a las aplicaciones, el escritorio y los sitios web que más utilice.


- **Funcionamiento táctil**  
Abra los accesos y pulse el acceso **Inicio**.
- **Con un teclado**  
Pulse la tecla (Windows).



### Accesos

Busque aplicaciones y archivos, comparta contenido, imprima o reproduzca contenido en otros dispositivos y configure su PC.

- **Funcionamiento táctil**  
Deslice rápidamente el dedo desde el borde derecho.
- **Con un ratón/panel táctil**  
Apunte a la esquina superior derecha y muévalo hacia abajo.

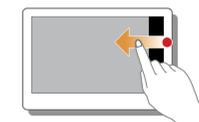

- **Con un teclado**  
Pulse la tecla (Windows) y la tecla **C** al mismo tiempo.



### Iconos

Pulse un ícono para iniciar una aplicación y agregue iconos y reorgánice los para personalizar la pantalla **Inicio**.

## Usar aplicaciones

### Abrir la lista de aplicaciones



#### ● **Funcionamiento táctil**


Deslice rápidamente el dedo hacia arriba en la pantalla **Inicio**.

#### ● **Con un ratón/panel táctil**

Haga clic en el icono , situado en la parte inferior izquierda de la pantalla **Inicio**.

Se muestra una lista de las aplicaciones instaladas en su ordenador VAIO. Puede anclar las aplicaciones a la pantalla **Inicio** para facilitar el acceso.

### Abrir el menú de aplicaciones

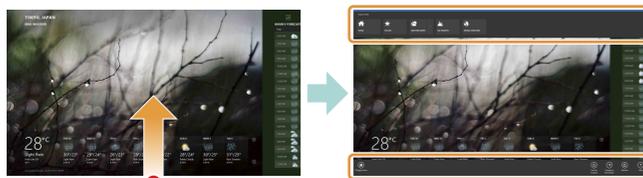

#### ● **Funcionamiento táctil**

Deslice rápidamente el dedo hacia arriba o hacia abajo desde el borde inferior o superior.

#### ● **Con un ratón/panel táctil**

Haga clic con el botón derecho en una aplicación.

### Ver aplicaciones en ejecución



#### ● **Funcionamiento táctil**

Deslice rápidamente el dedo desde el borde izquierdo hasta que aparezca un icono de aplicación pequeño y, a continuación, vuelva a arrastrar el icono hacia el borde izquierdo.

#### ● **Con un ratón/panel táctil**

Apunte a la esquina superior izquierda y muévelo hacia abajo.



### Cerrar aplicaciones



- 1 Cuando haya una aplicación abierta, apunte a la parte central superior de la pantalla.
- 2 Arrastre la aplicación a la parte inferior de la pantalla hasta que la aplicación desaparezca de la pantalla.

## Usar Internet

### Conectarse a una Wi-Fi® (LAN inalámbrica)



- 1 Pulse el acceso  **Configuración** (consulte la portada).
- 2 Pulse  (el icono de red).
- 3 Seleccione una red inalámbrica de la lista y, a continuación, pulse **Conectar**.

### Abrir sitios web



Escriba una URL o una palabra clave en este cuadro.

- 1 En la pantalla **Inicio**, pulse el icono **Internet Explorer**.
- 2 Escriba una URL o una palabra clave para buscar sitios web.
- 3 Para abrir una nueva pestaña, deslice rápidamente el dedo hacia arriba o hacia abajo desde el borde inferior o superior para abrir el menú de aplicaciones y, a continuación, pulse el icono .

También puede encontrar el icono **Internet Explorer** tradicional en el escritorio.

## Instalar aplicaciones de la Tienda Windows



Agregue aplicaciones desde la **Tienda Windows**.

- 1 Conéctese a Internet mediante Wi-Fi o un cable LAN.
- 2 Pulse el icono **Tienda** de la pantalla **Inicio** y busque e instale sus aplicaciones preferidas.

### Cuenta Microsoft

Para utilizar determinadas aplicaciones o servicios, incluida la **Tienda Windows**, necesitará una cuenta Microsoft. Para saber cómo crear una cuenta Microsoft y lo que se puede hacer con ella, consulte **Ayuda y soporte técnico de Windows** (consulte la última página).