


## Andra åtgärder

### Söka efter innehåll

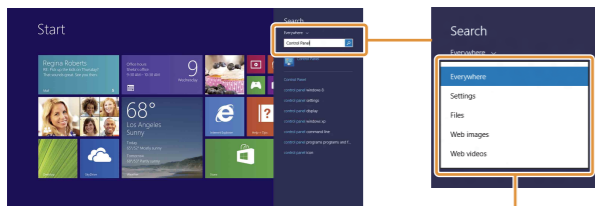


Du kan välja sökmålet från listan.

- 1 Tryck på snabbknappen **Sök** (se omslaget).
- 2 Skriv ett nyckelord (t.ex. **Kontrollpanelen**) i sökrutan.
- 3 Tryck på önskad ikon, app osv. i sökresultatet.


Du kan också söka från vissa appar (när det är tillgängligt).

### Välja strömställning eller stänga av

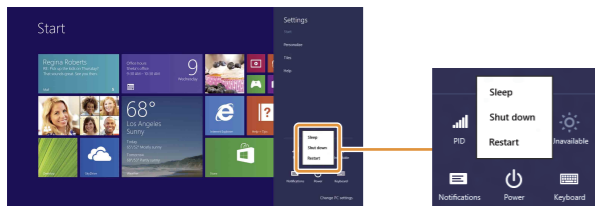

- 1 Tryck på snabbknappen **Inställningar** (se omslaget).
- 2 Tryck på **Av/vila** och sedan på **Strömställning**, **Stäng av** eller **Starta om**.

### Växla app

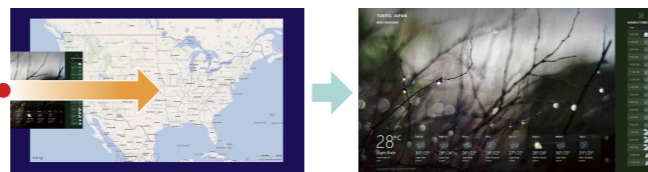

Svep in från den vänstra kanten.

### Mer information om hur du använder Windows 8.1

Läs **Windows Hjälp och support** eller **Help+Tips**.

- 1 Svep upp i **Start**-skärmen för att öppna **Appar**-skärmen.
- 2 Tryck på **Hjälp och support** eller **Help+Tips** i listan med appar.

De exempel som visas på skärmbilderna i den här guiden är på engelska. Innehållet i guiden kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Windows och Windows-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. TM- eller (R)-markeringar används inte i handboken.



# SONY®

# Windows 8.1 Komma igång

## Ny startskärm och meny

### Startskärmen

Du kan lägga till genvägar till appar, skrivbordet och de webbplatser du använder ofta.


- **Med pekskärmen**  
Öppna snabbknapparna och tryck på snabbknappen **Start**.
- **Med tangentbordet**  
Tryck på (Windows)-tangenter.



### Snabbknappar

Sök efter appar och filer, dela innehåll, spela upp innehåll på andra enheter, skriv ut samt konfigurera datorn.

- **Med pekskärmen**  
Svep in från den högra kanten.

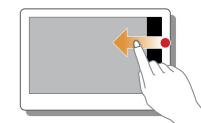

- **Med musen/pekplattan**  
Placera pekaren längst upp till höger på skärmen och för den sedan nedåt.



- **Med tangentbordet**  
Tryck samtidigt på (Windows)-tangenter och **C**-tangenter.




### Paneler

Tryck på en panel för att starta en app och anpassa **Start**-skärmen genom att lägga till och ändra ordning på paneler.

## Använda appar


### Öppna listan med appar

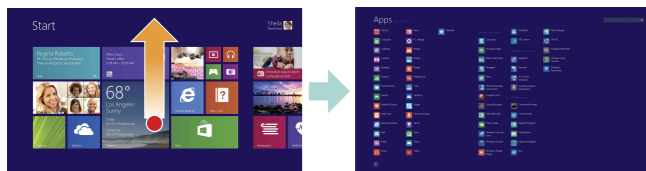

- **Med pekskärmen**  
Svep uppåt i **Start**-skärmen.
- **Med musen/pekplattan**  
Klicka på -ikonen längst ned till vänster i **Start**-skärmen.


Listan med de appar som är installerade på VAIO-datorn visas. Du kan fästa apparna på **Start**-skärmen så att du lätt kan komma åt dem.

### Öppna appmenyn

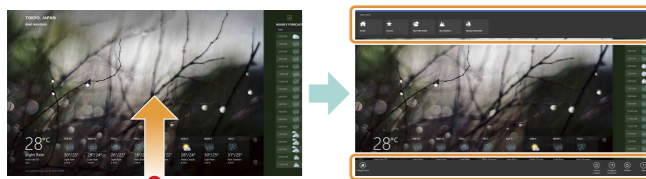

- **Med pekskärmen**  
Svep upp/ned från den nedre/över kanten.
- **Med musen/pekplattan**  
Högerklicka i en app.


### Visa apparna som körs

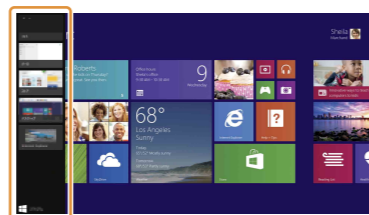

- **Med pekskärmen**  
Svep in från den vänstra kanten tills en liten appikon visas. Dra sedan ikonen tillbaka mot den vänstra kanten.
- **Med musen/pekplattan**  
Placera pekaren längst upp till vänster på skärmen och för den sedan nedåt.




### Stänga appar

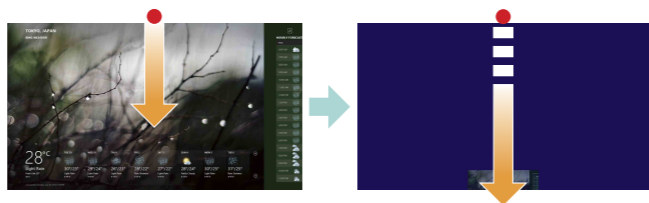



- 1 Placera pekaren längst upp i mitten av skärmen när appen är öppen.
- 2 Dra appen längst ned på skärmen tills appen försvinner från skärmen.


## Använda Internet
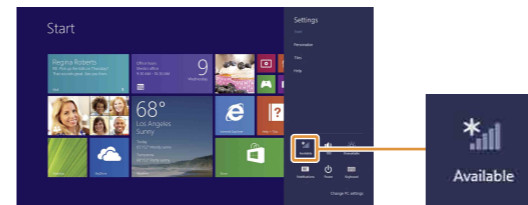
### Ansluta med Wi-Fi® (trådlöst nätverk)




- 1 Tryck på snabbknappen  **Inställningar** (se omslaget).
- 2 Tryck på  (nätverksikonen).
- 3 Markera ditt trådlösa nätverk i listan och tryck sedan på **Anslut**.

### Öppna webbplatser

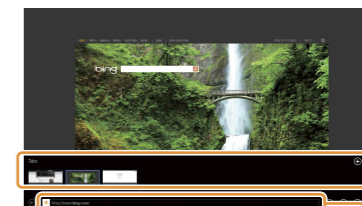


Skriv en URL eller ett nyckelord i den här rutan.

- 1 Tryck på **Internet Explorer**-panelen på **Start**-skärmen.
- 2 Skriv en URL eller ett nyckelord om du vill söka efter webbplatser.
- 3 Öppna en ny flik genom att svepa upp/ned från den nedre/över kanten för att öppna appmenyn, tryck sedan på -ikonen.

Du hittar även den traditionella versionen av **Internet Explorer** på skrivbordet.

## Installera appar från Windows Store

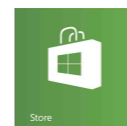

Lägg till appar från **Windows Store**.

- 1 Anslut till Internet med Wi-Fi eller en LAN-anslutning.
- 2 Tryck på **Store**-panelen på **Start**-skärmen och bläddra sedan efter appar som du vill installera.

### Microsoft-konto

Du behöver ett Microsoft-konto för att kunna använda vissa appar och tjänster som **Windows Store**. Information om hur du skapar och använder ett Microsoft-konto finns i **Windows Hjälp och support** (se baksidan).