



Další operace

Vyhledávání obsahu

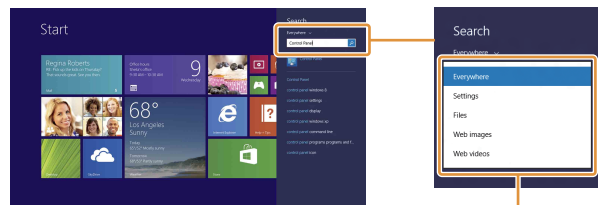


V seznamu lze vybrat cíl hledání.

- 1 Klepněte na ovládací tlačítko  **Hledat** (viz obálka).
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo (např. **Ovládací panely**).
- 3 Ve výsledcích hledání klepněte na požadovanou ikonu, aplikaci atd.


Pokud je hledání dostupné, lze také vyhledávat v určitých aplikacích.

Přechod do režimu spánku nebo vypnutí

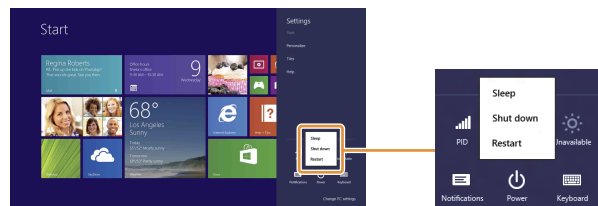

- 1 Klepněte na ovládací tlačítko  **Nastavení** (viz obálka).
- 2 Klepněte na položku  **Vypnutí**, poté klepněte na položku **Režim spánku**, **Vypnout** nebo **Restartovat**.

Přepínání aplikací

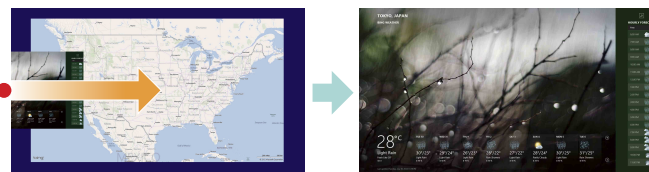

Přejedte prstem z levého okraje.

Více informací o používání systému Windows 8.1

Viz **Nápověda a podpora pro systém Windows** nebo **Help+Tips**.

- 1 Přejetím prstem nahoru na obrazovce **Start** otevřete obrazovku **Aplikace**.
- 2 V seznamu aplikací klepněte na **Nápověda a podpora** nebo **Help+Tips**.

Příklady snímků obrazovky v této příručce jsou v angličtině. Obsah této příručky se může bez předchozího upozornění změnit.

Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. V příručce nejsou uváděna označení TM ani (R).



4 - 4 8 7 - 9 0 1 - 2 1



SONY®

Windows 8.1 Začínáme

Nová obrazovka a nabídka Start

Obrazovka Start

Pro aplikace, plochu a webové stránky, které používáte nejčastěji, lze přidat zástupce.


- **Ovládání dotykem**
Otevřete ovládací tlačítko, poté klepněte na ovládací tlačítko  **Start**.
- **Ovládání klávesnicí**
Stiskněte klávesu  (Windows).



Ovládací tlačítka


Slouží k vyhledávání aplikací a složek, sdílení obsahu, přehrávání obsahu na jiná zařízení nebo pro tisk a k nastavení počítače.

- **Ovládání dotykem**
Přejedte prstem z pravého okraje.

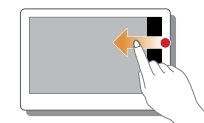

- **Ovládání myši/dotykovou klávesnicí**

Přesuňte kurzor do pravého horního rohu a poté jej přesuňte směrem dolů.

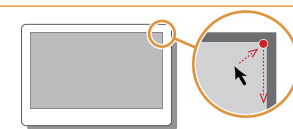

- **Ovládání klávesnicí**
Stiskněte klávesu  (Windows) a zároveň klávesu **C**.




Dlaždice

Klepnutím na dlaždici spustíte aplikaci a přizpůsobíte si obrazovku **Start** přidáním dlaždic a změnou jejich uspořádání.

Používání aplikací


Otevření seznamu aplikací

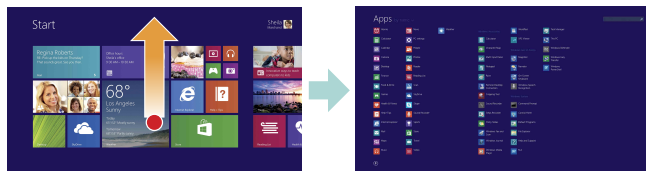

● Ovládání dotykem


Na obrazovce **Start** přejeďte prstem nahoru.

● Ovládání myší/dotykovou klávesnicí

Klikněte na ikonu  v levé dolní části obrazovky **Start**.

Zobrazí se seznam aplikací nainstalovaných v počítači VAIO. Aplikace lze pro snadný přístup připnout na obrazovku **Start**.

Otevření nabídky aplikací

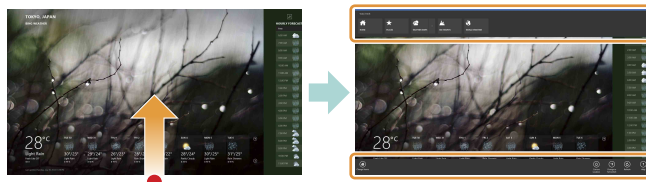


● Ovládání dotykem

Přejeďte prstem nahoru z dolního okraje nebo dolů z horního okraje.

● Ovládání myší/dotykovou klávesnicí

V rámci aplikace klikněte pravým tlačítkem myši.

Zobrazení spuštěných aplikací

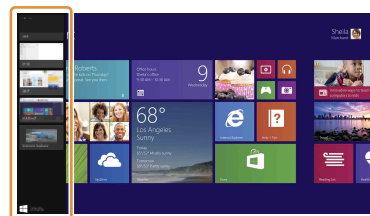

● Ovládání dotykem


Přejeďte prstem z levého okraje, až se zobrazí malá ikona aplikace, a potom přetáhněte ikonu zpět směrem k levému okraji.

● Ovládání myší/dotykovou klávesnicí

Přesuňte kurzor do levého horního rohu a poté jej přesuňte směrem dolů.



Ukončování aplikací

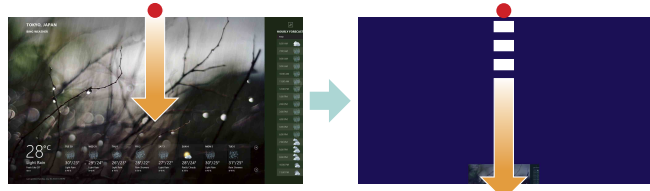


1 Když je aplikace otevřená, ukažte do středu horní části obrazovky.

2 Přetáhněte aplikaci k dolní části obrazovky, až aplikace z obrazovky zmizí.

Používání internetu

Připojení k Wi-Fi® (bezdrátová síť LAN)

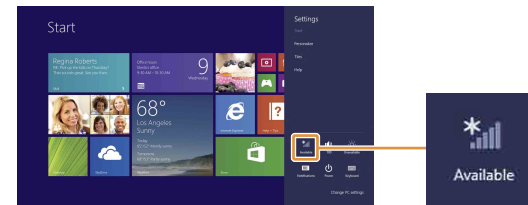


1 Klepněte na ovládací tlačítko  **Nastavení** (viz obálka).

2 Klepněte na  (ikona sítě).

3 Vyberte bezdrátovou síť v seznamu, poté klepněte na **Připojit**.

Instalace aplikací z webu Windows Store

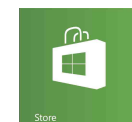


Přidejte aplikace z webu **Windows Store**.

1 Připojte se k internetu pomocí Wi-Fi nebo kabelu LAN.

2 Klepněte na dlaždici **Store** na obrazovce **Start**, poté procházejte a instalujte oblíbené aplikace.


Otvírání webových stránek

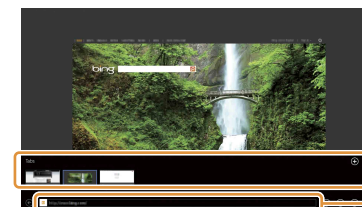

Do tohoto okna zadejte adresu URL nebo klíčové slovo.

1 Na obrazovce **Start** klepněte na dlaždici **Internet Explorer**.

2 Zadejte adresu URL nebo klíčové slovo pro hledání webových stránek.

3 Chcete-li otevřít novou kartu, přejetím prstem nahoru z dolního okraje nebo dolů z horního okraje otevřete nabídku aplikací, a poté klepněte na ikonu .

Na ploše lze také najít tradiční **Internet Explorer**.