

Üzembe helyezési útmutató

HU

4-488-935-12(1) (HU)



STR-DH550

Teljes körű útmutatásért keresse fel a Súlyót.






Az európai vásárlók számára:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/h_eu/



Más terület vásárlói számára:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/>



Mellékelt tartozékok:

- Távirányító (1) 
- R03 (AAA méretű) elemek (2) 
- AM keretantenna (1) 
- Mérőmikrofon (1) 
- FM huzalantenna (1) 





Szüksége lesz még a következőkre (nem tartozék):

- Hangsugárzókábel HDMI-kábel
- Monó hangkábel
- Optikai digitális kábel**1

**1 A csatlakozástól függően előfordulhat, hogy erre az elemre nincs szükség.


1

A hangsugárzók beállítása

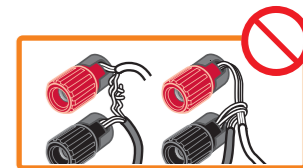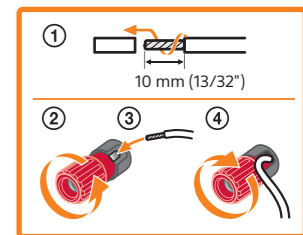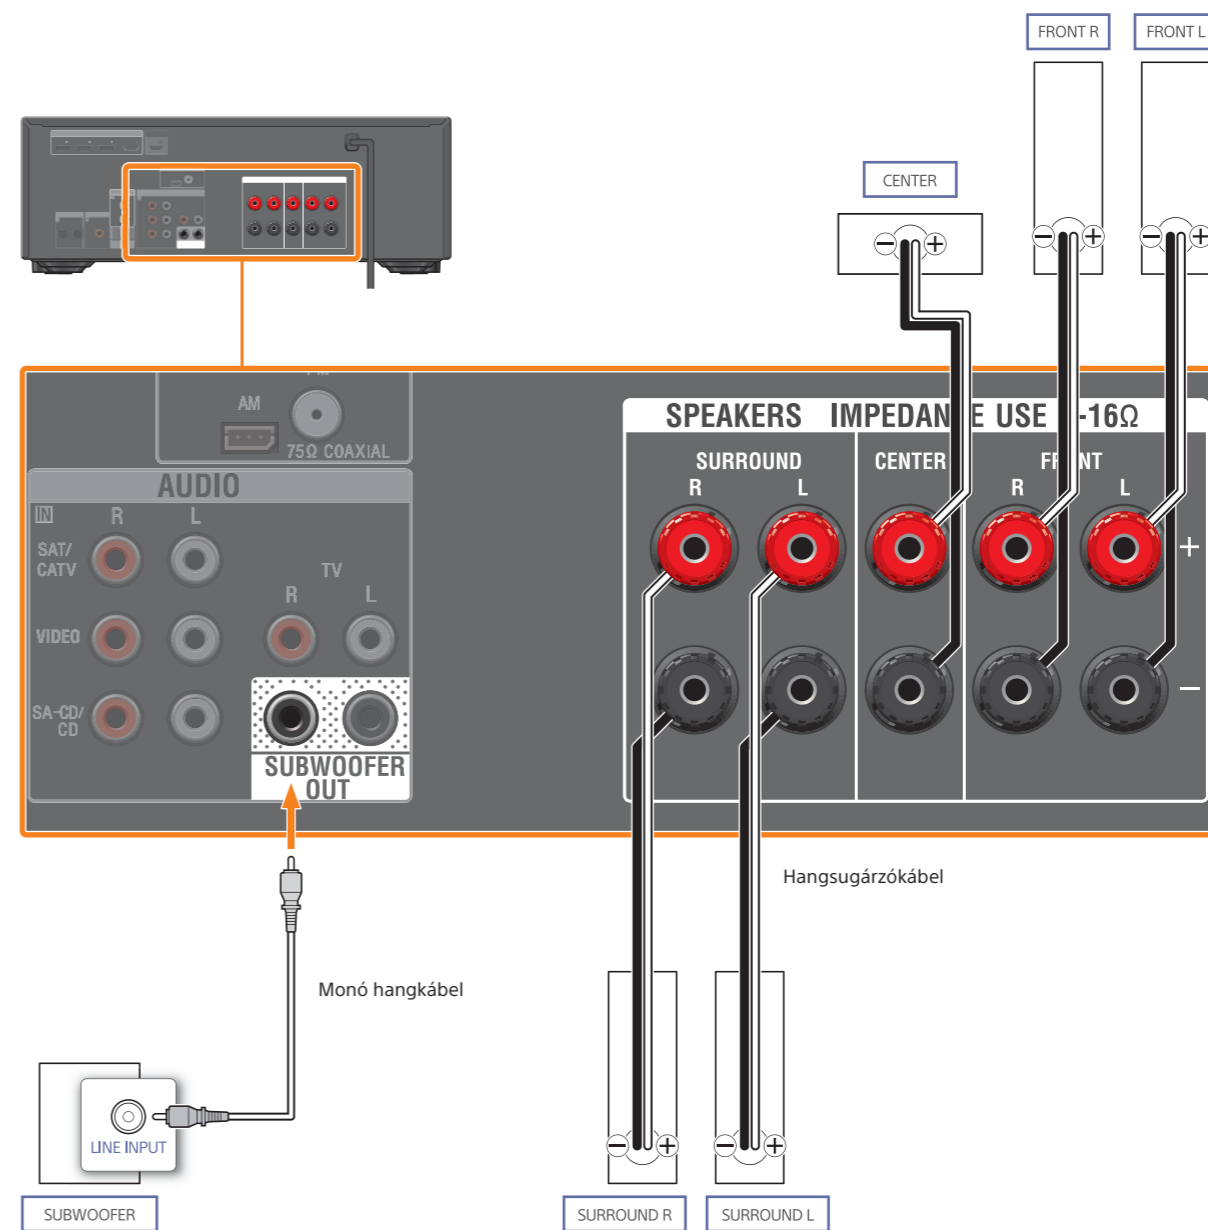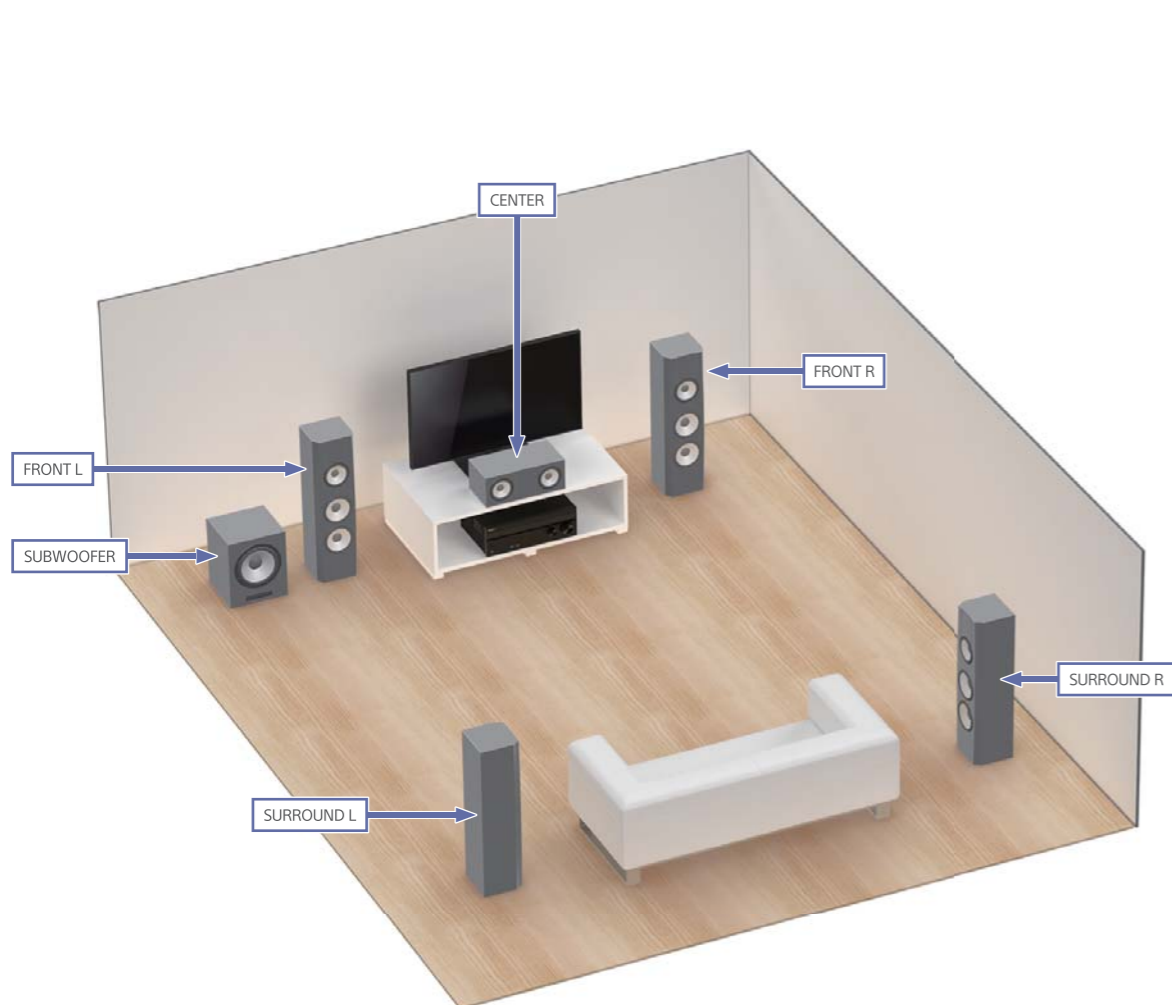


A nem megfelelő csatlakozás a rádióerősítő súlyos károsodását okozhatja.


Televízió

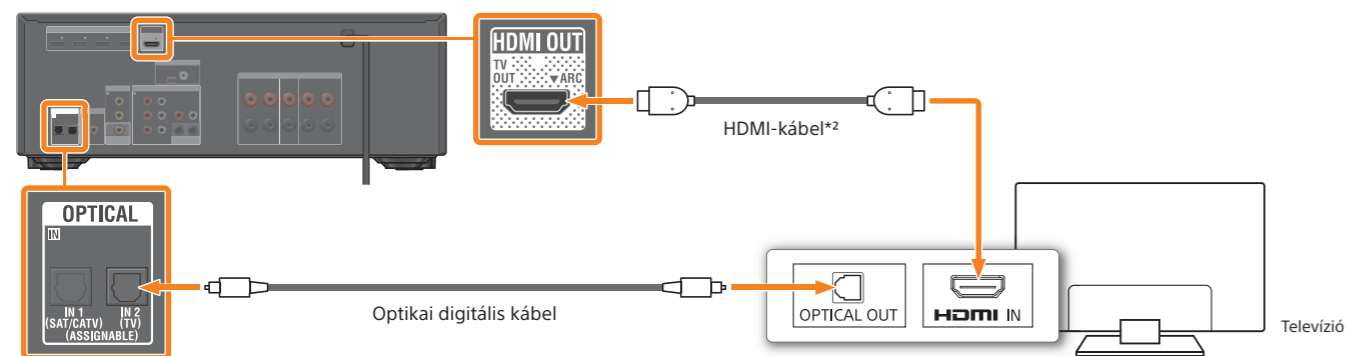

Más eszközök

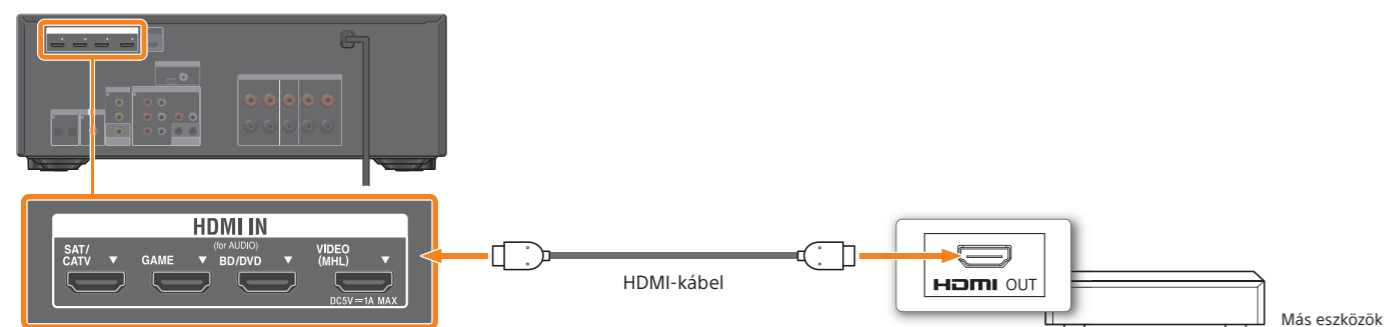


Rádió

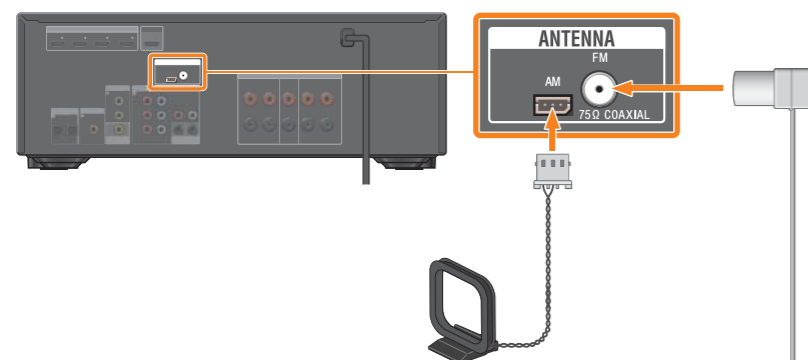


*2 Ha a televízió rendelkezik „ARC” (Audio Return Channel) feliratú HDMI aljzattal, akkor nincs szükség optikai digitális kábelre.

1

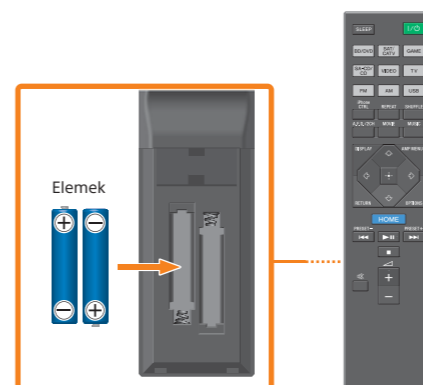


2

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét (tápkábelt) egy fali csatlakozóhoz (konnektorhoz), majd nyomja meg a I/⏻ gombot az AV-rádióerősítő bekapcsolásához.

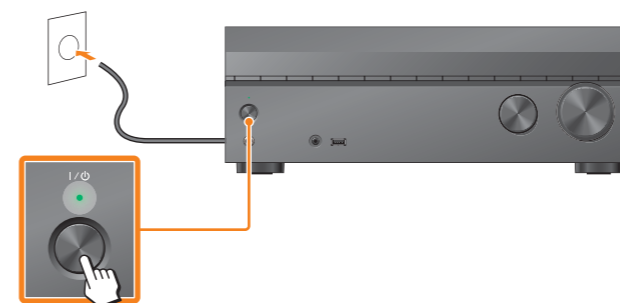

1

A mérőmikrofont helyezze el fülmagasságban ott, ahol ülni szokott.

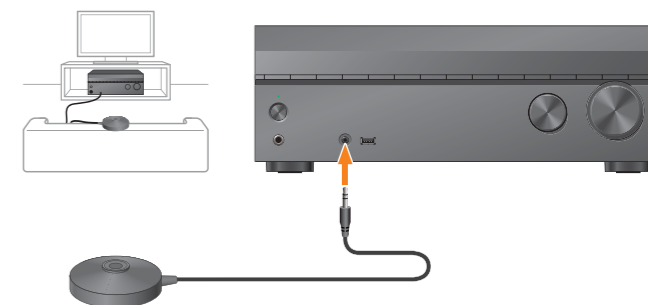

2

A képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az [Easy Setup] beállításokat. Ha befejezte a beállítást, a kilépéshez a távirányítón nyomja meg a [] gombot.



A csatlakoztatott eszközök hangjának meghallgatásához nyomja meg az egyik bemenetválasztó gombot a kívánt eszköz kiválasztásához. Majd kapcsolja be az eszközt, és indítsa el a lejátszást.
Ennyi az egész!



Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a televízióon válassza ki a megfelelő AV bemenetet.