

MK

4-488-935-12(1) (MK)



* 4 4 8 8 9 3 5 1 2 * (1)

STR-DH550

Посетете го упатството за помош за целосното упатство.

За потрошувачите во Европа:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/h_eu/



За потрошувачите од друга област:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/>



Испорачана дополнителна опрема:





- Далечински управувач (1)
- Батерии R03 (големина AAA) (2)
- AM-антена циклусна (воздушна) (1)
- Оптимизирачки микрофон (1)
- Кабел за FM-антена (воздушна) (1)

Ќе ви треба и (не е доставено):

- Кабел за звучник
 - Кабел за HDMI
 - Кабел за моно аудио
 - Дигитален оптички кабел*1
- *1 Оваа ставка може да не е потребна во зависност од поврзувањето.


1

Поставување на звучниците

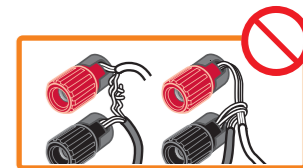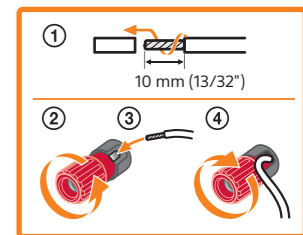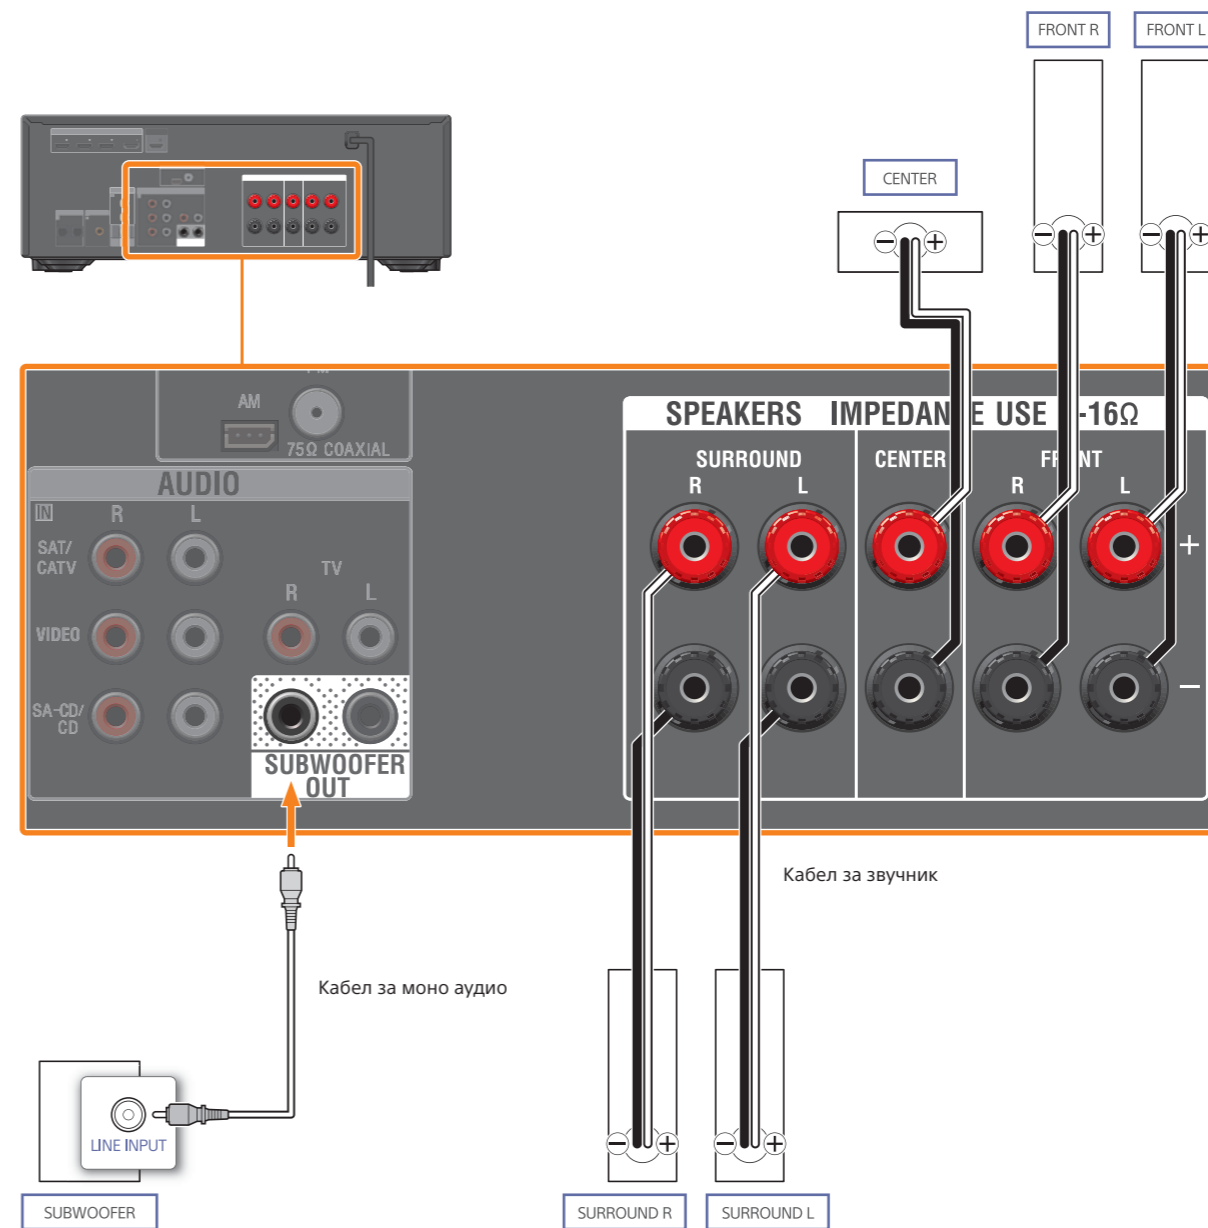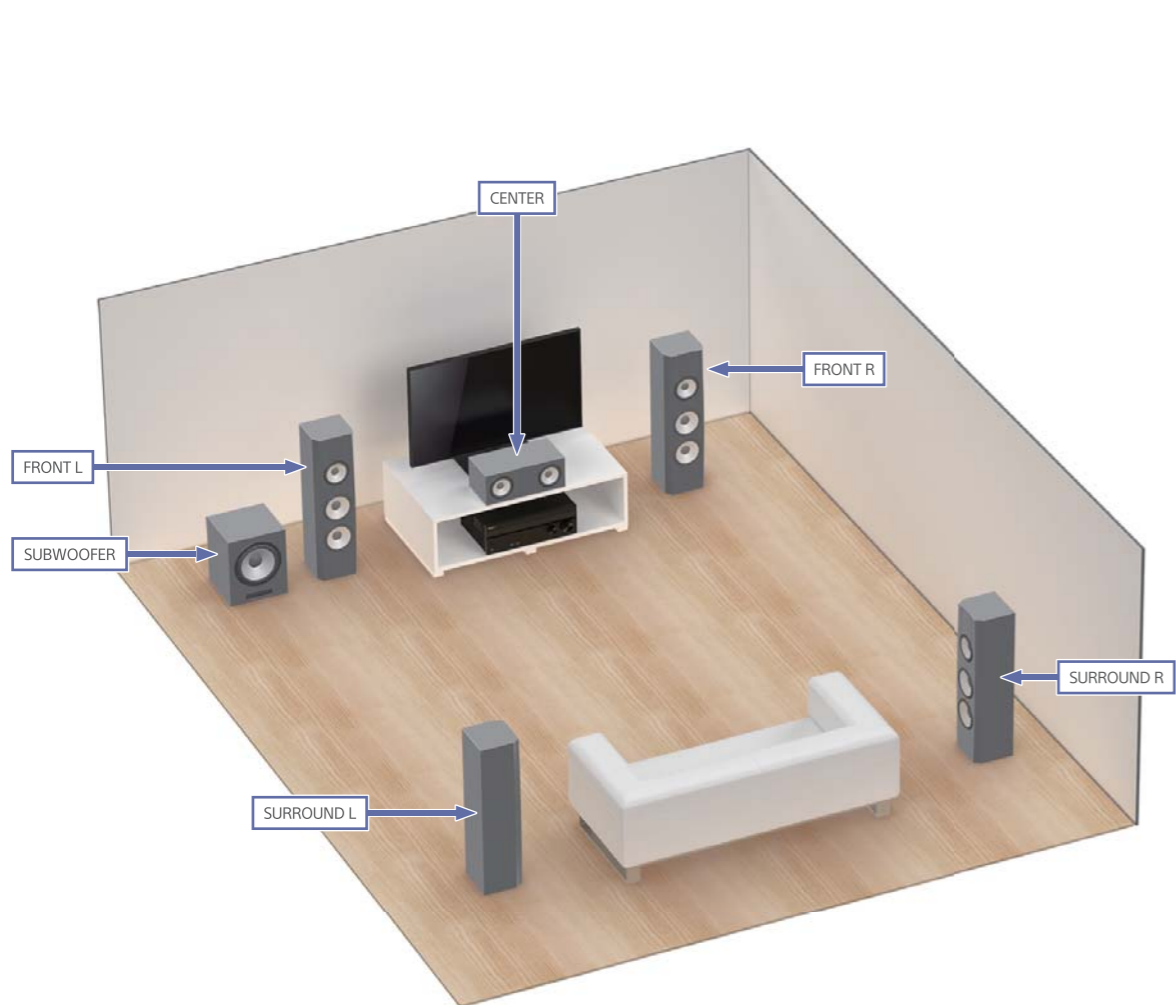


Неправилното поврзување може да резултира со фатална штета на ресиверот.


Телевизор

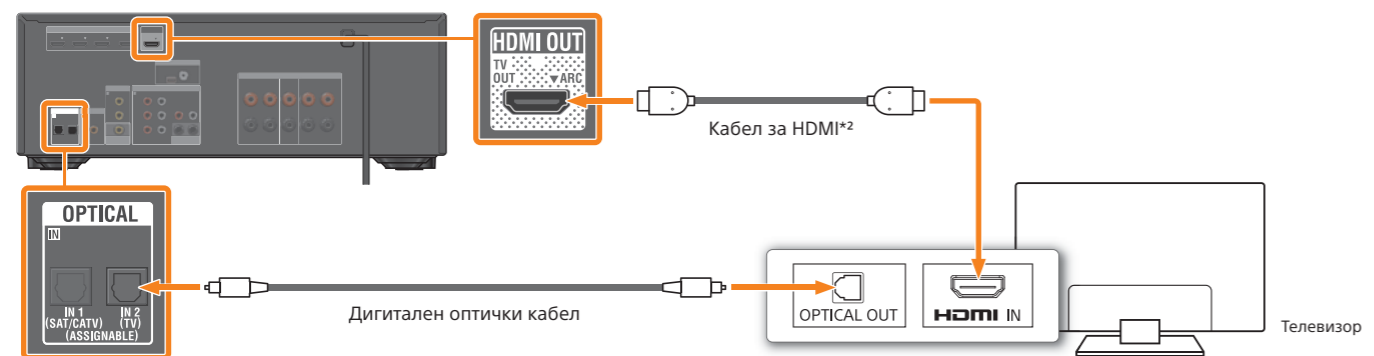

Други уреди

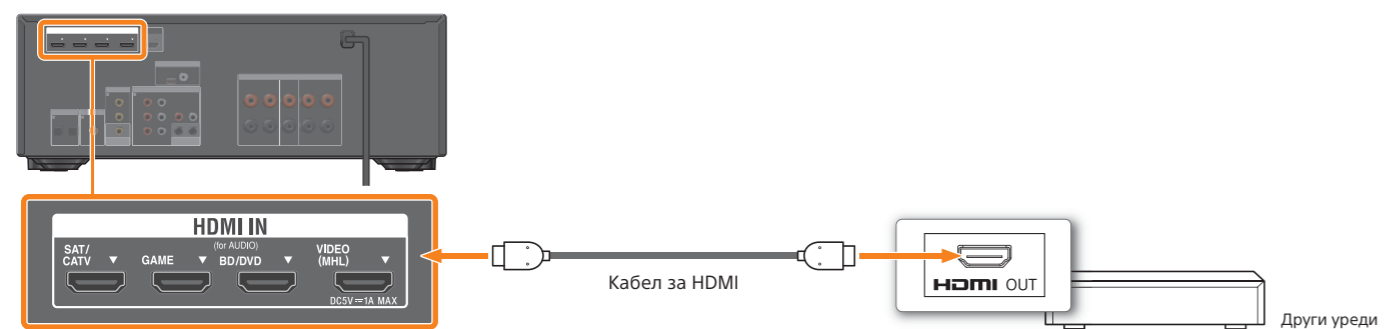


Радио

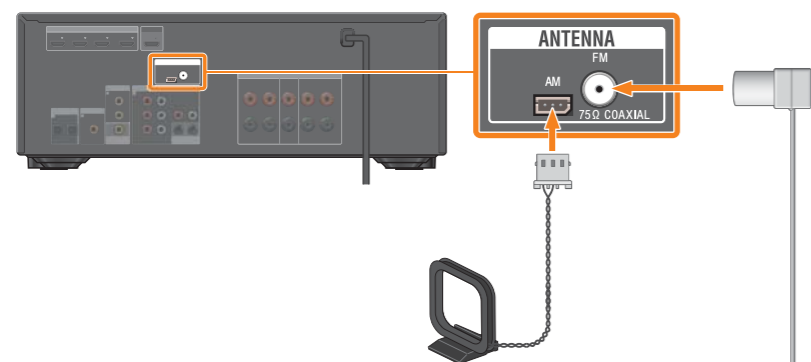


*2 Ако телевизорот има приклучок HDMI на којшто е испечатено „ARC“ (Канал за враќање аудио), не ви е потребен дигитален оптички кабел.

1

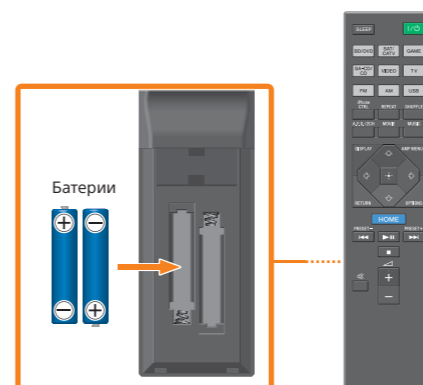


2

Поврзете го кабелот за напојување со наизменична струја на сиден штекер, а потоа притиснете I/⏻ за да го вклучите ресиверот за аудио/видео.

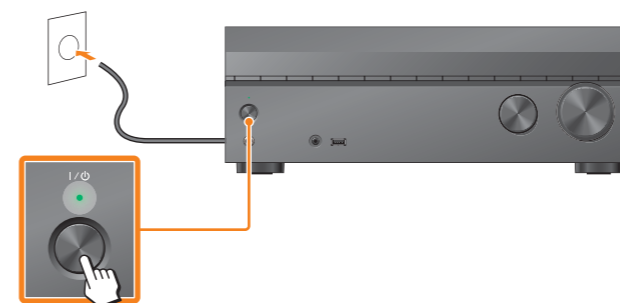


1

Поставете го оптимизирачкиот микрофон на ниво на уво од местото каде што обично седите.

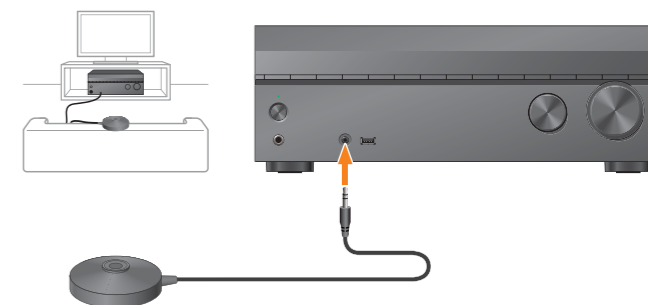

2

Следете ги упатствата на екранот за да изведете [Easy Setup] (Лесно поставување). Откако поставувањето е завршено, притиснете ⏮ на далечинскиот управувач за да излезете од поставката.

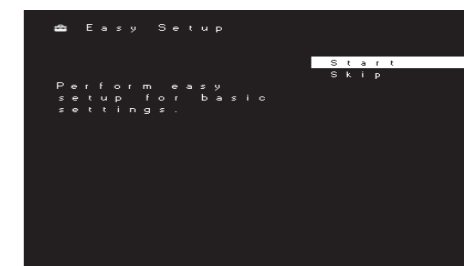

За да уживате во звукот од поврзаните уреди, притиснете ги влезните копчиња за да го изберете саканиот уред. Потоа вклучете го уредот и започнете со репродукција.
Уживајте!



POWER
INPUT

Ако екранот за поставување не се прикажува, изберете го точниот аудио/видеовлез на телевизорот.