

CZ  
SK

4-488-941-12(1)(CZ-SK)



STR-DN1050

Úplné pokyny naleznete v Průvodci nápovědou.  
Úplné pokyny najdete v príručke Pomocníka.

Pro zákazníky v Evropě:  
Informácie pre zákazníkov v Európe:  
[http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h\\_eu/](http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/)




Pro zákazníky v jiných oblastech:  
Informácie pre zákazníkov v inej časti sveta:  
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



**Dodávané příslušenství:**  
**Dodané příslušenstvo:**

- Dálkový ovladač (1)  
Diaľkový ovládač (1)



- Baterie R03 (velikost AAA) (2)  
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)



- Smyčková anténa pro příjem  
v pásmu AM (1)  
Rámová anténa AM (1)



- Optimalizační mikrofon (1)  
Kalibračný mikrofón (1)



- Drátová anténa pro příjem v pásmu FM (1)  
Drôtová anténa FM (1)






**Další nezbytné příslušenství  
(není součástí dodávky):**  
**Dalšie potrebné položky  
(nie sú súčasťou dodávky):**

- Kabel reproduktoru  
Reproduktorový  
kábel
- LAN kabel\*1  
Kábel LAN\*1
- Digitální optický kabel\*1  
Optický digitálny kábel\*1
- HDMI kabel  
Kábel HDMI
- Monofonní audiokabel  
Monofónny zvukový kábel




\*1 Tato položka nemusí být v závislosti na vašem připojení  
nezbytná.  
\*1 Táto položka nemusí byť potrebná v závislosti od pripojenia.

1

**Instalace reproduktorů**  
**Nastavenie reproduktorov**

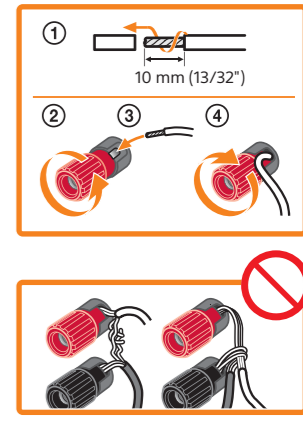
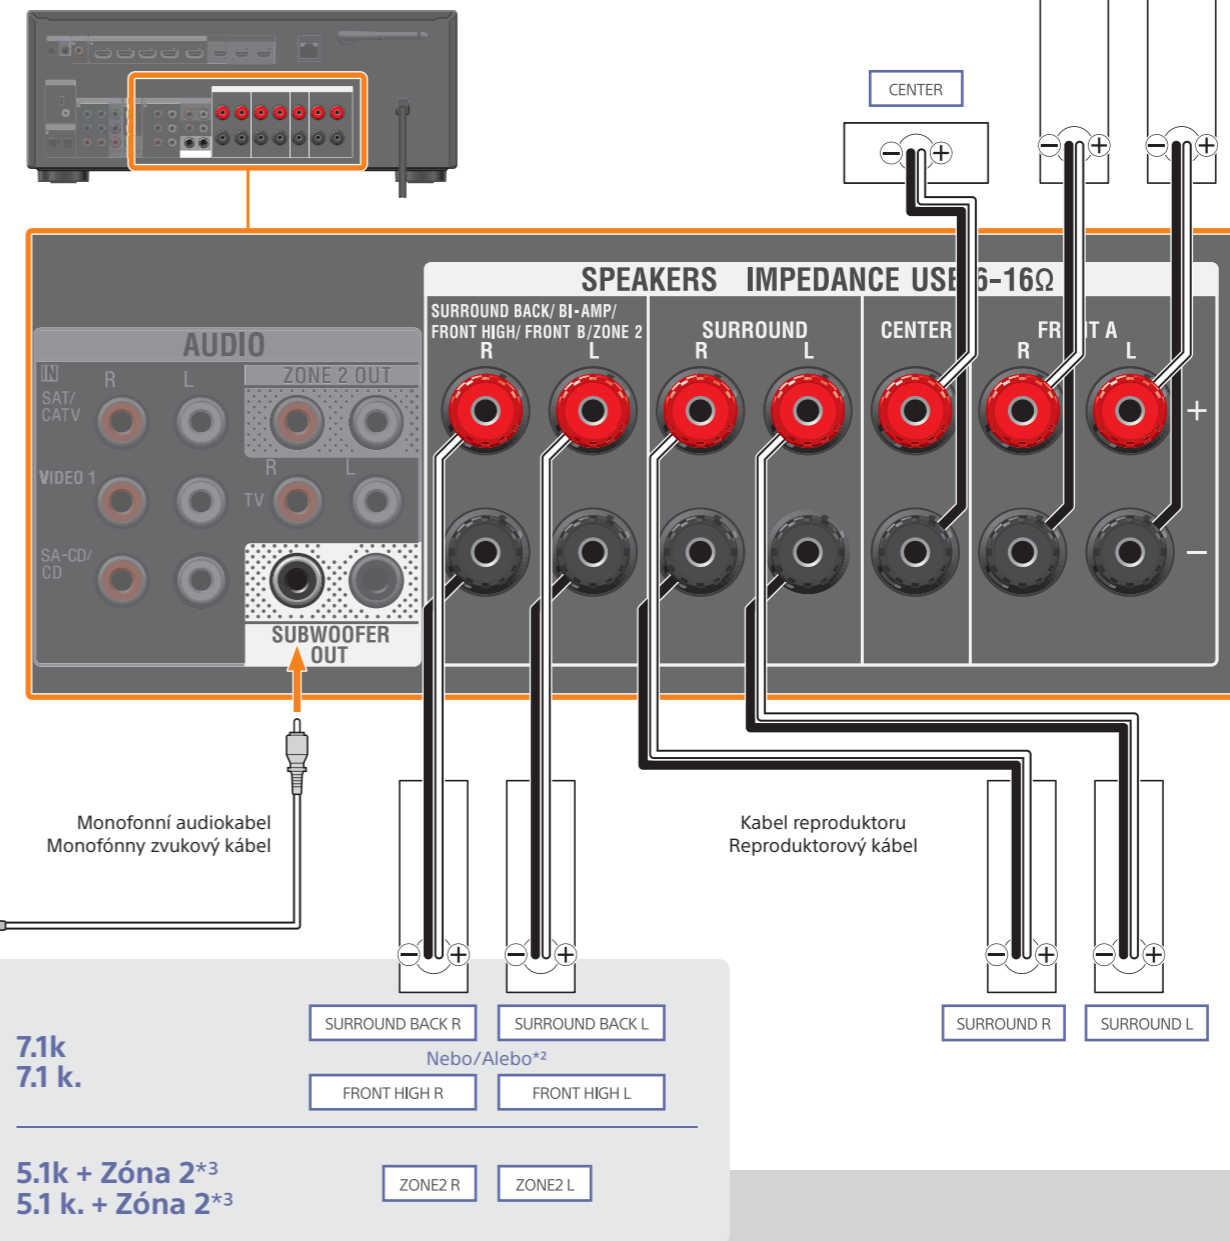
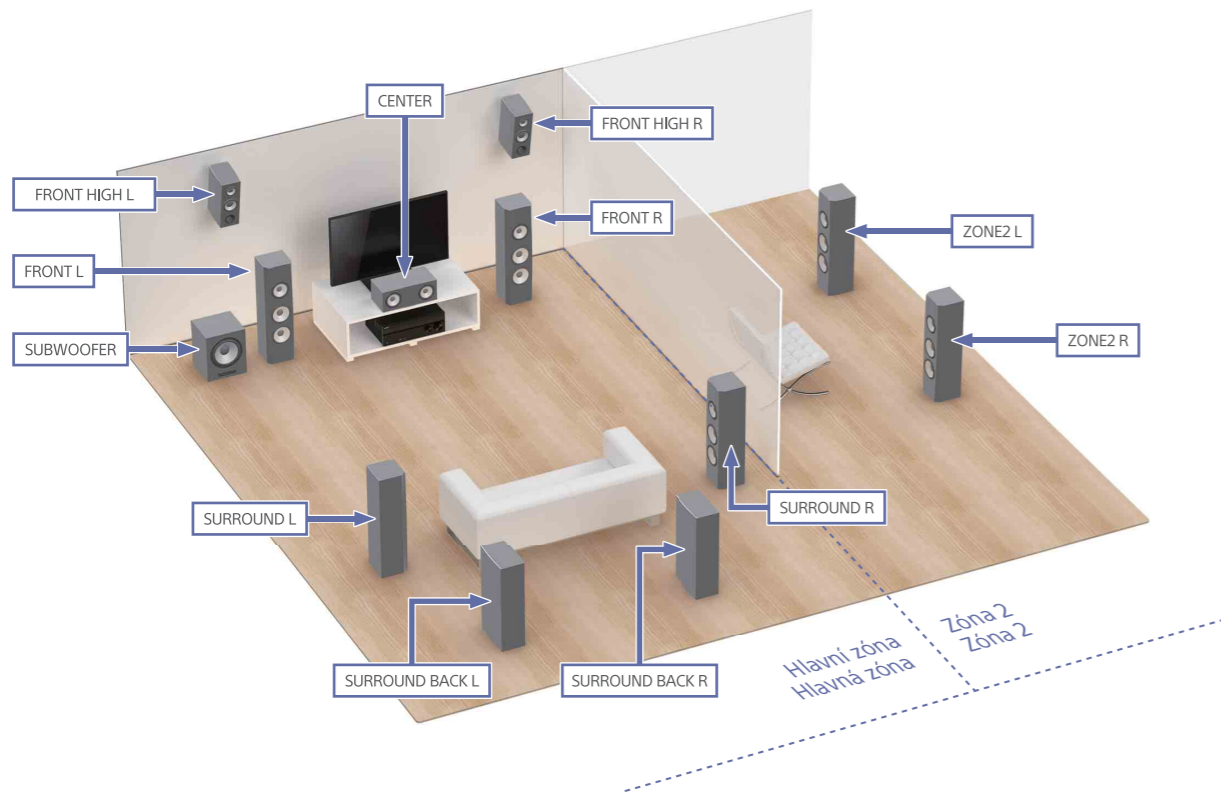


Nesprávné připojení může vést k vážnému poškození přijímače.  
Nesprávne pripojenie môže mať za následok nezvratné poškodenie prijímača.

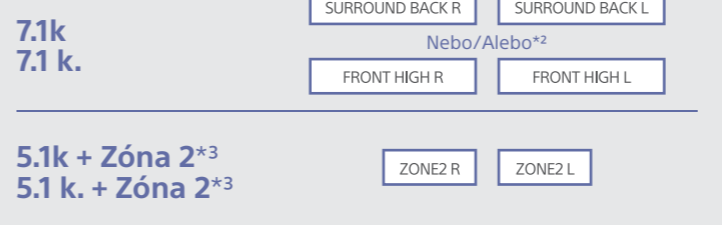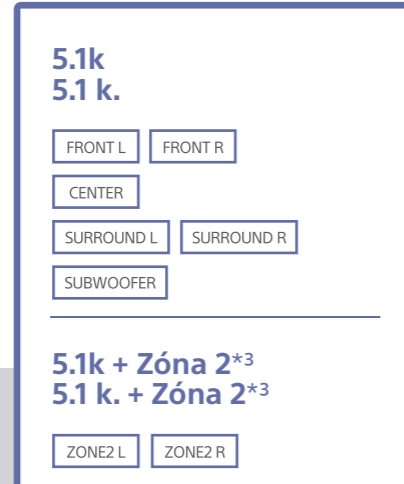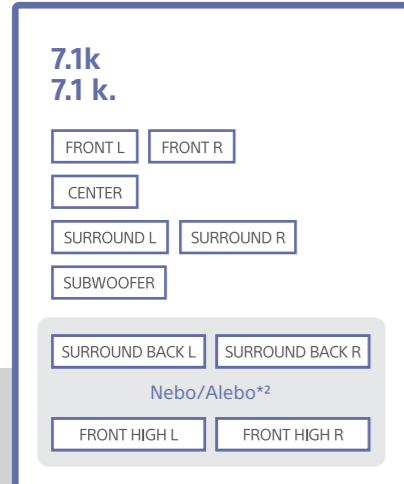


\*2 Pokud chcete, můžete namísto dvou zadních prostorových reproduktorů zapojit dva přední výškové reproduktory.  
\*2 V prípade potreby môžete namiesto dvoch zadných reproduktorov na priestorový zvuk pripojiť dva predné horné reproduktory.

\*3 Pokud v hlavní zóně provedete připojení 5.1k, můžete využívat zvuk i v další zóně (zóna 2) tím, že připojíte 2 reproduktory pro další zónu. Další podrobnosti naleznete v Průvodci nápovědou s úplnými pokyny.  
\*3 Pri pripojení 5.1 k. v hlavnej zóně si môžete vychutnať zvuk aj na inom mieste (zóna 2) pripojením prídavných reproduktorov pre zónu 2. Podrobnosti s úplným návodom nájdete v príručke Pomocníka.

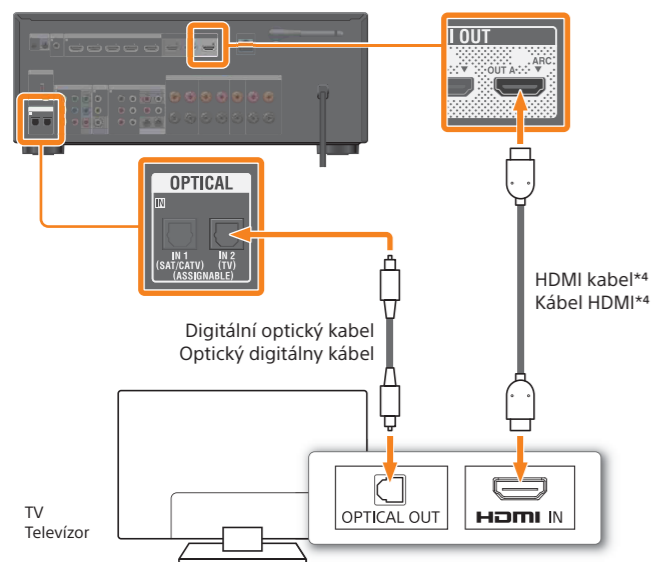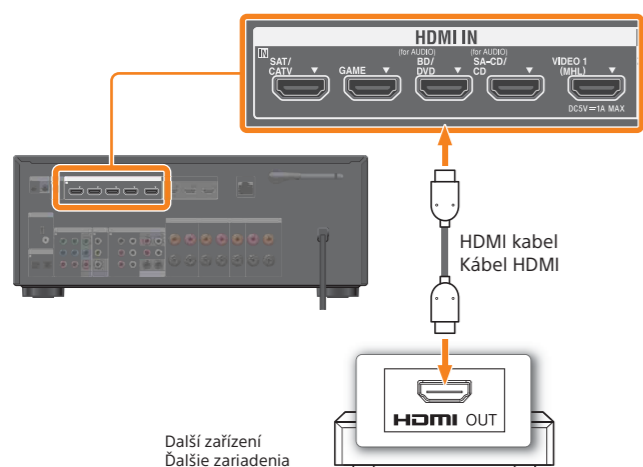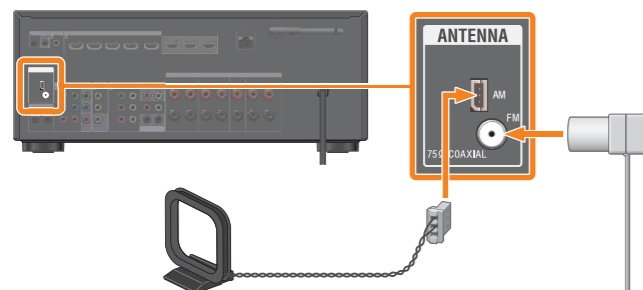TV  
TelevízorDalší zařízení  
Dalšie zariadeniaRádio  
Rádio

\*4 Pokud má váš televizor zdíčku HDMI s označením „ARC“ (zpětný audio kanál), nepotřebujete digitální optický kabel. Bude však nutné změnit nastavení funkce [Control for HDMI] na možnost [On]. Další informace naleznete v Průvodci nápovědou.


\*4 Ak je televizor vybavený konektorem HDMI s funkciou ARC (Spätný zvukový kanál), nepotrebujete optický digitálny kábel. Musíte však zmeniť nastavenie pre funkciu [Control for HDMI] na hodnotu [On]. Podrobnosti nájdete v príručke Pomocníka.

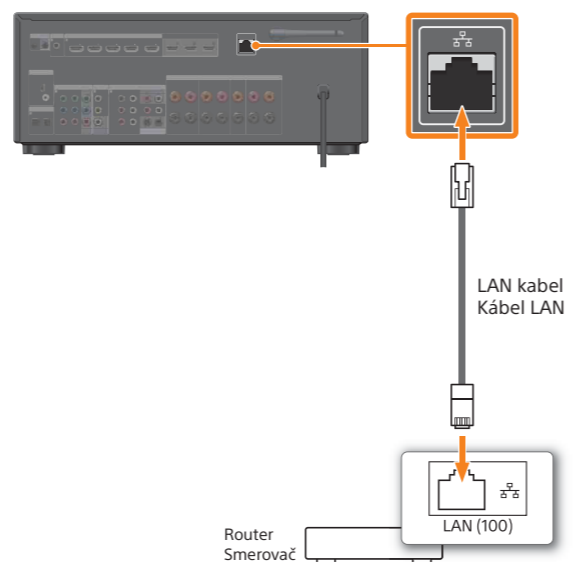Připojení k drátové síti  
Káblové pripojenieBezdrátové připojení  
Bezdrôtové pripojenie

Možnost Network Settings naleznete v nabídce Settings domovské nabídky. Další informace naleznete v Průvodci nápovědou.


Možnost Network Settings nájdete v domovskej ponuke v časti Settings. Podrobnosti nájdete v príručke Pomocníka.

## 1

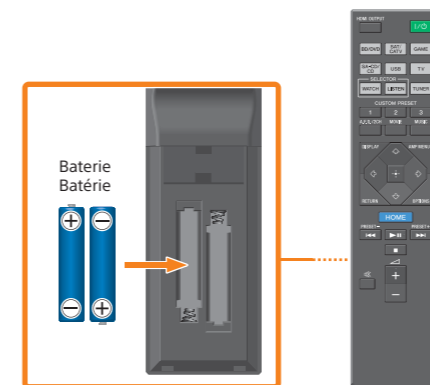

## 2

Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a poté stisknutím tlačítka I/⏻ přijímač AV zapněte.  
Zapojte sieťový šnúru (napájací kábel) do nástennej zásuvky (elektrickej siete) a potom stlačením tlačidla I/⏻ zapnite prijímač AV.

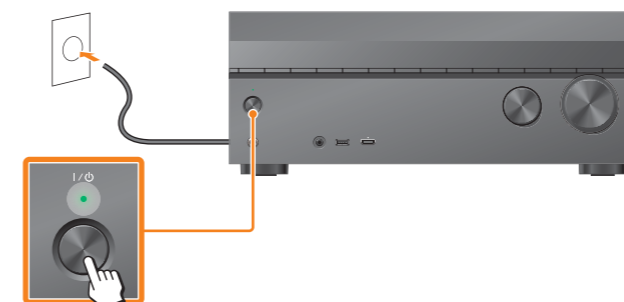


Pokud se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.

Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.

## 1

Umístěte optimalizační mikrofon do výšky uší tam, kde obvykle sedíte.  
Kalibračný mikrofón umiestnite na miesto, kde zvyčajne sedíte, vo výške uší.

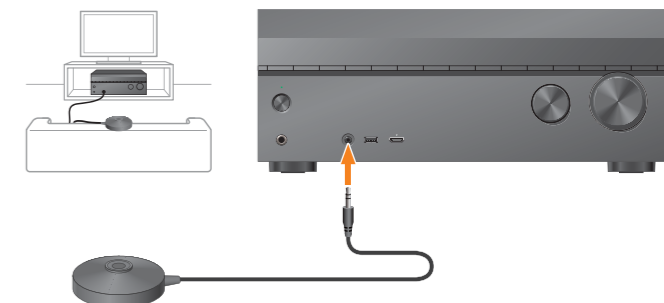

## 2

Podle pokynů na obrazovce proveďte funkci [Easy Setup]. Až bude nastavení dokončeno, vyberte možnost [Finish].  
Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenie [Easy Setup]. Po dokončení nastavenia vyberte položku [Finish].



Chcete-li využít zvuk z připojených zařízení, vyberte požadované zařízení stisknutím příslušného tlačítka vstupu. Poté zařízení zapněte a spustíte přehrávání.

**Bavte se!**

Ak si chcete vychutnať zvuk z pripojených zariadení, stlačením tlačidiel vstupu vyberte požadované zariadenie. Potom zariadenie zapnite a spustíte prehrávanie.

**Prajeme príjemný zážitok!**

Specializovaná aplikace pro tento model je k dispozici ve službách Google Play a App Store.

Vyhledejte „SongPal“ a stáhněte si bezplatnou aplikaci, chcete-li získat další informace o užitečných funkcích.

Špecializovaná aplikácia pre tento model je dostupná v obchodoch Google Play a App Store.

Vyhľadajte text „SongPal“ a prevezmite si bezplatnú aplikáciu, aby ste sa dozvedeli o ďalších užitočných funkciách.