

SONY[®]

Sound Bar

Vodič za početak



HT-CT370

Postavljanje


1	Sadržaj paketa	4
2	Postavljanje	5
3	Veza	6
4	Uključivanje sustava	8
5	Slušanje zvuka	9

Osnovne radnje


	Uživanje u zvučnim efektima	10
	Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja	12

Dodatne informacije o ostalim značajkama potražite u uputama za upotrebu.


1 Sadržaj paketa



Tanki zvučnik (1)

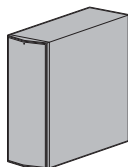


Subwoofer (1)

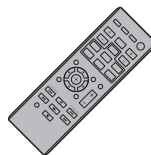

Daljinski upravljač (1)




Baterije R6 (veličina AA) (2)

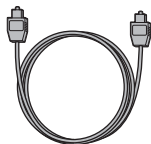

Optički digitalni kabel za TV (1)



Obloge zvučnika za subwoofer (4)



Nosači za montiranje na zid (2) i vijci (2)





Vodič za početak (ova knjižica) (1)




Upute za upotrebu (1)

Postavljanje daljinskog upravljača

Podignite poklopac baterije i umetnite dvije baterije AA u položaju prikazanom na crtežu.

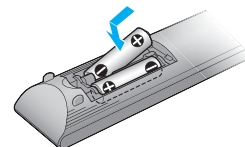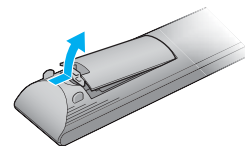

2 Postavljanje

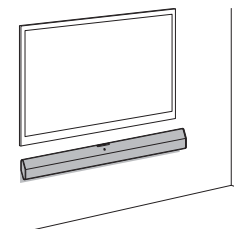

Postavljanje tankog zvučnika na zid
Pogledajte upute za upotrebu.

Ako biste radije...

Vodoravno postavljanje subwoofera


- Postavite subwoofer tako da je logotip „SONY” na lijevoj strani s prednjom stranom prema naprijed.



Obloge zvučnika


3 Veza

Povezivanje s TV-om

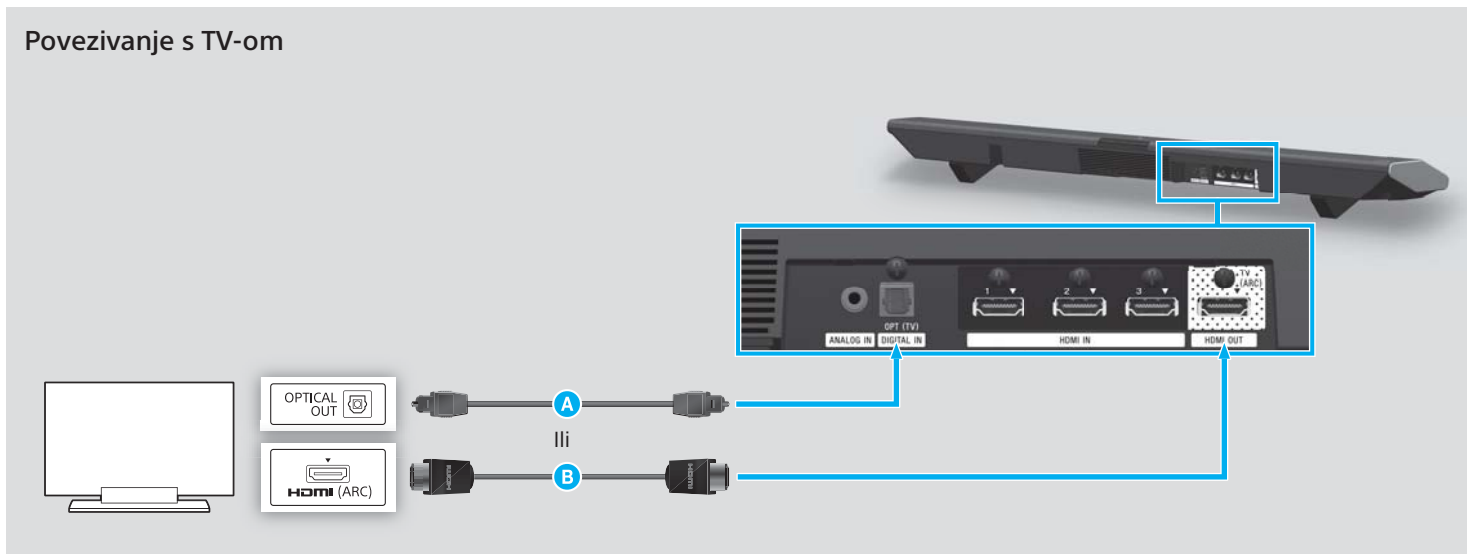

Ako TV koji je potrebno povezati nije opremljen terminalom optičkog audio izlaza, povežite HDMI kabel (nije isporučeno, vrsta velike brzine) s terminalom HDMI ulaza s oznakom „ARC“. Ako je terminal HDMI ulaza s oznakom „ARC“ povezan s drugim uređajem, isključite taj uređaj i priključite ovaj tanki zvučnik.

Postupak spajanja s TV-om i drugim uređajima

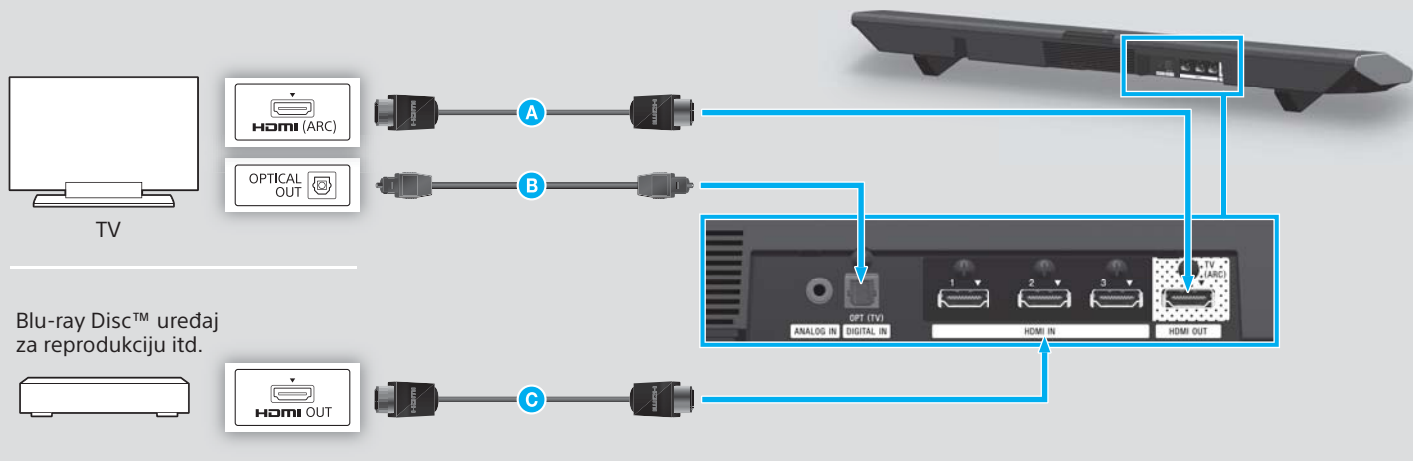

Ovo je veza za učinkovitije uživanje u surround zvuku.


A HDMI kabel (nije isporučeno, vrsta velike brzine)

Ako terminal HDMI ulaza nema oznaku „ARC“, provedite postupak povezivanja **A** i **B**.

C HDMI kabel (nije isporučeno, vrsta velike brzine)


Ako je povezan s TV-om, isključite ga i povežite s tankim zvučnikom.

4 Uključivanje sustava

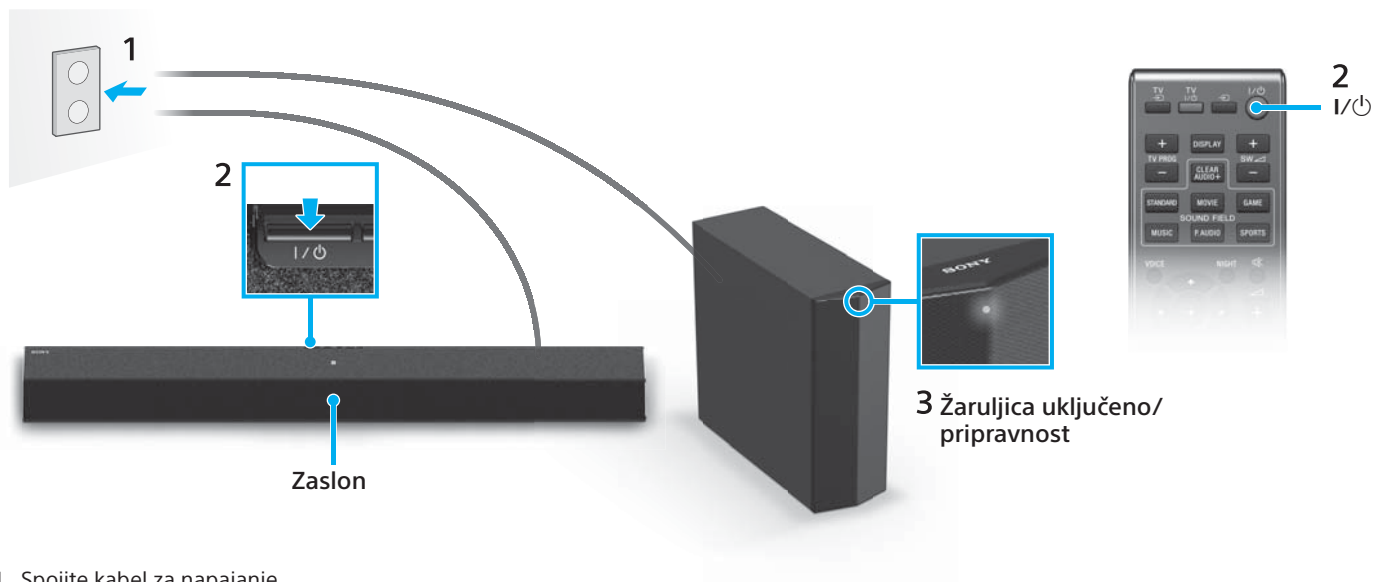

- 1 Spojite kabel za napajanje.
- 2 Pritisnite gumb I/⏻ (uključeno/pripravnost).
Zaslon će zasvijetliti.
- 3 Provjerite svijetli li žaruljica uključeno/pripravnost subwoofera zeleno. Ako ne svijetli, bežični prijenos nije aktiviran. Pogledajte „Nema zvuka iz subwoofera.“ u odjeljku „Rješavanje problema“ u uputama za upotrebu.
- 4 Uključite priključeni uređaj.

5 Slušanje zvuka

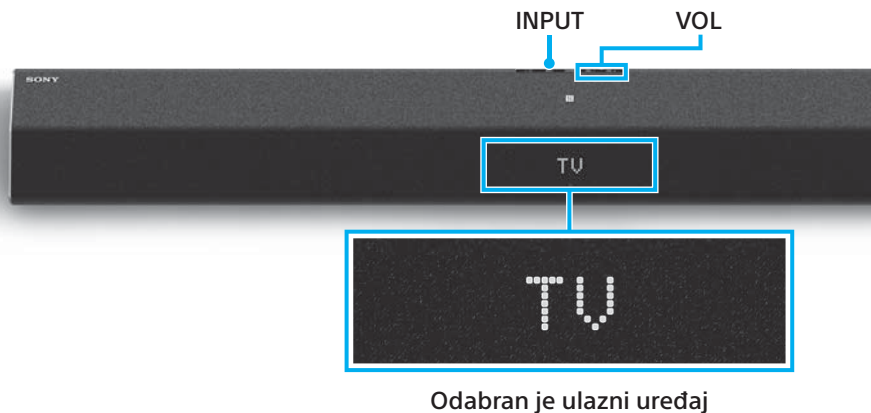

Slušanje zvuka TV-a


- 1 Pritisćite gumb (ulaz) na daljinskom upravljaču ili gumb INPUT na tankom zvučniku da biste odabrali ulaz „TV”.
- 2 Pritisnite gumb (jačina zvuka) na daljinskom upravljaču ili gumb VOL na tankom zvučniku za prilagodbu jačine zvuka.

Za slušanje zvuka ulaznog uređaja osim TV-a

Pritisćite gumb (ulaz) na daljinskom upravljaču ili gumb INPUT na tankom zvučniku sve dok se željeni ulazni uređaj ne prikaže na zaslonu.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU

Postavljanje je dovršeno! Uživajte!

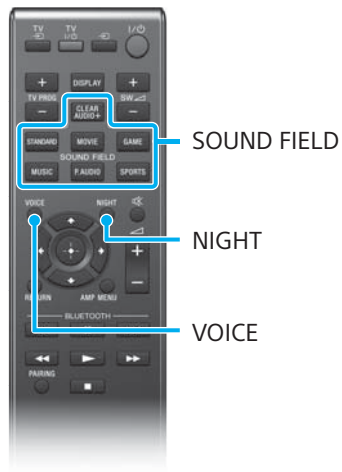

Uživanje u zvučnim efektima

Da biste postavili zvučni efekt, pritisnite neki od gumba za zvučni efekt na daljinskom upravljaču za odabir željenog načina prilikom provjere zaslona.


SOUND FIELD: Efekti koji odgovaraju ulaznom zvuku.	CLEARAUDIO+	Odgovarajuća postavka zvuka automatski se odabire za izvor zvuka.
	STANDARD	Odgovara svakom izvoru.
	MOVIE	Dijalog je jasan, a zvuk je snažan i realističan.
	SPORTS	Komentar je jasan, klicanje se čuje u surround zvuku, a zvukovi su realistični.
	GAME	Zvukovi su snažni i realistični, prikladni za igranje igara.
	MUSIC	Zvukovi su reproducirani tako da odgovaraju glazbenom programu, glazbenim Blu-ray diskovima ili DVD diskovima.
	P.AUDIO (Prijenosni audio)	Zvukovi su reproducirani tako da odgovaraju prijenosnom uređaju za reprodukciju glazbe koji koristi DSEE*.

VOICE: pomaže vam da jasnije čujete dijaloga.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Raspon dijaloga je naglašen.
	TYPE3	Raspon dijaloga je naglašen, a dijelovi raspona koje starije osobe teško razaznaju su pojačani.
NIGHT: Jačina zvuka je niska uz minimalan gubitak kvalitete i jasnoće dijaloga.	ON	Uključuje funkciju Night mode (noćni način rada).
	OFF	Isključuje funkciju Night mode (noćni način rada).



* DSEE je kratica za Digital Sound Enhancement Engine, tehnologiju za kompenzaciju visokog raspona i vraćanje preciznog zvuka, koju je neovisno razvila tvrtka Sony.

Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja

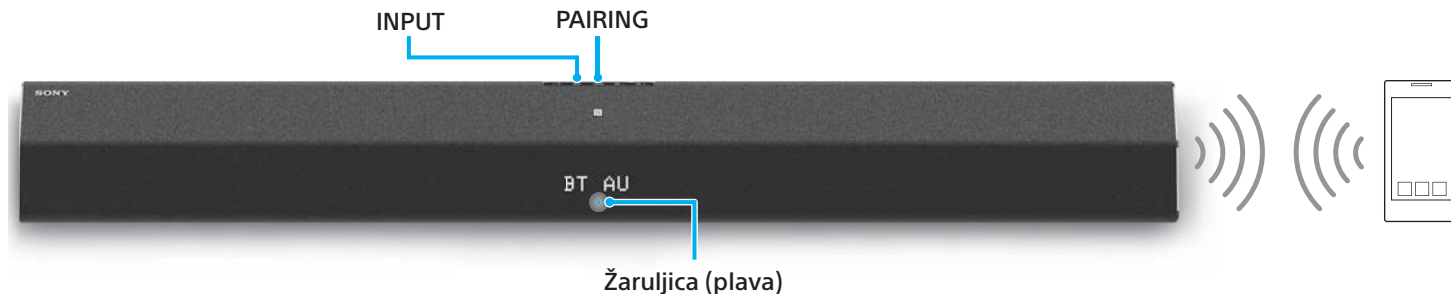Postupak za registriranje BLUETOOTH uređaja





Uparivanje sustava s uređajem (uparivanje)

- 1 Pritisnite gumb PAIRING.
Žaruljica  brzo treperi tijekom BLUETOOTH uparivanja.
- 2 Postavite BLUETOOTH uređaj u način rada za uparivanje i odaberite „SONY:HT-CT370”.
Ako od vas bude zatraženo da unesete ulaznu šifru, unesite „0000”.
- 3 Provjerite svijetli li žaruljica . (Veza je uspostavljena.)


Savjet

Kada uspostavite BLUETOOTH vezu, prikazat će se indikator koji preporučuje koju aplikaciju treba preuzeti, u skladu s opremom koju ste povezali. Slijedeći prikazane upute možete preuzeti aplikaciju pod nazivom „SongPal” koja će vam omogućiti upravljanje ovim sustavom. Pojednosti o aplikaciji „SongPal” potražite u isporučenim uputama za upotrebu pod naslovom „Upravljanje sustavom pomoću pametnog telefona ili tableta (SongPal)”.

Reprodukcija zvuka s registriranog uređaja

- 1 Pritisćite gumb INPUT sve dok se ne prikaže „BT AU”.
Žaruljica  treperi tijekom pokušaja BLUETOOTH uparivanja.
- 2 Na BLUETOOTH uređaju odaberite „SONY:HT-CT370”.
- 3 Provjerite svijetli li žaruljica . (Veza je uspostavljena.)
- 4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću glazbenog softvera u povezanom BLUETOOTH uređaju.

Upotreba povezivanja jednim dodirom (NFC)

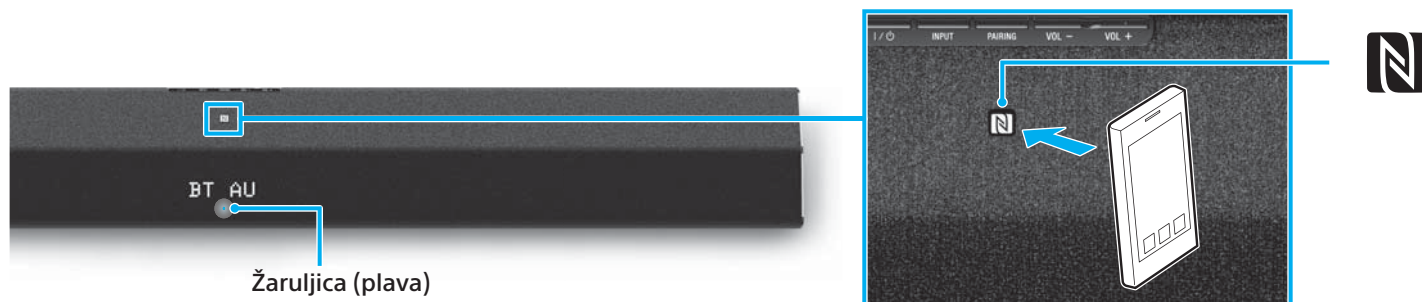

- 1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect” na svom pametnom telefonu.



- 2 Pametnim telefonom dodirnite oznaku N na tankom zvučniku.
 - 3 Provjerite svijetli li žaruljica (plavo). (Veza je uspostavljena.)
- Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tableti i uređaji za reprodukciju glazbe s ugrađenom funkcijom NFC
(OS: Android™ 2.3.3 ili novija verzija, osim verzije Android 3.x)



* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 * (2)