

SONY[®]

4-532-055-41(1) (EE)

Vahetatava objektiiviga
digitaalkaamera

α
6000

Kasutusjuhend

E-paigaldus

ILCE-6000

Lisateave kaamera kohta (Spikker)




„Spikker” on veebijuhend. Sellest leiata põhjalikud juhtnõgid kaamera paljude funktsioonide kohta.

- ① Minge Sony kasutajatoe lehele.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Valige oma riik või piirkond.
- ③ Otsige kasutajatoe lehelt oma kaamera mudeli nime.
 - Vaadake mudeli nime kaamera põhjalt.

Juhendi vaatamine

See kaamera on varustatud integreeritud juhendiga.

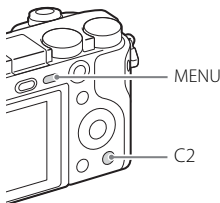

Kaamerasisene juhend

Kaamera kuvab MENU üksuste selgitused ja seadistusväärtused.

- ① Vajutage nuppu MENU või nuppu Fn (funktsioon).
- ② Valige soovitud üksus ja vajutage seejärel nuppu C2.

Jäädvustamise nõuanne

Kaamera kuvab valitud jäädvustusrežiimi nõuanded.

- ① Vajutage võtterežiimis nuppu C2.
- ② Valige soovitud jäädvustamise nõuanne ja vajutage seejärel juhtrattal nuppu ●.

Kuvatakse jäädvustamise nõuanne.

- Ekraani kerimiseks saate kasutada nuppu ▲/▼ ja jäädvustamise nõuannete muutmiseks nuppu ◀/▶.

Omaniku kirjed

Mudel ja seerianumbrid asuvad seadme põhjal. Kirjutage seerianumber allolevasse lahtrisse. Kasutage neid numbreid, kui helistate selle tootega seoses Sony edasimüüjale.

Mudeli nr ILCE-6000

Seerianr _____

Mudeli nr AC-UB10C/AC-UB10D

Seerianr _____

HOIATUS

Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks vältige seadme kokkupuudet vihma ja niiskusega.

OLULISED OHUTUSJUHTNÕÖRID -HOIDKE NEED JUHTNÕÖRID ALLES.

OHT

TULEKAHJU JA ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS JÄRGIGE HOOLIKALT NEID JUHTNÕÖRE.

Kui pistiku kuju ei sobi pistikupesaga, kasutage ühendamiseks sobivat adapterit.

HOIATUS

Aku

Akut valesti käsitsedes võib see plahvatada, süttida või tekitada söövitushaavu. Pidage kinni järgmistest ettevaatusabinõudest.

- Akut ei tohi avada.
- Akut ei tohi purustada ega põrutada, nt taguda, lasta sel kukkuda või selle peale astuda.
- Ärge tekitage lühist ega laske akuklemmidel kokku puutuda metallesemetega.
- Ärge laske akul kokku puutuda temperatuuriga üle 60 °C, nt otseses päikesevalguses või päikese kätte pargitud autos.
- Ärge põletage akut ega visake seda tulle.
- Ärge käsitsege katkisi või lekkivaid liitiumioonakusid.
- Laadige akut kindlasti ainult Sony originaal-akulaadijaga või muu aku laadimiseks sobiva seadmega.
- Hoidke akut väikelastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke akut kuivana.
- Asendage ainult sama või Sony soovitatava võrdväärset tüüpi akuga.
- Kõrvaldage kasutatud akud rangelt juhtnõore järgides.

| AC-adapter

Kasutage AC-adapteri ühendamiseks lähedalasuvat seinakontakti (pistikupesa seinas). Kui seadme kasutamisel tekib mõni tõrge, võtke kohe AC-adapter seinakontaktist (pistikupesast) välja.

Toitejuhe (voolujuhe, kui on pakendis) on loodud kasutamiseks ainult selle kaameraga. Seda ei tohi kasutada muude elektriseadmetega.

Euroopa klientidele

| Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
Toote vastavus EL-is: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa



Siinsega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele. Lisateavet leiате järgmiselt veebisaidilt:
<http://www.compliance.sony.de/>.

| Märkus

Kui staatiline elekter või elektromagnetism põhjustab andmeedastuse katkemist (nurjumist), taaskäivitage rakendus või võtke sidekaabel (USB vms) küljest ja ühendage uuesti.

Toodet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse määruuses olevatele piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

Teatud sagedustel toimivad elektromagnetväljad võivad mõjutada seadme pilti ja heli.

I Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)



See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid

tagajärgi, mis ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.


Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspõhjal.

Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmete kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

Klientidele, kes ostsid kaamera turiste teenindavatest Jaapani poest

I Märkus

Mõned kaamera toetatud standardite sertifitseerimismärgid saab kinnitada kaamera ekraanil.

Valige jaotised MENU →  (Setup) 6 → [Certification Logo].

Kui kuvamine pole võimalik (nt kaamerarikke tõttu), võtke ühendust Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

Sisukord

Kaamera ettevalmistamine

1. etapp

P. 7

- Kaasasolevate elementide kontrollimine
- Seadme osad
- Aku sisestamine
- Aku laadimine
- Mälukaardi sisestamine (müüakse eraldi)
- Objektiivi kinnitamine/eemaldamine
- Kella seadistus

Põhitoiming

2. etapp

P. 21

- Pildistamine/filmimine

Taasesitusfunktsioon

3. etapp

P. 22

- Piltide vaatamine

Salvestusfunktsioon

4. etapp

P. 23

- Teiste funktsioonide tutvustus

Piltide importimine arvutisse

P. 24

- Tarkvara PlayMemories Home™ funktsioonid

Kaamerasse funktsioonide lisamine

P. 26

- Kaamerasse funktsioonide lisamine

Muud

P. 27

- Piltide arv ja filmide salvestusaeg
- Märkused kaamera kasutamise kohta
- Spetsifikatsioonid

See kasutusjuhend hõlmab mitut erinevate objektiividega varustatud mudelit. Mudeli nimi on leitud kaasasolevast objektiivist. Mudeli saadavus on leitud riigist/piirkonnast.

Mudeli nimi	Objektiiv
ILCE-6000	Pole kaasas
ILCE-6000L	E16 – 50 mm
ILCE-6000Y	E55 – 210 mm ja E16 – 50 mm

Kaasolevate elementide kontrollimine

Esmalt vaadake mudeli nime kaamera põhjalt (leht 6). Kaasolevad tarvikud olenevad mudelist.

Sulgudes olev arv näitab kogust.


■ Kaasas kõikide mudelitega

- Kaamera (1).
- Toitejuhe (toiteallikas) (1)*
(Ameerika Ühendriikides ja Kanadas puudub komplektist).




* Kaameraga võib kaasas olla mitu toitejuhet. Kasutage teie riigile/piirkonnale vastavat juhet.


- Laaditav akukomplekt NP-FW50 (1).




- Mikro-USB-kaabel (1).



- AC-adapter AC-UB10C/UB10D (1)



- Õlarihm (1)



- Okulaari kate (1)



- Kasutusjuhend (see juhend) (1)
- Wi-Fi Ühendus / ühe puutega (NFC) juhend (1)
See juhend selgitab funktsioone, mis nõuavad Wi-Fi-ühendust.

■ ILCE-6000

- Korpuse kate (1) (kinnitatud kaamera külge)


■ ILCE-6000L

- E16 – 50 mm suumobjektiiv (1) (kaamera küljes) / eesmine objektiivikate (1) (objektiivi küljes)

■ ILCE-6000Y

- E16 – 50 mm suumobjektiiv (1) (kaamera küljes) / eesmine objektiivikate (1) (objektiivi küljes)
- E55 – 210 mm suumobjektiiv (1) / eesmine objektiivikate (1) / tagumine objektiivikate (1) / valgusvarjuk (1).


Seadme osad

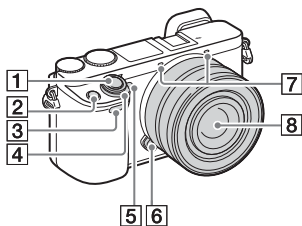


- 8 Objektiiv
- 9 Paigaldus
- 10 Pildiandur²⁾
- 11 Objektiivi kontaktid²⁾





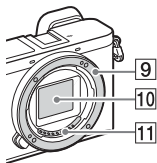

- 1) Ärge katke seda otsa video salvestamisel.
- 2) Ärge puudutage seda osa vahetult.

Kui objektiiv on eemaldatud

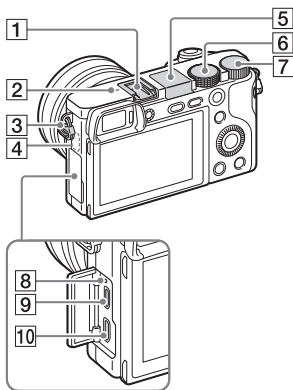

- 1 Katikunupp
- 2 C1 nupp (kohandatud 1)
- 3 Kaugjuhtimise vastuvõtuandur
- 4 Lüliti ON/OFF (toide)
- 5 Aegvõtte lamp / AF-valgustaja
- 6 Objektiivi vabastamise nupp
- 7 Mikrofon¹⁾




- 1** Mitmeotstarbeline liidesepesa¹⁾
- 2**  Pildianduri asendimärk
- 3** Õlarihma haak
- 4** Wi-Fi-andur (integreeritud)
- 5** Välklamp
- Vajutage välklambi kasutamiseks nuppu  (välklambi avamine). Välklamp ei avane automaatselt.
 - Kui te välklampi ei kasuta, vajutage see kaamera korpusesse tagasi.
- 6** Režiiminupp
- i**  (Intelligent Auto)/
- i**  (Superior Auto)/
- P** (Program Auto)/
- A** (Aperture Priority)/
- S** (Shutter Priority)/
- M** (Manual Exposure)/
- MR** (Memory recall)/
-  (Movie)/
-  (Sweep Panorama)/
- SCN** (Scene Selection)

- 7** Juhtnupp
- 8** Laadimistuli
- 9** Mitmeotstarbeline/
mikro-USB-liides¹⁾
- Toetab mikro-USB-ga ühilduvat seadet.
- 10** HDMI-mikropistik

- ¹⁾ Mitmeotstarbelise liidesepesa ja Multi/Micro USB-liidesega ühilduvate tarvikute kohta lisateabe saamiseks minge oma piirkonna Sony veebisaidile või võtke ühendust Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega. Võite kasutada ka liidesepesaga ühilduvaid lisaseadmeid. Toimimine teiste tootjate lisaseadmetega pole garanteeritud.

ni Multi
Interface Shoe

Accessory Shoe

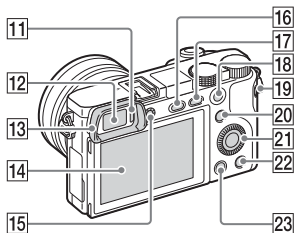


11 Okulaariandur

12 Pildinäidik

13 Okulaari kate

- Ei ole tehases kaamera külge kinnitatud. Pildiotsija kasutamisel on soovitatav kinnitada okulaari kate.


Okulaari kate kinnitamine/ eemaldamine

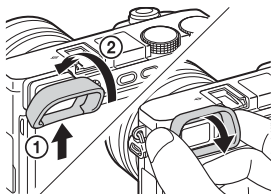

- Eemaldage okulaari kate, kui kinnitate tarviku (müüakse eraldi) mitmikliidesepesale.


14 LCD-ekraan

- Saate reguleerida ekraani kergesti vaadatava nurga alla ja jäädvustada igas asendis.

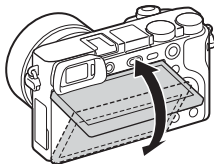

15 Diopter-reguleerimise nupp

- Reguleerige diopter-reguleerimise nuppu silmavaate järgi, kuni kuva ilmub selgelt pildinäidikusse. Kui diopter-reguleerimise nupu keeramine on raske, eemaldage okulaari kate ja reguleerige nuppu.



16 ⚡ (Välgu hüpikmenüü) nupp

17 Nupp MENU

18 Jäädvustamiseks: nupp AEL
Vaatamiseks: taasesituse suum

19 Nupp MOVIE (Film)


20 Jäädvustamiseks:
nupp Fn (Funktsioon)
Vaatamiseks: nupp

- ➡ (Send to Smartphone)
- Saate sisu [Send to Smartphone] ekraani kuvada, kui vajutate nuppu ➡ (Send to Smartphone).

21 Juhtratas

22 Nupp C2 (Kohandatud 2) /
nupp 🗑️ (kustutamine)

23 Nupp ▶️ (Taasesitus)

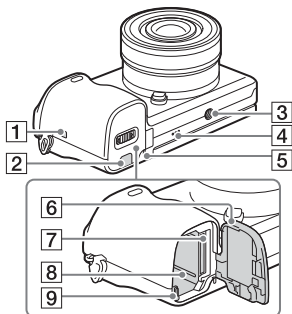

3 Statiivi pesaauk

- Kasutage statiivi kruviga, mis on lühem kui 5,5 mm. Muidu te ei saa kaamerat korralikult kinnitada ja võite kaamerat kahjustada.

4 Kõlar

5 Juurdepääsulamp

6 Aku-/mälukaartipesa kate

7 Mälukaardipesa

8 Aku sisestamise pesa


9 Aku vabastamise hoob

1 **N** (N-märk)

- Puudutage märki kaamera ühendamisel NFC-funktsiooniga varustatud nutitelefoni.
- NFC (Near Field Communication) on lühikese ulatusega juhtmeta sidetehnoloogia rahvusvaheline standard.

2 Ühendusplaadi kate

- Kasutage seda, kui kasutate AC-PW20 AC-adapterit (müüakse eraldi). Sisestage ühendusplaat akukambrisse ja seejärel viige juhe ühendusplaadi kattest läbi, nagu allpool on näidatud.

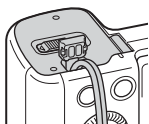


- Veenduge, et katte sulgemisel poleks juhe kokku pigistatud.

Objektiiv

Vaadake objektiivide spetsifikatsioonides lehekülge 34.


E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS (kaasas kaameraga ILCE-6000L/ILCE-6000Y)

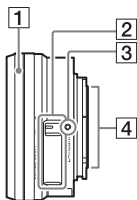

- 1 Suumirõngas/fookusketas
- 2 Suuminupp
- 3 Paigalduse märk
- 4 Objektiivi kontaktid¹⁾

¹⁾ Ärge puudutage seda osa vahetult.


E55 – 210 mm F4.5 – 6.3 OSS (kaasas kaameraga ILCE-6000Y)

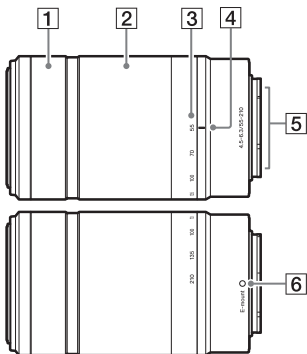

- 1 Fookusketas
- 2 Suumirõngas
- 3 Fookuskauguse skaala
- 4 Fookuskauguse märk
- 5 Objektiivi kontaktid¹⁾
- 6 Paigalduse märk

¹⁾ Ärge puudutage seda osa vahetult.

Aku sisestamine

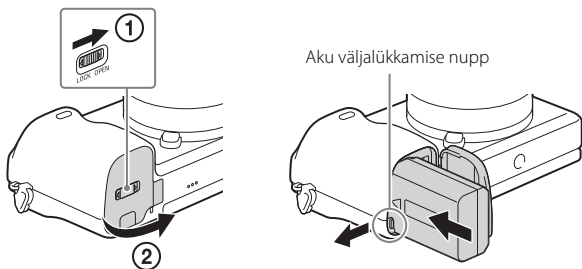


1 Avage kate.

2 Sisestage aku.

- Vajutades aku väljalükkamise nuppu, sisestage aku vastavalt joonisele. Veenduge, et aku väljalükkamise nupp pärast sisestamist lukustub.
- Kui kaane sulgemisel on aku valesti sisestatud, võib kaamera viga saada.

Aku laadimine

Ameerika Ühendriikide ja Kanada klientidele

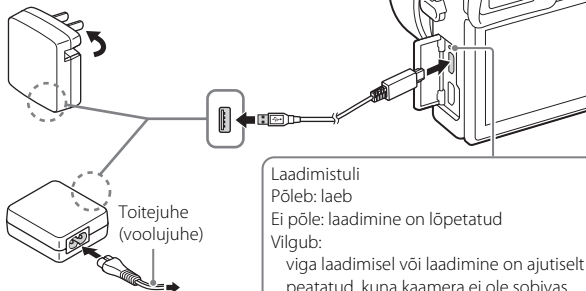

Muude riikide/piirkondade klientidele (v.a Ameerika Ühendriigid ja Kanada)

Laadimistuli
Põleb: laeb
Ei põle: laadimine on lõpetatud
Vilgub:
viga laadimisel või laadimine on ajutiselt peatatud, kuna kaamera ei ole sobivas temperatuurivahemikus.

1 Ühendage kaamera AC-adapteriga (komplektis) mikro-USB-kaabli abil (komplektis).

2 Ühendage AC-adapter seinakontakti (pistikupessa).

Laadimistuli läheb oranžiks ja algab laadimine.

- Lülitage laadimise ajaks kaamera välja.
- Akut saate laadida isegi siis, kui see on osaliselt laetud.
- Kui laadimistuli vilgub ja laadimine ei ole lõppenud, eemaldage aku ja paigaldage uuesti.

Märkused

- Kui AC-adapter on ühendatud pistikupessa ja kaamera laadimistuli vilgub, tähendab see, et laadimine on ajutiselt peatatud, kuna temperatuur ei ole sobivas vahemikus. Laadimine jätkub, kui temperatuur on jälle sobivas vahemikus. Soovitame akut laadida keskkonnas temperatuuriga 10 °C kuni 30 °C.

- Kui aku liidesekoht on must, ei pruugi aku korralikult laadida. Sellisel juhul pühkige aku liideselt tolm pehme lapi või vatitupsuga õrnalt ära.
- Ühendage AC-adapter (komplektis) lähimasse seinakontakti (pistikupesasa). Kui AC-adaptri kasutamisel tekib mõni tõrge, võtke pistik kohe seinakontaktist (pistikupesast) välja, et toide katkestada.
- Kui laadimine on lõppenud, võtke AC-adapter seinakontaktist (pistikupesast) välja.
- Kasutage ainult ehtsaid Sony kaubamärgi akusid, mikro-USB kaablit (komplektis) ja AC-adapterit (komplektis).
- Jäädvustamise/taasesituse ajal ei edastata toidet, kui kaamera on kaasasoleva AC-adaptriga seinakontakti (pistikupesasa) ühendatud. Kaamera toite tagamiseks jäädvustamise/taasesituse ajal kasutage AC-adapterit AC-PW20 (müüakse eraldi).

■ Laadimisaeg (täis laadimine)

Laadimisaeg on AC-adapterit (kaasas) kasutades ligikaudu 310 minutit (komplektis).

Märkused


- See kehtib täiesti tühja aku laadimisel temperatuuril 25 °C. Teatud kasutustingimustes ja asjaoludel võib laadimine kesta kauem.

■ Laadimine arvutist

Akut saab laadida ka arvutist, ühendades kaamera mikro-USB kaabliga arvuti külge.

Märkused

- Arvutist laadimisel arvestage järgmist.
 - Kui ühendate kaamera sülearvutiga, mis pole vooluvõrgus, tühjeneb sülearvuti aku. Ärge laadige pikka aega.
 - Ärge lülitage arvutit sisse ja välja, taaskäivitage ega taastage unerežiimist, kui arvuti ja kaamera vahel on loodud USB-ühendus. See võib häirida kaamera toimimist. Enne arvuti sisse või välja lülitamist, taaskäivitamist või unerežiimist taastamist katkestage kaamera ja arvuti ühendus.
 - Ümbertehtud või isehitatud arvutitega pole toimivus tagatud.

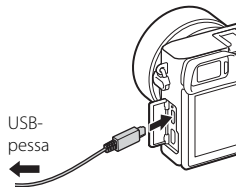



Aku tööiga ja piltide arv, mida saab akut kasutades salvestada ning taasesitada

		Aku tööiga	Piltide arv
Jäädvustamine (liikumatud pildid)	Ekraan	Ligikaudu 180 min	Ligikaudu 360 pilti
	Pildinäidik	Ligikaudu 155 min	Ligikaudu 310 pilti
Tavapärane video jäädvustamine	Ekraan	Ligikaudu 60 min	—
	Pildinäidik	Ligikaudu 60 min	—
Pidev video jäädvustamine	Ekraan	Ligikaudu 90 min	—
	Pildinäidik	Ligikaudu 90 min	—
Vaatamine (liikumatud pildid)		Ligikaudu 275 min	Ligikaudu 5500 pilti

Märkused

- Ülalolev piltide arv kehtib täielikult laetud aku korral. Piltide arv võib kasutamistingimustest olenevalt väheneda.
- Piltide arv, mida saab salvestada, kehtib siis, kui jäädvustatakse järgmistel tingimustel.
 - Tarkvara Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) andmekandja (müüakse eraldi) kasutamine.
 - Kui objektiiv E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS on kinnitatud.
 - Ümbruse temperatuur aku kasutamisel on 25 °C.
 - [Viewfinder Bright]: [Manual] [±0]
 - [Monitor Brightness]: [Manual] [±0]
- Suvandi Jäädvustamine (liikumatud pildid) arv põhineb CIPA-standardil ja kehtib siis, kui jäädvustatakse järgmistel tingimustel. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - Funktsiooni DISP olek on [Display All Info].
 - [Focus Mode]: [Automatic AF]
 - Pildistamine iga 30 sekundi järel.
 - Välklampi kasutatakse kord iga kahe korra järel.
 - Toide lülitub sisse ja välja iga kümne korra järel.
- Filmi jäädvustamise minutite arv põhineb CIPA-standardil ja kehtib siis, kui jäädvustatakse järgmistel tingimustel.
 - [Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
 - Tavapärane video jäädvustamine: aku tööiga olenevalt korduvast jäädvustamisest käivitamisest/peatamisest, suumimisest, sisse-välja lülitamisest jne.
 - Pidev video jäädvustamine: aku tööiga olenevalt pidevast jäädvustamisest kuni piirväärtuseni (29 minutit) ja siis jätkamisest, vajutades uuesti nuppu MOVIE. Teisi funktsioone, nt suumimist, ei kasutata.

Mälukaardi sisestamine (müüakse eraldi)

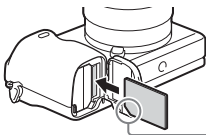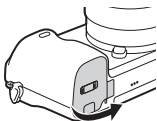

Veenduge, et sälguga nurk oleks õiges suunas.

1 Avage kate (leht 13).

2 Sisestage mälukaart (müüakse eraldi).

- Sisestage mälukaart nii, et sälguga nurk jääks joonisel näidatud suunda, kuni kaart lukustub klõpsuga paika.

3 Sulgege kate.

Sobivad mälukaardid

	Mälukaart	Fotod	Videod
A	Memory Stick XC-HG Duo™	✓	✓
	Memory Stick PRO Duo™	✓	✓ (Ainult Mark2)
	Memory Stick PRO-HG Duo™	✓	✓
B	SD-mälukaart	✓	✓ (Klass 4 või kiirem)
	SDHC-mälukaart	✓	✓ (Klass 4 või kiirem)
	SDXC-mälukaart	✓	✓ (Klass 4 või kiirem)

- Selles juhendis viidatakse tabeli toodetele järgmiselt.

A: Memory Stick PRO Duo andmekandja

B: SD-kaart

Mälukaardi/aku eemaldamine

Mälukaart: mälukaardi väljutamiseks lükake seda korraks sisepoole.


Aku: Lükake aku väljalükkamise nuppu. Ärge laske akul maha kukkuda.

Märkused

- Ärge kunagi eemaldage mälukaarti/akut, kui juurdepääsulamp põleb (leht 11). See võib kahjustada mälukaardil olevaid andmeid.

Objektiivi kinnitamine/eemaldamine

Enne objektiivi kinnitamist või eemaldamist pange kaamera toitelüliti asendisse OFF.

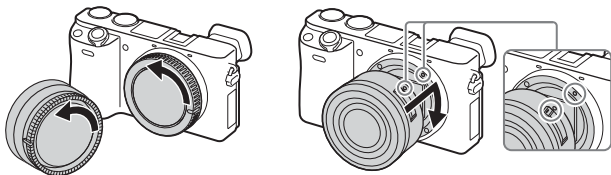


- 1 Kui kate või pakendikaas on külge kinnitatud, eemaldage see kaamera või objektiivi küljest.
 - Vahetage objektiivi kiiresti ja valige selleks tolmuvaba koht, et kaamerasse ei satuks tolmu ega mustust.
- 2 Kinnitage objektiiv, joondades objektiivil ja kaameral olevad valged tähised.
 - Hoidke kaamerat objektiiviga allapoole, et kaamerasse ei satuks tolmu.
- 3 Lükake objektiivi kergelt kaamera suunas ja pöörake objektiivi samal ajal päripäeva, kuni see klõpsatab lukustusasendisse.
 - Paigaldage objektiiv kindlasti otse.

Märkused

- Ärge vajutage objektiivi paigaldades objektiivi vabastamise nuppu.
- Ärge paigaldage objektiivi liigse jõuga.
- A-kinnitusega objektiivi (müüakse eraldi) kasutamiseks on vaja kinnitusadapterit (müüakse eraldi). Üksikasju vaadake kinnitusadapteriga kaasasolevast kasutusjuhendist.
- Statiivi pistikuga varustatud objektiivi kasutamisel kinnitage tasakaalu hoidmiseks objektiivipoolsel küljel olev pistik statiivi külge.

Objektiivi eemaldamine

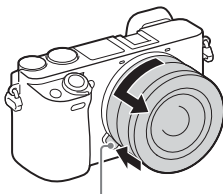


Objektiivi vabastamise nupp

- 1 Vajutage objektiivi vabastamise nupp lõpuni alla ja pöörake objektiivi vastupäeva, kuni see peatub.

Märkused


- Kui objektiivi vahetades satub tolm või mustus kaamerasse ja kleepub pildisensori pinnale (sellesse ossa, kus valgusallikas muundatakse digitaalsignaalsiks), võib see olenevalt võtteeskkonnast jätta pildile tumedad täpid. Kaamera vibreerib väljalülitumisel kergelt, kuna sel on tolmukaitsefunktsioon, mis aitab vältida tolmu sattumist pildianduri külge. Sellegipoolest kinnitage või eemaldage objektiiv kiiresti kuskil tolmuvabas kohas.
- Kui pildisensori külge satub võõrkehased, pühkige need puhuriga ära.
- Ärge jätke kaamerat nii, et objektiiv on eemaldatud.
- Kui soovite kasutada korpusekatteid või tagumisi objektiivikatteid, ostke ALC-B1EM (korpuse kate) või ALC-R1EM (tagumine objektiivikate) (müüakse eraldi).
- Kui kasutate supersuure objektiivi, seadke kaamera toitelüliti asendisse OFF ja veenduge enne objektiivide vahetamist, et objektiiv oleks täielikult sisse tõmmatud. Kui objektiiv pole sisse tõmmatud, siis ärge vajutage objektiivi jõuga.
- Kaamera kinnitamisel statiivi külge veenduge, et te ei puudutaks kogemata suumirõngast/fookusetast.

Kella seadistus

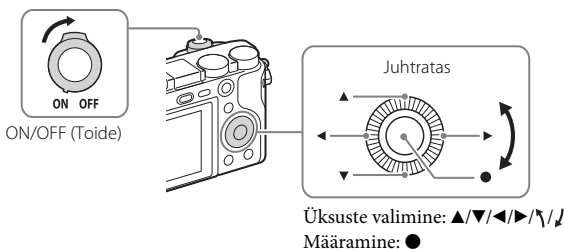

- 1** Seadke lüliti ON/OFF (Toide) asendisse ON.
Kaamera esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse kuupäeva ja kellaaja seadistus.
 - Võib minna aega, kuni toide sisse lülitub ja kasutamine võimalik on.
- 2** Veenduge, et ekraanil oleks valitud [Enter], seejärel vajutage juhtratta osa ●.
- 3** Valige ekraanijuhiseid järgides soovitud geograafiline asukoht ja vajutage siis ●.
- 4** Määrake [Daylight Savings], [Date/Time] ja [Date Format], seejärel vajutage ●.
 - [Date/Time] seadistamisel on kesköö 12:00 AM ja keskpäev 12:00 PM.
- 5** Veenduge, et oleks valitud [Enter], seejärel vajutage ●.

Pildistamine/filmimine

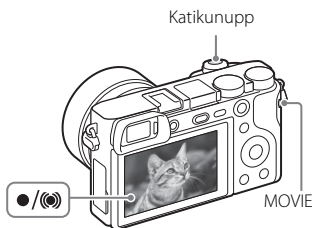

Piltide jäädvustamine

- 1 Teravustamiseks vajutage katikunupp pooleldi alla.
Kui pilt on fookuses, kõlab piiks ja süttib näidik ● või (●).
- 2 Pildistamiseks vajutage katikunupp lõpuni alla.


Videote jäädvustamine

- 1 Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu MOVIE (Film).
 - Suuminupuga objektiiv: liigutage suuminuppu.
 - Suumirõngaga objektiiv: keerake suumirõngast.
- 2 Salvestamise peatamiseks vajutage uuesti nuppu MOVIE.

Märkused

- Ärge vätku käsitsi üles tõmmake. See võib põhjustada rikke.
- Filmimise ajal suumifunktsiooni kasutamisel võib kaamera heli videole jääda. Filmimise lõpetamisel võidakse salvestada ka nupu MOVIE kasutamise heli.
- Lisateavet pideva videosalvestuse aja kohta vt jaotisest Piltide arv ja filmide salvestusaeg (leht 27). Filmimise lõpetamisel saate salvestamise taaskäivitada, vajutades uuesti nuppu MOVIE. Salvestamine võib kaamera kaitsmiseks sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist peatuda.

Piltide vaatamine

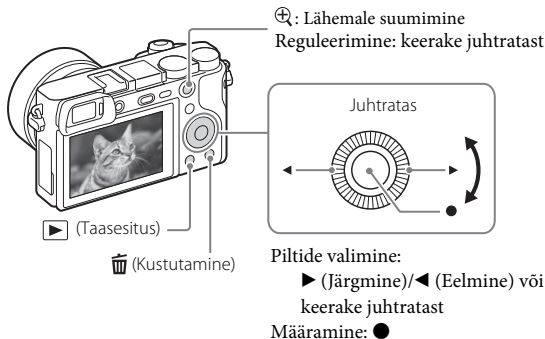

1 Vajutage nuppu ▶ (taasesitus).

■ Järgmise/eelmise pildi valimine

Valige pilt, vajutades juhtratal suvandit ▶ (Järgmine)/◀ (Eelmine) või pöörates juhtratas. Videote vaatamiseks vajutage juhtratta keskmes nuppu ●.


■ Pildi kustutamine

- 1 Vajutage nuppu 🗑️ (Kustuta).
- 2 Valige [Delete] juhtratta nuppudega ▲ ja vajutage siis ●.

■ Pildistamise juurde naasmine

Vajutage katikunupp pooleldi alla.

Teiste funktsioonide tutvustus

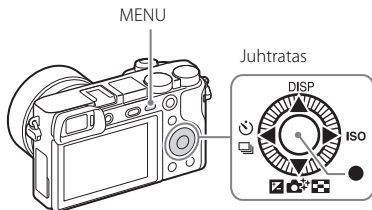

Juhtratas

DISP (Display Contents): Võimaldab ekraanikuva muuta.

ISO (ISO): Võimaldab heleduse põhjal tundlikkust seada.

📐 (Image Index): Võimaldab vaadata korraga mitut pilti ühe pildi ekraanil.

📷 (Photo Creativity): Võimaldab kasutada kaamerat intuiivselt ja hõlpsasti jäädvustada loominguilisi pilte.

📏 (Exposure Comp.): Võimaldab kompenseerida kogu pildi säritust ja heledust.

🌙 / 📁 (Drive Mode): Võimaldab lülituda selliste võtterežiimide vahel, nagu üksikvõte, pidev jäädvustamine või klambri võtterežiim.

● (Standard): [Lock-on AF] on vaikeseadistuses määratud sellele nupule.

Fn (funktsiooninupp)

Võimaldab registreerida 12 funktsiooni ja kutsuda neid võtte ajal esile.

① Vajutage nuppu Fn (funktsioon).

② Valige soovitud funktsioon, vajutades juhtrattal nuppu ▲/▼/◀/▶.

③ Valige juhtrattast pöörates seadistuse väärtus.

Juhtnupp

Saate juhtnuppu pöörates kohe iga võtterežiimi vastavat sätet muuta.

Tarkvara PlayMemories Home™ funktsioonid

Tarkvaraga PlayMemories Home saate liikumatud pildid ja videod arvutisse importida ja neid kasutada. Tarkvara PlayMemories Home on vajalik AVCHD-vormingus videote importimiseks arvutisse.



Piltide importimine kaamerast

Imporditud piltide taasesitus



Piltide jagamine teenuses PlayMemories Online™



Windowsi jaoks on saadaval ka järgmised funktsioonid.



Piltide kuvamine kalendris



Videoketaste loomine



Piltide üleslaadimine võrguteenustesse

- Saate laadida alla tarkvara Pildiandmete teisendaja (RAW-piltide redigeerimise tarkvara) või Kaamera kaugjuhtimise pult jne, toimides järgmiselt. Ühendage kaamera oma arvutiga → käivitage PlayMemories Home → klõpsake suvandit [Notifications].

Märkused

- Tarkvara PlayMemories Home installimiseks on vajalik Interneti-ühendus.
- Tarkvara PlayMemories Online või muude võrguteenuste kasutamiseks on vaja internetiühendust. Tarkvara PlayMemories Online või muud võrguteenused ei pruugi mõnes riigis või piirkonnas saadaval olla.
- Maci rakenduste puhul järgmist URL-i:
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>
- Kui tarkvara PMB (Picture Motion Browser), mis on kaasas enne 2011. aastat välja antud mudelitega, on juba arvutisse installitud, kirjutab tarkvara PlayMemories Home selle installimise käigus üle. Kasutage tarkvara PlayMemories Home, mis on tarkvara PMB edasiarendus.

■ Süsteeminõuded

Saate tarkvara süsteeminõudeid vaadata järgmiselt veebisaidilt:
www.sony.net/pcenv/



■ Tarkvara PlayMemories Home installimine arvutisse

1 Avage arvuti veebibrauseris järgmine veebisait ja installige siis PlayMemories Home.




www.sony.net/pm/

- Üksikasjad tarkvara PlayMemories Home kohta leiate järgmiselt tarkvara PlayMemories Home toe lehelt (ainult inglise keeles):
<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>
- Kui installimine on lõpule jõudnud, käivitub PlayMemories Home.


2 Ühendage kaamera selleks mõeldud mikro-USB-kaabli (komplektis) kaudu arvutiga.


- Tarkvarasse PlayMemories Home saab installida uusi funktsioone. Ühendage kaamera oma arvutiga isegi juhul, kui PlayMemories Home on teie arvutisse juba installitud.
-

Märkused

- Ärge eemaldage mikro-USB-kaablit (komplektis) kaamera küljest sel ajal, kui ekraanil on kasutus- või juurdepääsukuva. See võib andmeid kahjustada.
- Kaamera eemaldamiseks arvuti küljest klõpsake süsteemisalves suvandit  ja siis  (ühenduse katkestamise ikoon). Windows Vista puhul klõpsake süsteemisalves suvandit .

Kaamerasse funktsioonide lisamine

Saate kaamerasse soovitud funktsioone lisada, luues Interneti kaudu ühenduse rakenduste allalaadimise veebisaidiga  (PlayMemories Camera Apps™).
<http://www.sony.net/pmca>

- Pärast rakenduse installimist saate rakenduse avada, puudutades kaamera  (N-tähist) Androidi nutitelefoniga, kus NFC on lubatud, kasutades funktsiooni [One-touch (NFC)].

Märkused

- Rakenduste allalaadimise funktsioon ei pruugi osades riikides ja piirkondades saadaval olla. Üksikasju vaadake eelnevalt nimetatud rakenduste allalaadimise veebisaidilt.

Piltide arv ja filmide salvestusaeg



Liikumata piltide arv ja salvestusaeg võivad erineda olenevalt võttingimustest ja mälukaardist.

Liikumatud pildid

 Image Size]: [L: 24M]

Kui suvandi  Aspect Ratio] olek on [3:2]*

Kvaliteet	Mahutavus	2 GB
Standard		330 pilti
Peen		200 pilti
RAW & JPEG		54 pilti
RAW		74 pilti

* Kui suvandi  Aspect Ratio] olek on muu kui [3:2], saate salvestada rohkem pilte, kui üleval näidatud. (V.a juhul, kui suvandi  Quality] olek on [RAW].)

Filmid

Allolevas tabelis on näidatud ligikaudsed maksimaalsed salvestusajad. Need on kõigi videofailide ajad kokku. Pidev jäädvustamine on võimalik u 29 minutit jooksul (tootespetsifikatsiooni piirväärtus). MP4 (12M) vormingus filmi maksimaalne pidev salvestusaeg on u 20 minutit (faili suuruse piirang on 2 GB).

(h (tund), m (minut))

Salvestamise seadis	Mahutavus	2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)		10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)		10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)		9 m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)		10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)		10 m
1440×1080 12M		20 m
VGA 3M		1 h 10 m

- Filmide salvestusaeg erineb, kuna kaamera on varustatud VBR-iga (Variable Bit Rate), mis reguleerib pildikvaliteeti võttestseenist olenevalt automaatselt. Kiiresti liikuva objekti salvestamisel on pilt selgem, kuid salvestusaeg lühem, sest salvestamiseks on vaja rohkem mälu. Salvestusaeg oleneb ka võttingimustest, objektist või pildikvaliteedi/-suuruse seadistustest.

Märkused kaamera kasutamise kohta

Kaamerasse sisseehitatud funktsioonid

- See juhend kirjeldab 1080 60i-ga ühilduvaid seadmeid ja 1080 50i-ga ühilduvaid seadmeid.
Tuvastamaks, kas kaamera on 1080 60i-ga ühilduv seade või 1080 50i-ga ühilduv seade, kontrollige kaamera põhjas järgmiste märkide olemasolul.
1080 60i-ga ühilduv seade: 60i
1080 50i-ga ühilduv seade: 50i
- See kaamera ühildub 1080 60p- või 50p-vormingus videotega. Erinevalt senistest standardsetest salvestusrežiimidest, mis salvestavad ülerealaotuse meetodil, salvestab see kaamera progressiivsel meetodil. See suurendab eraldusvõimet ja annab sujuvama, realistlikuma pildi.

Kasutamine ja hooldamine

Vältige toote hooletut käsitsemist, lahtivõtmist, ümbertegemist, lööke ja põrutusi, nagu kolkimist, mahapillamist või kaamera peale astumist. Eriti ettevaatlikult tuleb käsitseta objektiivi.

Märkused salvestamise/taasesituse kohta

- Enne salvestamise alustamist tehke proovisalvestus, et veenduda kaamera korrektse töö.
- Kaamera ei ole tolmu-, pritsme- ega veekindel.
- Ärge vaadake eemaldatud objektiivi kaudu päikese ega tugeva valgusallika poole. See võib teie silmi pöördumatult kahjustada. Või põhjustada objektiivi talitlushäire.
- Niiskuse kondenseerumisel eemaldage see enne kaamera kasutamist.
- Ärge kaamerat raputage ega lööge. See võib toimimist häirida ja piltide salvestamine ei pruugi õnnestuda. Lisaks võib salvestusmeedium muutuda kasutuks või pildiandmed kahjustuda.

Ärge kasutage/hoiustage kaamerat järgmistes kohtades

- Väga soe, külm või niiske koht
Kohtades nagu päikese kätte pargitud autos võib kaamera korpus deformeeruda, mis võib põhjustada talitlushäireid.
- Otsese päikesevalguse käes või soojusallika lähedal
Kaamera korpus võib värve kaotada või deformeeruda ja see võib toimimist häirida.

- Tugeva raputamise või vibratsiooniga kohad
- Tugevaid raadiolaineid tekitava, kiirgust väljastava või tugevalt magnetilise koha lähedal
Sellistes kohtades ei pruugi kaamera korralikult salvestada ega pilte taasesitada.
- Liivased või tolmused kohad
Vaadake ette, et liiv ega tolm ei satuks kaamerasse. See võib häirida kaamera toimimist ja mõnel juhul ei saa selliseid häireid kõrvaldada.

Hoiustamine

Kui te kaamerat ei kasuta, veenduge, et eesmine objektiivikate oleks kinnitatud.

Märkused ekraanil, elektrooniline pildinäidik ja objektiiv

- Ekraan ja elektrooniline pildinäidik on toodetud ülitäpset tehnoloogiat kasutades ja üle 99,99% pikslitest on efektiivseks kasutuseks valmis. Siiski võivad ekraanile ja elektroonilisele pildinäidikule ilmuda mõned pisikesed mustad ja/või heledad täpid (valget, punast, sinist või rohelist värvi). Need täpid on töö käigus tavalised ega mõjuta salvestamist.
- Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks töötava objektiivi vahele kinni.

Teave magneti kohta

Välklampi ümbritsevale alale on kinnitatud magnet. Ärge asetage ekraanile või kaamera korpusele esemeid, mida magnetväljad võivad mõjutada (nt flopicketas või krediitkaart).

Objektiivide ja tarvikute kasutamine

On soovitatav kasutada Sony objektiive/tarvikuid, mis on mõeldud sobima selle kaamera omadustega.

Muude tootjate toodete kasutamine võib põhjustada seda, et kaamera ei funktsioneeriks vastavalt selle võimetele, või tekitada kaamera rikkeid ja talitlushäireid.

Märkused pildinäidikuga jäädvustamise kohta

Pildinäidikuga jäädvustamisel võib esineda sümptomeid, nagu silmade kissitamine, väsimus, merehaigus, või iiveldus. Soovitame pildinäidikuga pildistamisel regulaarselt pause teha.

Pauside nõutav sagedus võib olla erinev olenevalt isikust, nii et soovitame seda teil endal otsustada. Kui tunnete end ebamugavalt, loobuge pildinäidiku kasutamisest, kuni teie seisund paraneb ja võtke vajaduse korral ühendust arstiga.

Märkused välklambi kohta

- Ärge kandke kaamerat välklambist hoides ega kasutage selle kallal liigset jõudu.
- Kui avatud välklampi satub vett, tolmu või liiva, võib see toimimist häirida.
- Välklambi allavajutamisel veenduge, et teie sõrmed oleksid sellest eemal.

Kaamera temperatuur

Kaamera ja aku võivad pideva kasutamise tagajärjel kuumeneda, kuid see pole häire.

Ülekuumenemiskaitse

Olenevalt kaamera ja aku temperatuurist ei pruugi videote salvestamine õnnestuda või võib toide kaamera kaitsmiseks automaatselt välja lülituda.

Enne toite väljalülitumist või kui videoid ei saa salvestada, kuvatakse ekraanil teade. Sellisel juhul ärge lülitage toidet sisse ja oodake, kuni kaamera ja aku temperatuur on langenud. Kui lülitate toite sisse kaameral ja akul piisavalt jahtuda laskmata, võib toide taas välja lülituda või ei saa te videoid salvestada.

Aku laadimine

Kui laete akut, mida pole kaua kasutatud, ei pruugi teil õnnestuda seda piisavas mahus laadida.

See tuleneb aku omadustest. Laadige akut uuesti.

Autoriõiguse hoiatus

Telesaated, filmid, videolindid ja muud materjalid võivad olla kaitstud autoriõigustega. Selliste materjalide loata salvestamine võib rikkuda autorikaitseseaduse sätteid.

Garantii puudumine kahjustatud sisu või salvestamise nurjumise korral

Sony ei saa anda garantiid salvestamise nurjumise ega salvestatud sisu kaotsimineku või kahjustumise puhul kaamera või salvestusmeediumi vms toimimise häirete tõttu.

Kaamera pinna puhastamine

Puhastage kaamera pinda pehme, kergelt veega niisutatud lapiga, seejärel pühkige pind kuiva lapiga üle. Viimistluse või korpuse kahjustuste vältimine.

– Ärge kasutage kaameral keemilisi aineid nagu vedeldi, bensiin, alkohol, ühekordsed salvärätid, putukatõrjevahend, päikesekaitsevahend või putukamürk.

Ekraani hooldamine

- Ekraanile jäänud käte- või niisutav kreem võib selle katet rikkuda. Kui seda ekraanile satub, pühkige see kohe ära.
- Tugevasti salvräti või muu materjaliga pühkimisel võib kate viga saada.
- Kui ekraanile on jäänud sõrmejäljed või mustus, soovitame mis tahes mustuse õrnalt eemaldada ja pühkida ekraani seejärel pehme lapiga puhtaks.

Märkused traadita kohtvõrgu (LAN) kohta

Me ei võta endale mingit vastutust ühegi kahjustuse eest, mille on põhjustanud lubamatu juurdepääs kaamerale, selle lubamatu kasutamine või kaamerasse laaditud sihtpunktid seoses selle kaotamise või vargusega.

Spetsifikatsioonid

Kaamera

[Süsteem]

Kaamera tüüp: Vahetatava objektiiviga digitaalkaamera

Objektiiv: e-paigaldusega objektiiv

[Pildisensor]

Pildisensor: APS-C-vormingus
(23,5 mm × 15,6 mm)

CMOS-pildisensor

Pildisensori pikslite koguarv:
ligikaudu 24 700 000 pikslit

Kaamera kasulike pikslite koguarv:
ligikaudu 24 300 000 pikslit

[Tolmuvastane]

Süsteem: laengukaitsekiht optilisel filtril ja ultrahelivibratsiooni mehhanismil.

[Automaatse fookuse süsteem]

Süsteem: faasi-/

kontrastituvastussüsteem;

Tundlikkuse vahemik: EV0 kuni EV20
(ISO 100 juures, mis on võrdväärne objektiiviga F2.8).

[Särituskontroll]

Mõõtmisviis: 1 200-segmendine mõõtmine pildisensoriga.

Mõõtmisvahemik: EV0 kuni EV20
(ISO 100 juures, mis on võrdväärne objektiiviga F2.8).

ISO-tundlikkus (soovituslik säritusindeks).

Liikumatud pildid: AUTO,

ISO 100 – ISO 25 600

Filmid: AUTO,

ISO 100 - ISO 12 800 ekvivalent

Särituse kompenseerimine: ±5,0 EV
(lülitatav 1/3 ja 1/2 EV samm vahel)

[Katik]

Tüüp: elektrooniliselt juhitud vertikaalraaversi ja fookustasandiga tüüp.

Kiirusevahemik.

Liikumatud pildid: 1/4 000

sekundit kuni 30 sekundit, BULB

Filmid: 1/4 000 sekundit kuni

1/4 sekundit (1/3 EV samm),

1080 60i-ga ühilduv seade kuni

1/60 sekundit režiimis AUTO

(kuni 1/30 sekundit režiimis

[Auto Slow Shut.]

1080 50i-ga ühilduv seade kuni

1/50 sekundit režiimis AUTO

(kuni 1/25 sekundit režiimis

[Auto Slow Shut.]

Välklambi sünkroonimiskiirus:

1/160 sekundit

[Salvestusmeedium]

Memory Stick PRO Duo andmekandja, SD-kaart

[LCD-ekraan]

LCD-paneel: lai, 7,5 cm TFT-draiv

Punktide koguarv: 921 600 punkti.

[Pildinäidik]

Tüüp: elektrooniline pildinäidik
Punktide koguarv: 1 440 000 punkti.
Kaadri katvus: 100%
Suurendus:

umbes 1,07 ×
umbes 0,70 × (võrdväärne 35 mm
vorminguga) lõpmatusele
fokuseeritud 50 mm objektiiviga,
−1 m^{−1} (diopter)

Vaatepunkt: umbes 23 mm okulaarist,
21,4 mm okulaari raamist
kauguselt −1 m^{−1}

Diopter-reguleerimine:
−4,0 m^{−1} kuni +3,0 m^{−1}

[Sisend-/väljundliidesed]

Mitmeotstarbeline/mikro-USB-liides*:
USB-side

HDMI: HDMI D-tüüpi mikropistik
* Toetab mikro-USB-ga ühilduvat
seadet.

[Võimsus]

Aku tüüp: Laetav aku NP-FW50.

[Elektritarbimine]

Objektiivi E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS kasutamisel*
Pildinäidiku kasutamisel:
ligikaudu 2,8 W
LCD-ekraani kasutamisel:
ligikaudu 2,4 W
* kaasas kaameraga ILCE-6000L/
ILCE-6000Y

[Muud]

Exif Print: Ühilduv
PRINT Image Matching III: Ühilduv
DPOF: Ühilduv

Mõõtmed (CIPA-le vastavad)

(ligikaudu):
120,0 mm × 66,9 mm × 45,1 mm
(W/H/D)

Kaal (CIPA-le vastav) (ligikaudu):

344 g
(sealhulgas aku ja Memory Stick
PRO Duo andmekandja)
285 g (ainult kaamera)

Töotemperatuur: 0 °C kuni 40 °C
Failivorming.

Liikumatu pilt: JPEG-ga ühilduv
(DCF versioon 2.0, Exif
versioon 2.3, MPF Baseline), RAW
(Sony ARW 2.3 vorming)

Film (AVCHD-vorming):
AVCHD-vormingu versiooni 2.0
ühilduvus

Video: MPEG-4 AVC/H.264.

Heli: Dolby Digital 2 kanalit
Dolby Digital Stereo Creator

• Toodetud ettevõtte Dolby
Laboratories litsentsi alusel.

Film (vorming MP4):

Video: MPEG-4 AVC/H.264.

Heli: MPEG-4 AAC-LC 2 kanalit

USB-side: Kiire USB (USB 2.0)

[Välklamp]

Välklambi juhise number: 6 (meetrites
heledusega ISO 100)

Taastöötlamise aeg:
ligikaudu 4 sekundit

Välgu katvus: katab 16 mm objektiiv
(fookuskaugus, millele objektiiv
viitab)

Välgu kompenseerimine: $\pm 3,0$ EV
(lülitatav 1/3 ja 1/2 EV sammu
vahel)

[Traadita kohtvõrk (LAN)]

Toetatud vorming: IEEE 802.11 b/g/n

Sagedusriba: 2,4 GHz

Toetatud turbeprotokollid:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Konfiguratsioonimeetod: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/käsitsi

Juurdepääsumeetod: infrastruktuuri
režiim

NFC: NFC Forum, tüüp 3 Tagiga
ühilduv

AC-adapter AC-UB10C/UB10D

Võimsuse nõuded: AC 100 V kuni
240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA

Väljundpinge: alalisvool 5 V, 0,5 A

Töötemperatuur: 0 °C kuni 40 °C

Säilitustemperatuur: -20 °C kuni
+60 °C

Mõõtmed (ligikaudu):

50 mm × 22 mm × 54 mm

Laetav aku NP-FW50.

Aku tüüp: liitiumioonaku

Maksimaalne pinge: alalisvool 8,4 V

Nimipinge: alalisvool 7,2 V

Maksimaalne laadimispinge:
alalisvool 8,4 V

Max laadimisvool: 1,02 A

Mahutavus: tavaline 7,7 Wh
(1 080 mAh)

Minimaalne 7,3 Wh (1 020 mAh)

Objektiiv

Objektiiv	E16 – 50 mm suumobjektiiv ¹⁾	E55 – 210 mm suumobjektiiv
Kaamera	ILCE-6000L/ ILCE-6000Y	ILCE-6000Y
Ekvivalent 35 mm-vormingus fookuskaugusele ²⁾ (mm)	24 – 75	82,5 – 315
Objektiivi rühmad/elementid	8 – 9	9 – 13
Vaatenurk ²⁾	83° – 32°	28,2° – 7,8°
Minimaalne fookus ³⁾ (m)	0,25 – 0,3	1,0
Maksimaalne suurendus (×)	0,215	0,225
Minimaalne ava	f/22–f/36	f/22–f/32
Filtri diameeter (mm)	40,5	49
Möödud (maksimaalne diameeter × kõrgus) (umbes mm)	64,7 × 29,9	63,8 × 108
Kaal (ligikaudu g)	116	345
SteadyShot	Saadaval	Saadaval

1) Supersuum.

2) Ekvivalentse 35 mm vormingus fookuskauguse ja vaatenurga väärtused põhinevad APS-C-suuruses pildisensoriga varustatud digikaameratel.

3) Minimaalne fookus on lühim kaugus pildisensorist objektini.

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Fookuskaugus

Selle kaamera pildinurk on kitsam kui 35 mm vorminguga kaameral. Saate leida 35 mm vorminguga kaamera fookuskauguse ligikaudse ekvivalendi ja jäädvustada sama pildinurgaga, suurendades objektiivi fookuskaugust poole võrra.

Näiteks kasutades 50 mm objektiivi, saate 35 mm vorminguga kaamera 75 mm objektiivi ligikaudse ekvivalendi.

Kaubamärgid

- Memory Stick ja  on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
- AVCHD Progressive ja AVCHD Progressive logo on ettevõtete Panasonic Corporation ja Sony Corporation kaubamärgid.
- Dolby ja topelt D sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Terminid HDMI, HDMI kõrglahutusega multimeediumliides ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- Windows on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
- Mac on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- iOS on ettevõtte Cisco Systems, Inc. registreeritud kaubamärk või kaubamärk.
- iPhone ja iPad on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.
- SDXC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk.
- Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
- Wi-Fi ja Wi-Fi logo ja Wi-Fi PROTECTED SET-UP on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- DLNA ja DLNA CERTIFIED on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid.

- Facebook ja „f” logo on ettevõtte Facebook, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
- YouTube ja YouTube'i logo on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
- Eye-Fi on ettevõtte Eye-Fi, Inc. kaubamärk.
- Peale selle on muud siinses kasutusjuhendis kasutatud süsteemid ja tootenimed üldiselt nende vastavate arendajate või tootjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Siiski ei pruugi selles juhendis kõikidel juhtudel esineda märke TM ja ®.



Lisateavet toote kohta ja vastused korduma kippuvatele küsimustele leiате meie klientidoe veebisaidilt.

<http://www.sony.net/>



<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>



4532055410