

Цифрова відеокамера HD

Посібник з експлуатації

Перш ніж користуватися відеокамерою, перевірте наявність останньої версії мікропрограми на веб-сайті нижче.
www.sony.net/SonyInfo/Support/

Перевірка комплектації


Відеокамера (1)
Відеокамеру встановлено у водонепроникний футляр. Відкрийте кришку футляра, як зображено нижче.

Кабель із роз'ємом мікро-USB (1)
Перезаряджувана акумуляторна батарея (NP-BX1) (1)

Водонепроникний футляр (1)
Пряжка для кріплення (1)
Пласке клейке кріплення (1)
Вигнуте клейке кріплення (1)
Адаптер для штатива (1)


Посібник
Присутній також на внутрішній пам'яті відеокамери.

Набір друкованої документації

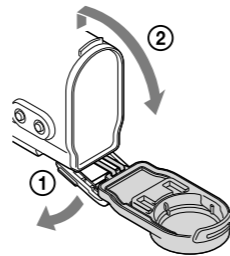


Компоненти та елементи керування

- 1 Сенсор GPS
- 2 Індикатор REC/доступу/CHG (зарядження)
- 3 Перемикач REC HOLD
- 4 Кнопка REC (відео/фото)/кнопка ENTER (виконання меню)
- 5 Важіль блокування
- 6 Дистанційний приймач IR
- 7 N (знак N)
NFC: Near Field Communication (комунікація ближнього поля)
- 8 Панель дисплея
- 9 Динамік
- 10 Кнопка PREV
- 11 Кнопка NEXT
- 12 Мікрофони
- 13 Об'єктив
- 14 Індикатор REC
- 15 Кришка роз'ємів
- 16 Гніздо кріплення адаптера для штатива
- 17 Роз'єм (мікрофон)
- 18 Роз'єм розширення
- 19 Роз'єм HDMI OUT
- 20 Кришка роз'ємів (USB)
- 21 Роз'єм Multi/Micro USB
Підтримує підключення пристроїв, сумісних із роз'ємом мікро-USB.
- 22 Кришка відсіку для акумуляторної батареї/гнізда для карти пам'яті
- 23 Гніздо для вставлення карти пам'яті
- 24 Важіль виштовхування батареї
- 25 Відсік для встановлення батареї

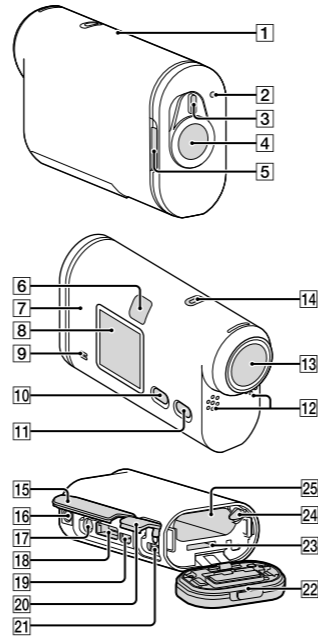

2 Вставте акумуляторну батарею.

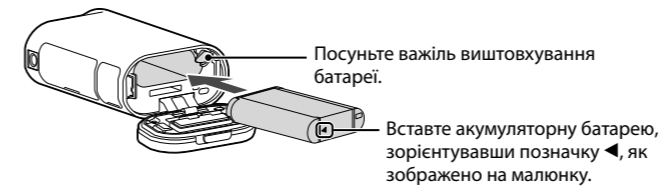


Щоб закрити кришку, виконайте дії з кроку 1 у зворотному порядку. Закрийте кришку належним чином, щоб не було видно жовтої позначки на важелі блокування.

3 Переконайтеся, що відеокамеру вимкнено.

Щоб вимкнути відеокамеру, натисніть кнопку NEXT кілька разів для відображення [PwOFF], а потім натисніть кнопку ENTER.

4 Підключіть роз'єм Multi/Micro USB відеокамери до комп'ютера за допомогою кабелю з роз'ємом мікро-USB (додається).

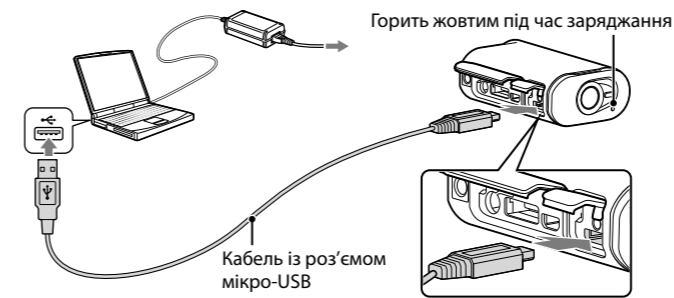

Вставлення карти пам'яті



Вставте карту пам'яті належним чином, перевіривши правильність напрямку сторін.

Примітки

- Робота з усіма картами пам'яті не гарантується.
- Перевірте напрямок карти пам'яті. Примусове вставлення карти пам'яті в неправильному напрямку може призвести до пошкодження карти пам'яті, гнізда для карти пам'яті або даних зображень.
- Відформатуйте карту пам'яті перед використанням.
- Щоб вийняти карту пам'яті, злегка натисніть на неї одним рухом.

Налаштування годинника

Виберіть [SETUP] → [CONFIG] → [DATE], щоб налаштувати дату, час та регіон.

Налаштування

Операції із кнопками

NEXT: перехід до наступного меню.
PREV: перехід до попереднього меню.
ENTER: виконання меню.

Пункти меню

Список режимів	
Дисплей	Режими
MOVIE	Режим відео
PHOTO	Режим фото
INTVL	Режим інтервальної фотозйомки
VMODE	Режим налаштування якості зображення
SETUP	Режим налаштування
PLAY	Режим відтворення
PwOFF	Вимкнення

Пункти, які можна налаштувати в режимі SETUP

Дисплей	Пункти
STEDY	SteadyShot
FLIP	Перевертання
SCENE	Сцена
LAPSE	Інтервальна фотозйомка
COLOR	Режим кольору
PRO	XAVC S™
TC/UB	Часовий код/інформаційний біт
IR-RC	IR-пульт дистанційного керування
CONFIG	Налаштування конфігурації

Пункти, які можна налаштувати в режимі CONFIG

Дисплей	Пункти
Wi-Fi	Дистанційне керування Wi-Fi
GPS	Журнал GPS
PLANE	Режим польоту
USBPw	Живлення через USB
A.OFF	Автоматичне вимкнення живлення
BEEP	Звуковий сигнал
DATE	Налаштування дати й часу
DST	Налаштування літнього часу
LANG	Налаштування мови
V.SYS	Перемикання NTSC/PAL
RESET	Скидання налаштувань
FORMT	Форматування

Примітки

- Повторне натискання кнопки NEXT або PREV дає змогу прокручувати відповідний список режимів/пунктів налаштування.
- Щоб повернутися до меню [SETUP] або [CONFIG] від кожного пункту налаштування, виберіть [BACK], а потім натисніть кнопку ENTER.
- Коли живлення відеокамери вимкнено, можна виконати дії нижче.
 - Натисніть кнопку PREV або NEXT, щоб увімкнути відеокамеру.
 - Натисніть кнопку ENTER, щоб розпочати записування в режимі зйомки, встановленому на момент вимкнення живлення відеокамери.
- Меню може змінюватися залежно від умов експлуатації відеокамери.
- [TC/UB] відображається, лише якщо для параметра [PRO] встановлено значення [ON].

Записування

За потреби приєднайте до відеокамери додаткове обладнання.

- 1 Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб увімкнути живлення.
- 2 Виберіть режим зйомки [MOVIE], [PHOTO] або [INTVL].
- 3 Натисніть кнопку REC, щоб розпочати записування.

Щоб зупинити записування відео/інтервальну фотозйомку

Натисніть кнопку REC знову.

Примітки

- Відтворення на цій відеокамері зображень, записаних за допомогою інших відеокамер, не гарантується.
- У разі здійснення зйомки протягом тривалого періоду часу температура відеокамери може значно підвищитися, у результаті чого зйомка зупиниться автоматично.

HDR-AS100V

Українська

Прочитайте перед початком роботи

Цей посібник містить відомості про базові операції. Детальніше про операції див. у посібнику (у форматі PDF), вбудованому у відеокамеру, виконавши дії нижче.

- 1 Вставте заряджену акумуляторну батарею у відеокамеру.
- 2 Підключіть відеокамеру до комп'ютера за допомогою кабелю з роз'ємом мікро-USB (додається).
- 3 Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб увімкнути живлення.
- 4 Відобразіть [Computer] → [PMHOME] → [HANDBOOK] на комп'ютері, відкрийте файл посібника (у форматі PDF) і прочитайте його.

Початок роботи

Зарядження акумуляторної батареї

1 Відкрийте кришку.

- 1 Посувайте важіль блокування, доки не з'явиться жовта позначка.
- 2 Відкрийте кришку.

