

Vairāku audio atskaņotāju sistēma

# Ātrās sākšanas norādījumi

Izbaudiet mūziku bezvadu tīklā




©2014 Sony Corporation

MAP-S1

## Vispirms sagatavojiet ierīci un pulti


### Skalruņu pievienošana

Pievienojiet skalruņus SPEAKERS L/R (kreisais/labais) savienotājiem ierīces aizmugurē. Labā skalruņa vadu kārtīgi savienojiet ar R, bet kreisā skalruņa vadu — ar L.

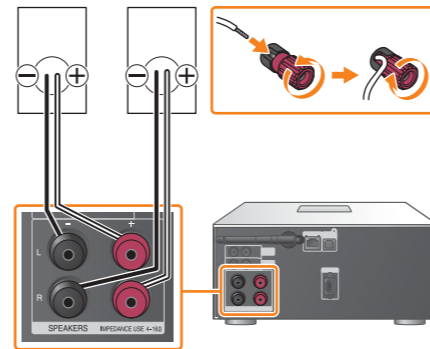


### Bateriju ievietošana

Ievietojiet divas komplektā iekļautās R03 (AAA lieluma) baterijas ar + pusi vispirms, saskaņojot polaritāti, kā norādīts tālāk.

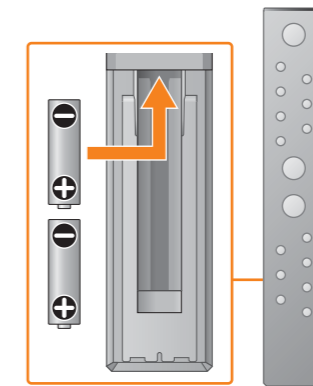

### Ierīces ieslēgšana

1. Pievienojiet barošanas vadu (iekļauts komplektācijā) ierīces aizmugurei.
2. Pievienojiet barošanas vada sienas kontaktligzdai.
3. Nospiediet I/O, lai ieslēgtu ierīci.

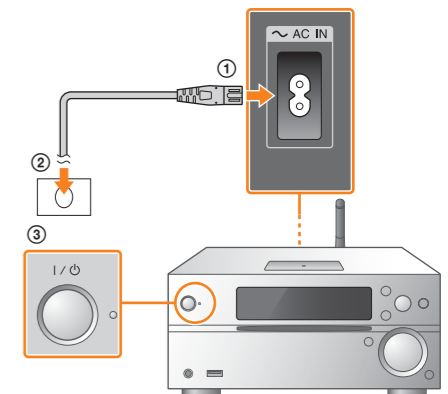

Šajos Ātrās sākšanas norādījumos ir izskaidrots, kā ar SongPal\* palīdzību iestatīt bezvadu tīklu un klausīties Xperia™/iPhone tālruni saglabātu saturu bezvadu tīklā.

**Xperia**  
Lai klausītos mūziku no Xperia ierīces  
▶ Sk. šo pusi.

**iPhone**  
Lai klausītos mūziku no iPhone tālrunā  
▶ Sk. otru pusi.

\* SongPal ir lietojumprogramma, kas ļauj vadīt dažādas Sony audio ierīces no viedtālruna/iPhone tālrunā.

## Xperia

### Savienošana ar bezvadu tīklu, izmantojot SongPal

**1**

Pārliecinieties, vai Xperia ierīce ir savienota ar bezvadu tīklu.

Ierakstiet tālāk norādītajās vietās sava maršrutētāja SSID un paroli.

SSID: .....

Parole: .....

Detalizētu informāciju sk. maršrutētāja lietošanas instrukcijās.

**2**

Instalējiet SongPal savā Xperia ierīcē, pēc tam palaidiet lietojumprogrammu.

Meklējiet "SongPal" vietnē Google Play™ Store.



**3**


Pēc SongPal palaišanas izpildiet lietojumprogrammas norādījumus.

**4**

Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu starp šo ierīci un savu Xperia ierīci, izpildot lietojumprogrammas norādījumus.

Pieskarieties ierīces N emblēmai ar savu Xperia ierīci.


Pieskarieties un turiet, līdz Xperia reaģē

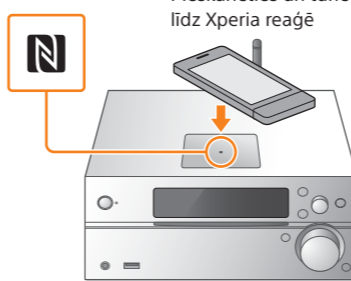

**4**

Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izpildot lietojumprogrammas norādījumus.

Ievadiet paroli, ko ierakstījāt 1. darbības laikā, pēc tam pieskarieties [OK].

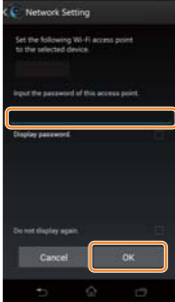

Kad Wi-Fi savienojums ir izveidots, tiek parādīts SongPal sākuma ekrāns. Aizveriet SongPal, pēc tam restartējiet ierīci.




Lietojumprogrammas dizains var tikt mainīts bez brīdinājuma.


## 5

Atskaņojiet mūziku.

1. Palaidiet (lietojumprogrammu [WALKMAN®])\* savā Xperia ierīcē.



2. Pieskarieties atlasiet [SONY:MAP-S1], pēc tam sāciet atskaņošanu.

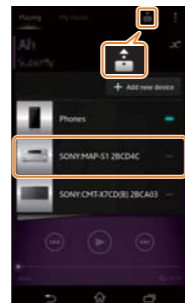


\* Jūsu Xperia ierīcē var nebūt lietojumprogrammas [WALKMAN®]. Šādā gadījumā šo funkciju nevar izmantot.

### Ja Xperia ierīcē nav pieejama NFC funkcija

Izmantojiet pulti, lai iestatītu ierīci pāri savienošanas režīmu. Ierīces statuss tiek rādīts displeja panelī.

Displeja panelis


BLUETOOTH  
Bluetooth Menu  
Pairing

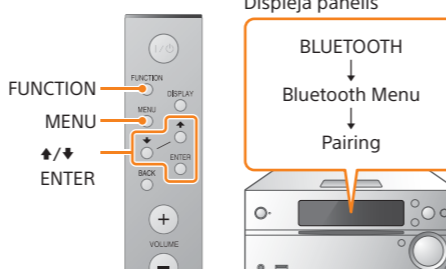


1. Nospiediet FUNCTION, lai atlasītu BLUETOOTH.
  2. Nospiediet MENU.
  3. Spiediet ▲/▼, lai atlasītu Bluetooth Menu, pēc tam nospiediet ENTER.
  4. Spiediet ▲/▼, lai atlasītu Pairing, pēc tam nospiediet ENTER.
  5. Spiediet ▲/▼, lai atlasītu Ok, pēc tam nospiediet ENTER.
- Kad displeja panelī sāk mirgot uzraksts Pairing, ierīce pārslēdzas uz pāri savienošanas režīmu.

Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no savas Xperia ierīces.

1. Pieskarieties [Open the Bluetooth setting screen].

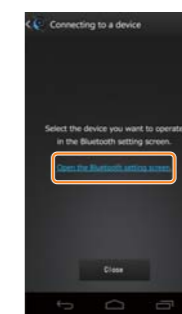

2. Pieskarieties [SONY:MAP-S1 (Bluetooth)].

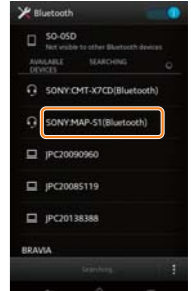

Turpiniet ar 4. darbību.

## Savienošana ar bezvadu tīklu, izmantojot SongPal

1

Pārliecinieties, vai iPhone tālrunis ir savienots ar bezvadu tīklu.

Ierakstiet tālāk norādītajās vietās sava maršrutētāja SSID un paroli.

SSID:

Parole:

Detalizētu informāciju sk. maršrutētāja lietošanas instrukcijās.

2

Instalējiet SongPal savā iPhone tālrunī, pēc tam palaidiet lietojumprogrammu.

Meklējiet "SongPal" vietnē App Store.




Pēc SongPal palaišanas izpildiet lietojumprogrammas norādījumus.

3

Iestatiet ierīci pārī savienošanas režīmā.


Izmantojiet pultī, lai iestatītu ierīci pārī savienošanas režīmā. Ierīces statuss tiek rādīts displeja panelī.

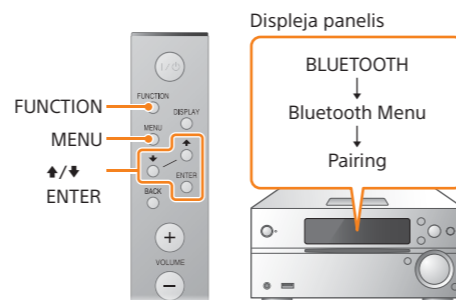


4

Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no sava iPhone tālruņa.

① Pieskarities [Settings] → [Bluetooth].

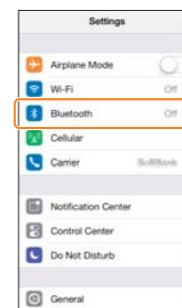

② Ieslēdziet BLUETOOTH savienojumu.

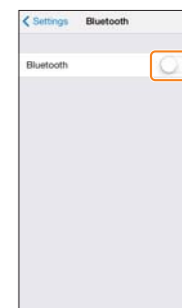

- ① Nospiediet FUNCTION, lai atlasītu BLUETOOTH.
- ② Nospiediet MENU.
- ③ Spiediet ▲/▼, lai atlasītu Bluetooth Menu, pēc tam nospiediet ENTER.
- ④ Spiediet ▲/▼, lai atlasītu Pairing, pēc tam nospiediet ENTER.
- ⑤ Spiediet ▲/▼, lai atlasītu Ok, pēc tam nospiediet ENTER.

Kad displeja panelī sāk mirgot uzraksts Pairing, ierīce pārslēdzas uz pārī savienošanas režīmu.


5

Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izpildot lietojumprogrammas norādījumus.

③ Pieskarities [SONY: MAP-S1(Bluetooth)].



Ievadiet paroli, ko ierakstījat 1. darbības laikā, pēc tam pieskarities [OK].

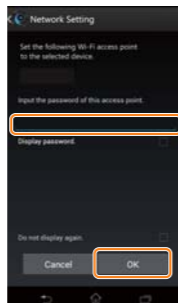

Kad Wi-Fi savienojums ir izveidots, tiek parādīts SongPal sākuma ekrāns. Aizveriet SongPal, pēc tam restartējiet ierīci.



Lietojumprogrammas dizains var tikt mainīts bez brīdinājuma.

6

Atskaņojiet mūziku.

① Švīkojiet uz augšu no ekrāna apakšdaļas, lai piekļūtu programmai Control Center.



② Pieskarities [AirPlay], atlasiet [SONY:MAP-S1], pēc tam sāciet atskaņošanu.


Mūzikas atskaņošanas laikā displeja panelī ir redzams teksts "AirPlay".



## Bezvadu savienojuma izveide, izmantojot bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja pogu WPS

1

Pārliecinieties, vai tīkla (lokālā tīkla) kabelis (nav iekļauts komplektācijā) ir atvienots no ierīces, pēc tam ieslēdziet ierīci.

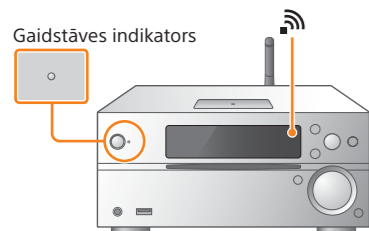

Gaidstāves indikators iedegas dzeltenīgi zaļā krāsā, un displeja panelī sāk mirgot.

2

Iestatiet ierīci WPS režīmā.

- ① Nospiediet MENU.
- ② Spiediet ▲/▼, lai atlasītu Network Menu, pēc tam nospiediet ENTER.
- ③ Spiediet ▲/▼, lai atlasītu WPS, pēc tam nospiediet ENTER.
- ④ Kad displeja panelī tiek parādīts uzraksts Ok, nospiediet ENTER.

Displeja panelī mirgo uzraksts WPS.

3

Nospiediet WPS pogu\* un turiet ilgāk par 3 sekundēm.



Pēc tam, kad displeja panelī vairākus desmitus sekunžu ir mirgojis uzraksts WPS, sāk mirgot uzraksts Connect; pēc tam, kad savienojums ir izveidots, iedegas.

\* Detalizētu informāciju sk. bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja lietošanas instrukcijās.

Wi-Fi savienojumu var izveidot, arī izmantojot datoru; savienošanai var izmantot arī kabelu tīklu. Detalizētu informāciju skatiet lietošanas instrukcijās.

## Par programmu SongPal

### Skaņas iestatījumi

Varat vienkāršā veidā pielāgot skaņu.

### Mūzikas pakalpojumi

Varat izbaudīt dažādus mūzikas pakalpojumus.

### Ierīču vadība mājas tīklā

Varat tīklā atskaņot mūziku, kas saglabāta personālajā datorā vai DLNA serverī.


### Iekārtā ievietota CD diska vai pievienotas USB ierīces vadība

Varat atskaņot CD disku, kas ievietots ierīcē, vai mūziku no ierīces, kas pievienota USB savienotājam.

Vadības iespējas, kas pieejamas programmā SongPal, ir atkarīgas no pievienotās ierīces. Lietojumprogrammas specifikācija un dizains var tikt mainīts bez brīdinājuma.

### Ierīces izvēle

Atlasiet ierīci, kas saderīga ar SongPal.

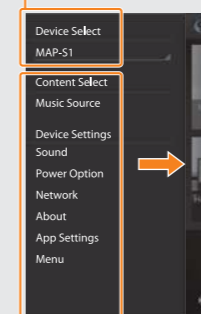


### Savienotās ierīces iestatījumi

Tiek parādīti dažādi skaņas/tīkla iestatījumi. Šai izvēlei var piekļūt no jebkura ekrāna, velkot švīku pa labi.

### Sākuma ekrāns

Parāda atlasītās ierīces funkcijas, mūzikas pakalpojumus un jūsu viedtālruni/iPhone tālruni instalētās lietojumprogrammas.

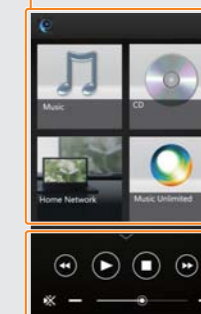

### Mini atskaņotājs

Atlasītās funkcijas kontroleris.