

Snabbstartguide

Lyssna på musik via trådlöst nätverk

MAP-S1




©2014 Sony Corporation

Börja med att förbereda enheten och fjärrkontrollen


Ansluta högtalarna

Anslut högtalarna till kontaktarna SPEAKERS L/R (vänster/höger) på enhetens baksida. Anslut höger högtalarkabel ordentligt till R och vänster högtalarkabel till L.

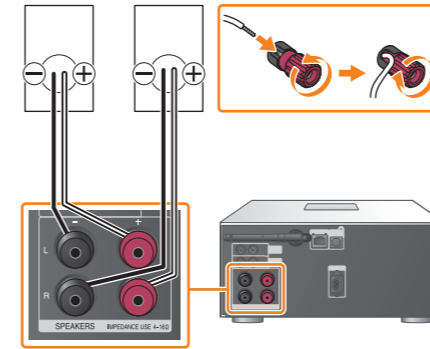


Sätta i batterierna

Sätt i de två medföljande R03-batterierna (storlek AAA), med sidan ● först, och polerna riktade enligt bilden nedan.

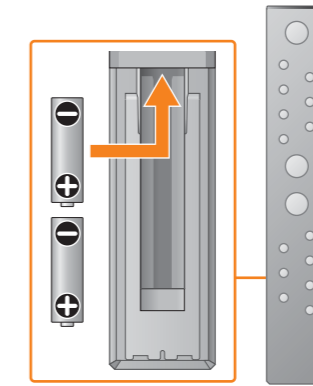

Starta enheten

- 1 Anslut nätsladden (medföljer) i uttaget på enhetens baksida.
- 2 Anslut nätsladden i vägguttaget.
- 3 Tryck på I/⏻ för att starta enheten.

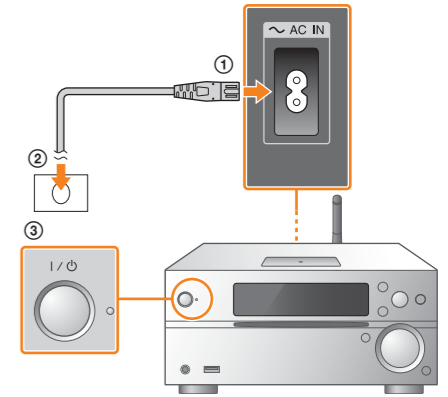

Denna snabbstartguide beskriver hur du ställer in ett trådlöst nätverk via SongPal* och lyssnar på musik på en Xperia™/iPhone via ett trådlöst nätverk.

Xperia

Lyssna på musik på en Xperia
▶ Se den här sidan.

iPhone

Lyssna på musik på en iPhone
▶ Se baksidan.

* SongPal är en app för att styra olika Sony-ljudenheter via en smartphone/iPhone.

Xperia

Ansluta till ett trådlöst nätverk via SongPal

1

Kontrollera att Xperia-mobilen är ansluten till det trådlösa nätverket.

Anteckna SSID och lösenordet till routern på raderna nedan.

SSID:

Lösenord:

Mer information finns i bruksanvisningen till routern.

2

Installera SongPal på Xperia-mobilen och starta sedan appen.

Sök efter "SongPal" i Google Play™ Store.




Starta SongPal och följ anvisningarna i appen.

3

Upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan enheten och Xperia-mobilen enligt anvisningarna i appen.

Rör vid N-Mark på enheten med Xperia-mobilen.

Håll telefonen mot märket tills din Xperia svarar

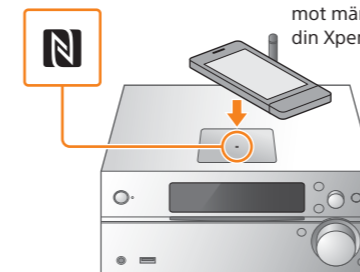


Om Xperia-mobilen saknar stöd för NFC-funktionen kan du läsa "När NFC inte är tillgängligt på Xperia-mobilen".


4

Ange Wi-Fi-inställningarna enligt anvisningarna i appen.

Ange lösenordet som du antecknade i steg 1 och tryck på [OK].

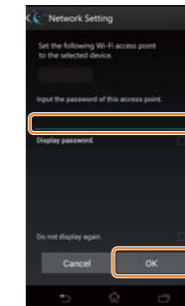

När Wi-Fi-anslutningen är upprättad visas startskärmen i SongPal. Stäng SongPal och starta om enheten.

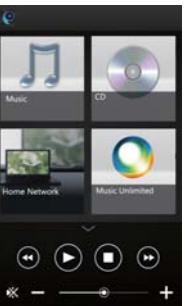

Utformningen av appen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

5


Spela upp musiken.

- 1 Starta [WALKMAN®] appen på Xperia-mobilen.



* Xperia-mobilen kanske inte innehåller appen [WALKMAN®]. I så fall kan du inte använda den här funktionen.


- 2 Knacka på [SONY:MAP-S1] och starta sedan uppspelningen.

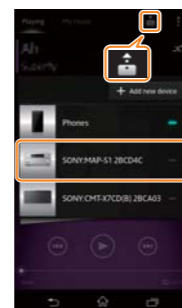

HOME NETWORK visas i teckenfönstret under uppspelningen.

När NFC inte är tillgängligt på din Xperia

Använd fjärrkontrollen för att sätta enheten i parkopplingsläge. Enhetens status visas i teckenfönstret.

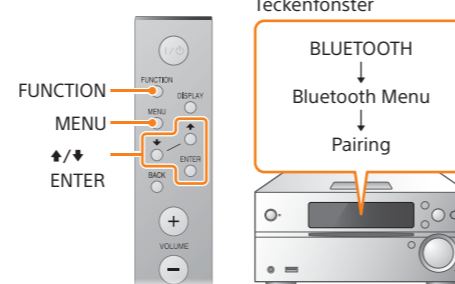


- 1 Tryck på FUNCTION för att välja BLUETOOTH.
- 2 Tryck på MENU.
- 3 Tryck på ⬆/⬇ för att välja Bluetooth Menu och tryck sedan på ENTER.
- 4 Tryck på ⬆/⬇ för att välja Pairing och tryck sedan på ENTER.
- 5 Tryck på ⬆/⬇ för att välja OK och tryck sedan på ENTER.


När Pairing börjar blinka i teckenfönstret har enheten satts i parkopplingsläge.

Upprätta en BLUETOOTH-anslutning från Xperia-mobilen.

- 1 Tryck på [Open the Bluetooth setting screen] (Öppna skärmen Bluetooth-inställning).

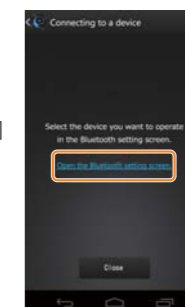

- 2 Knacka på [SONY:MAP-S1(Bluetooth)].

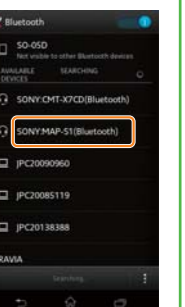

Fortsätt till steg 4.

Ansluta till ett trådlöst nätverk via SongPal

1

Kontrollera att iPhone-mobilens är ansluten till det trådlösa nätverket.

Anteckna SSID och lösenordet till routern på raderna nedan.

SSID:

Lösenord:

Mer information finns i bruksanvisningen till routern.

2

Installera SongPal på iPhone-mobilens och starta sedan appen.

Sök efter "SongPal" i App Store.




Starta SongPal och följ anvisningarna i appen.

3

Sätt enheten i parkopplingsläge.


Använd fjärrkontrollen för att sätta enheten i parkopplingsläge. Enhetens status visas i teckenfönstret.

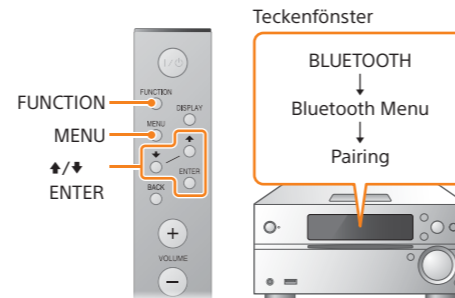


4

Upprätta en BLUETOOTH-anslutning från iPhone-mobilens.

① Tryck på [Inställningar] → [Bluetooth].

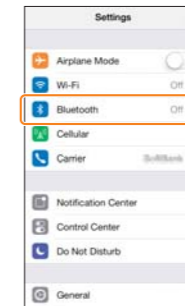

② Starta BLUETOOTH.

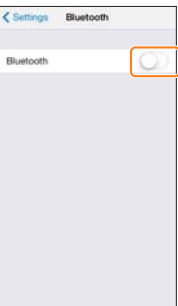


- ① Tryck på FUNCTION för att välja BLUETOOTH.
- ② Tryck på MENU.
- ③ Tryck på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ för att välja Bluetooth Menu och tryck sedan på ENTER.
- ④ Tryck på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ för att välja Pairing och tryck sedan på ENTER.
- ⑤ Tryck på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ för att välja OK och tryck sedan på ENTER.

När Pairing börjar blinka i teckenfönstret har enheten satts i parkopplingsläge.


5

Ange Wi-Fi-inställningarna enligt anvisningarna i appen.


③ Knacka på [SONY: MAP-S1(Bluetooth)].

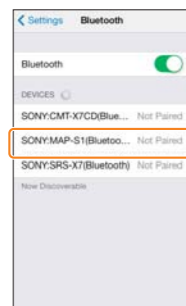

Ange lösenordet som du antecknade i steg 1 och tryck på [OK].

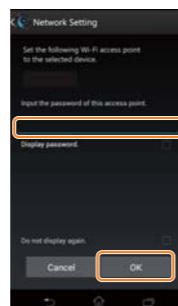

När Wi-Fi-anslutningen är upprättad visas startskärmen i SongPal. Stäng SongPal och starta om enheten.

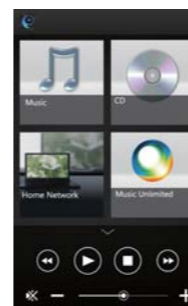

Utformningen av appen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

6

Spela upp musiken.

① Dra med fingret nedifrån och upp på skärmen så att Kontrollcenter visas.



② Tryck på [AirPlay], välj [SONY:MAP-S1] och starta sedan uppspelningen.


AirPlay visas i teckenfönstret under uppspelningen.



Upprätta en trådlös anslutning via WPS-knappen på en trådlös nätverksrouter

1

Kontrollera att nätverkskabeln (medföljer inte) är frånkopplad från enheten och starta sedan enheten.

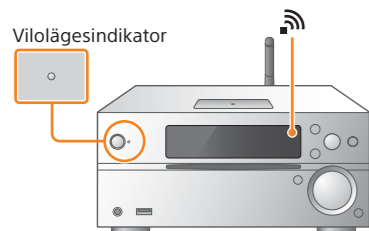

Vilolägesindikatorn lyser gulgrön och börjar blinka i teckenfönstret.

Wi-Fi-anslutningen kan också upprättas via dator, och nätverket kan trådanslutas. Mer information finns i bruksanvisningen.

2


Sätt enheten i WPS-läge.

- ① Tryck på MENU.
- ② Tryck på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ för att välja Network Menu och tryck sedan på ENTER.
- ③ Tryck på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ för att välja WPS och tryck sedan på ENTER.
- ④ När OK visas i teckenfönstret trycker du på ENTER.

WPS blinkar i teckenfönstret.

3

Håll WPS-knappen* intryckt i minst tre sekunder.

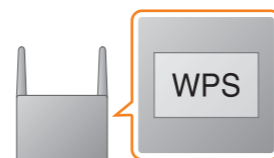

Connect blinkar och därefter blinkar WPS i flera tiotals sekunder i teckenfönstret. \mathbb{W} tänds när anslutningen är upprättad.

* Mer information finns i bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern.

Om SongPal

Ljudinställningar

Du kan enkelt anpassa ljudet.

Musiktjänst

Du kan lyssna på olika musiktjänster.

Styra enheter i hemnätverket

Du kan spela upp musik som lagras på en dator eller DLNA-server via nätverket.


Bruksanvisning med en cd isatt i enheten eller en USB-ansluten enhet

Du kan spela upp en cd från enheten eller spela upp musik från en enhet som är ansluten via USB-kontakten.

Vad du kan styra med SongPal varierar beroende på vilken enhet som är ansluten. Specifikationen och utformningen av appen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Device Select (Välj enhet)

Välj en SongPal-kompatibel enhet.

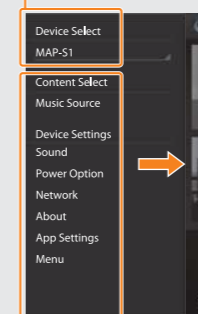


Inställningar för ansluten enhet

Olika ljud-/nätverksinställningar visas. Du kan visa denna meny på alla skärmar genom att dra med fingret åt höger.

Startskärm

Visar funktionerna på den valda enheten samt musiktjänster och appar som är installerade på din smartphone/iPhone.

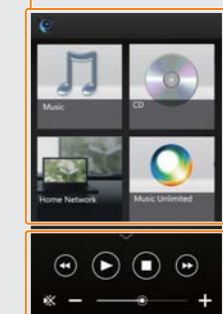

Minispelare

Styrenhet för vald funktion.