

AC adapter

Upute za uporabu

Podaci za korisnika

Model i serijski broj se nalaze na dnu uređaja. Zapišite ih na dolje označeno mjesto. Ova dva broja imajte pri ruci uvijek kada se obraćate prodavatelju Sony uređaja.

Br. modela **AC-LS5**

Serijski br. _____


AC-LS5K

© 2005 Sony Corporation

UPOZORENJE

Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako bi spriječili opasnost od električnog udara, ne otvarajte kućište. Sve popravke prepustite kvalificiranom tehničaru.

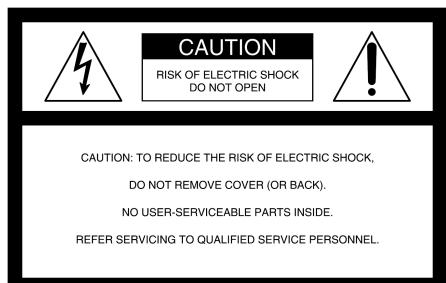

Ovaj simbol je znak upozorenja korisniku o prisutnosti neizoliranog "Opasnog napona" unutar kućišta koja predstavlja opasnost od električkog udara.



Ovaj simbol je znak korisniku o važnim uputama za uporabu i održavanje (popravak) u priručniku o uređaju.


Grafički simboli s dodatnim podacima se nalaze na donjoj strani uređaja.

OPREZ


Bilo koje izmjene ili modifikacije uređaja koje nisu izričito opisane u ovom priručniku uzrokuju gubitak jamstvenih prava.

<http://www.sony.net/>

A

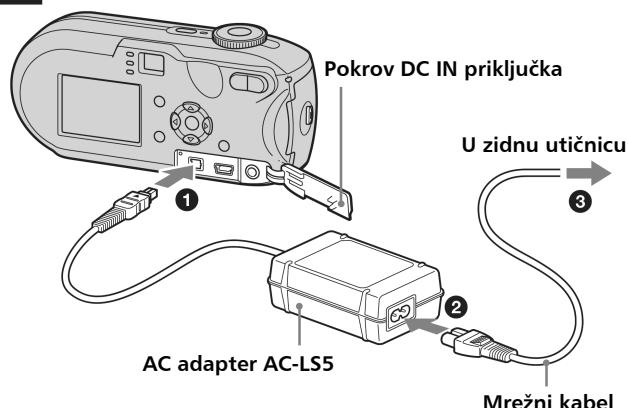

B

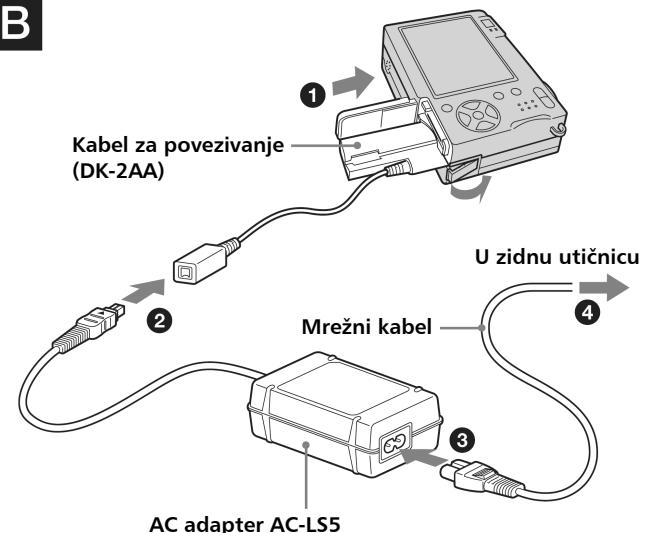

Priklučenje na mrežno napajanje

Postupak priključenja adaptera se razlikuje ovisno o vrsti digitalnog fotoaparata.

Izravno priključenje AC adaptera

Pogledajte sliku A

- 1 Otvorite DC IN pokrov priključka na digitalnom fotoaparatu i spojite AC adapter u DC IN priključak na digitalnom fotoaparatu.
- 2 Spojite AC mrežni kabel u AC adapter.
- 3 Spojite AC mrežni kabel u zidnu utičnicu.

Uporaba kabela za povezivanje

Pogledajte sliku B

- 1 Otvorite pokrov baterijskog pretinca digitalnog fotoaparata i uložite kabel za povezivanje (DK-2AA) nakon što ste utvrđili smjer povezivanja. Zatvorite pokrov baterijskog pretinca.
- 2 Spojite AC adapter i kabel za povezivanje (DK-2AA).
- 3 Spojite mrežni kabel i AC adapter.
- 4 Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

Zahvaljujemo na kupnji Sony AC adaptera.

Prije uporabe uređaja, molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih za buduću uporabu.

UPOZORENJE

Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako bi spriječili opasnost od električnog udara, ne otvarajte kućište.

Sve popravke prepustite kvalificiranom tehničaru.

Korištenje AC-LS5 adaptéra

AC-LS5 je mrežni adapter izlaznog napona od 4,2 V. Možete koristiti mrežno napajanje u domu (zidna utičница) i adapter za korištenje digitalnog fotoaparata ili punjenje baterije digitalnog fotoaparata koja ugradenu funkciju punjenja.

Napomene o uporabi

Uredaj nije otporan na prašinu, prskanje ili polijevanje tekućinom.

Izjava o snimljenim sadržajima

Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala u slučaju greške u radu ovog uređaja.

Ostalo

- Dok je god AC adapter priključen u zidnu utičnicu, mala količina struje teče kroz njega.
- Ukoliko adapter ne planirate koristiti dulje vrijeme, odspojite ga od napajanja. Prilikom odspajanja iz utičnice, povucite utikač, a ne kabel.
- Ne koristite AC adapter na kosim površinama, primjerice između zida i namještaja.
- Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili ukoliko vam je ispaо ili je oštećen.
- Čuvajte adapter od mehaničkih udaraca i padova.
- Adapter koristite u blizini mrežne utičnice. Ukoliko dode do nepravilnosti u radu, utikač i mrežna utičnica trebaju biti lako dostupnu kako bi ga odmah odspojili iz napajanja.
- Pločica s tehničkim podacima o naponu, potrošnji itd. se nalazi na donjoj strani uređaja.
- Pripazite da nijedan metalni predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima adaptéra. U suprotnom može doći do kratkog spoja i oštećenja adaptéra.
- Metalne kontakte održavajte čistima.
- Ne rastavljajte i ne pokušavajte preinačiti adapter.
- Adapter se tijekom uporabe zagrijava. Ovo je normalna pojava.
- Adapter držite dalje od AM prijemnika, jer mogu utjecati na AM prijem.
- Adapter ne ostavljajte na mjestima pod utjecajem:
 - Pretjerane topline ili hladnoće
 - Prašine ili nečistoće
 - Vlage
 - Vibracija
- Ostavljanje adaptéra u vozilu na upravljačkoj ploči za sunčana vremena, može dovesti do deformacije ili kvara uređaja.

U slučaju nepravilnosti u radu, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Tehnički podaci

AC adapter AC-LS5

Ulazni napon:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Izlazni napon:	DC 4,2 V
Radna temperatura:	0 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja:	-20 °C do +60 °C
Dimenzije:	Približno 48 × 29 × 81 mm (š/v/d)
Masa:	Približno 130 g

* Ostali tehnički podaci su istaknuti na naljepnici na AC adapteru.

Isporučeni pribor

AC adapter (AC-LS5) (1)

Mrežni kabel (1)


Kabel za povezivanje (DK-2AA) (1)

Upute za uporabu

Korištenje AC adaptéra u inozemstvu

AC adapter je prikladan za korištenje u bilo kojoj regiji ili zemlji.

Koristite komercijalno nabavljeni AC utikač adaptéra (nije isporučen), ukoliko je potrebno, ovisno o obliku zidne utičnice.

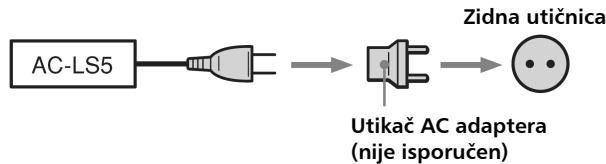

Ne priključujte AC adapter na adapter napona (putni ispravljač) na dalekim putovanjima. Opasnost od pregrijavanja ili kvarova.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.